# **HP Kayak XW PC Workstation**

Benutzerhandbuch

## Hinweis

Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt dieser Dokumentation und schließt insbesondere direkte und indirekte Verantwortung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke aus. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für Fehler, die in diesem Handbuch enthalten sind, oder für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistungsfähigkeit oder dem Gebrauch dieses Handbuchs.

Hewlett-Packard übernimmt keine Verantwortung für den Gebrauch oder die Zuverlässigkeit seiner Software auf Geräten, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurden.

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

 $\label{thm:collection} AccelGraphics \ und \ AccelEclipse \ sind \ Warenzeichen \ von \ AccelGraphics, \ Inc.$ 

Adaptec® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adaptec, Inc.

 $RAIDport^{TM}$  ist ein Warenzeichen von Adaptec, Inc.

CompuServe® ist ein eingetragenes Warenzeichen von CompuServe Incorporated.

 ${\bf Labtec @ ist \ ein \ eingetragenes \ Warenzeichen \ von \ Labtec \ Enterprises, Inc.}$ 

Microsoft® ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Windows<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Windows NT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Netscape® ist ein Warenzeichen von Netscape Communications Corporation.

Pentium<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Intel Corporation.

SoundBlaster <sup>TM</sup> ist ein Warenzeichen von Creative Technology Limited. SCSISelect <sup>TM</sup> ist ein Warenzeichen von Adaptec Incorporated.

Hewlett-Packard France

Performance Desktop Computing Operation

38053 Grenoble Cedex 9

France

© 1997 Hewlett-Packard Company

Benutzerhandbuch

## Ihre neue HP Kayak XW PC Workstation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Hewlett-Packard Kayak XW PC Workstation. Diese hochleistungsfähige PC Workstation ist wie folgt ausgestattet:

- Ein oder zwei Pentium<sup>™</sup> II Prozessoren mit 266 oder 300 MHz in Stecksockeln für einfache Prozessoraufrüstung
- Intel 440LX AGPset optimiert für Pentium II für die parallele Ausführung von Transaktionen über den Prozessorbus, AGP-Bus, PCI-Bus und den Speicher
- Integrierter Level-2-Cache für eine bessere Leistung
- 32 MB, 64 MB oder 128 MB SDRAM ECC (Error Correcting Code) DIMM-Speicher, auf 512 MB erweiterbar
- 3D-Grafikadapter, der dem neuesten technischen Stand entspricht und der die OpenGL-Beschleunigung unterstützt
- Integrierter Ultra-ATA-33-Controller auf dem PCI-Bus, der die schnellsten IDE-Geräte unterstützt
- Integrierter Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Controller auf dem PCI-Bus (Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 MB pro Sekunde) für interne Festplattenlaufwerke (HDDs)
- Integrierter Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI-Controller auf dem PCI-Bus (Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 20 MB pro Sekunde) für interne und externe Peripheriegeräte
- RAIDport<sup>™</sup> Anschluß für die Beschleunigung des Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Kanals mit einer oder zwei Festplatten
- 32-Bit-PCI-10BT/100TX-Ethernet-LAN-Controller mit automatischer Spannungsprüfung und mit Möglichkeit für entferntes Einschalten und Aktivieren

Sieben Sc	hächte für Massenspeichergeräte:
☐ Fünf v	on vorne zugängliche Geräte
☐ Zwei ii	nterne Schächte

	• Sechs Steckplatze für Zubehorkarten:
	<ul> <li>□ Ein AGP- (Accelerated Graphics Port) Steckplatz</li> <li>□ Drei 32-Bit-PCI- (Peripheral Component Interconnect) Steckplätze</li> <li>□ Ein 16-Bit-ISA- (Industry Standard Architecture) Steckplatz</li> <li>□ Ein kombinierter ISA-/PCI-Steckplatz</li> </ul>
	• Ein CD-ROM-Laufwerk
	• Eine integrierte 16-Bit-Full-Duplex-HiFi-Audioschnittstelle
	• Eine erweiterte HP Tastatur
	• Ein Stereo-Kopfhörerset von Labtec mit Galgenmikrofon
	• Kopfhörerbuchse, Mikrofonbuchse und Lautstärkeregler am Bedienfeld
	• Ein HP UltraFlow-Kühlungssystem mit mehreren temperaturgeregelten Ventilatoren für optimale Kühlung
	• MIDI-Schnittstellenanschluß (ein Kanal), Microphone IN- Audiobuchse, LINE IN-Audiobuchse und LINE OUT-Audiobuchse auf der Rückseite
	• Ein 8-Bit-SCSI-Anschluß, ein paralleler Anschluß, zwei USB- Anschlüsse, zwei Mini-DIN-Anschlüsse (Tastatur und Maus) und zwei serielle Anschlüsse auf der Rückseite
	• System-BIOS und Video-BIOS in Flash-ROMs gespeichert (für einfache Erweiterung)
	• BIOS-Unterstützung für die Konfiguration von ISA-Zubehörkarten mit Plug & Play
HINWEIS	Der Pentium $^{TM}$ II Prozessor Ihrer HP Kayak XW PC Workstation bietet Ihnen optimale Leistung beim Einsatz von 32-Bit-Betriebssystemen und -Anwendungen.

## Zielgruppe dieses Handbuchs

Dieses Handbuch wendet sich an Personen, die

- ihre PC Workstation zum ersten Mal einrichten.
- die PC Workstation konfigurieren,
- Zubehör in die PC Workstation einbauen,
- auf der PC Workstation Fehlerdiagnosen durchführen,
- weitere Informationen und Unterstützung benötigen.

## Wichtige Sicherheitshinweise

#### WARNUNG

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die PC Workstation oder den Bildschirm allein heben können, sollten Sie eine weitere Person um Hilfe bitten.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie das Gerät immer an einer geerdeten Wandsteckdose anschließen. Verwenden Sie immer ein Netzkabel mit einem einwandfrei geerdeten Stecker, wie z.B. die Kabel. die im Lieferumfang dieses Gerätes enthalten sind bzw. Ihren landesspezifischen Bestimmungen entsprechen. Diese PC Workstation wird durch das Abziehen des Netzkabels aus der Steckdose vom Netz getrennt. Dies bedeutet, daß die PC Workstation in der Nähe einer Steckdose, die leicht zugänglich ist, aufgestellt werden muß. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehäuseabdeckung der PC Workstation abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus der Steckdose und die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz abgezogen zu haben. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung immer erst an der PC Workstation an, bevor Sie diese wieder einschalten. Um eine Gefahr durch Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Netzteil. Dort befinden sich keine Teile, die der Benutzer reparieren kann.

Diese HP PC Workstation ist ein Laser-Produkt der Klasse 1. Nehmen Sie an der Laser-Einheit keine Modifikationen vor.

#### WARNUNG

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ähnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Es handelt sich hier um eine Lithium-Batterie ohne Schwermetalle. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Händler, bei dem Sie die PC Workstation gekauft haben, oder von Hewlett-Packard kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

## Wichtige ergonomische Hinweise

Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, vor Benutzung der PC Workstation die ergonomischen Hinweise zu lesen. Wenn Sie mit Windows NT 4.0 arbeiten, öffnen Sie in der Task-Leiste das Menü "Start", und wählen Sie die Option "Hilfe" aus. Doppelklicken Sie dann auf das Hilfethema "Komfortables Arbeiten".

## Inhaltsverzeichnis

## 1 Einrichten und Verwenden Ihrer PC Workstation

Auspacken Ihrer PC Workstation
Anschließen von Maus, Tastatur, Bildschirm und Drucker
Anschließen an ein Netzwerk
Anschließen des Audio-Zubehörs
Anschließen von externem SCSI-Zubehör 6
Anschließen der Netzkabel
Das Hardware-Bedienfeld Ihrer PC Workstation
Einschalten und Ausschalten der PC Workstation10Erstes Starten der PC Workstation10Initialisieren Ihrer Software10Erstellen von Sicherungsdisketten11Starten der PC Workstation12Ausschalten der PC Workstation12
Verwenden der erweiterten HP Tastatur
Einrichten von Kennwörtern16Einrichten eines Verwalterkennwortes16Einrichten eines Benutzerkennwortes17
Verwenden des Power-Management
Zusätzliche Informationen und weitere Hilfe
Recycling einer alten HP PC Workstation

## 2 Installieren interner Zubehörteile

Unterstütztes HP Zubehör	22
Abnehmen und Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung	23
Abnehmen der Gehäuseabdeckung	23
Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung	25
Aus- und Einbauen des Netzteils	27
Installieren von Speicher	29
Hauptspeichermodule	29
Installieren von Massenspeichergeräten	32
Anschließen von Geräten	33
Installieren eines Festplattenlaufwerks in einem internen Laufwerksschacht	36
Installieren eines Festplattenlaufwerks in einem von vorne zugänglichen Laufwerksschacht	39
Abschließen der Installation einer Festplatte	42
Installieren eines Laufwerks in einem von vorne zugänglichen	12
Laufwerksschacht	43
Abschließen der Installation eines Laufwerks	46
Installieren von Zubehörkarten	47
Installieren der Karte	47
Installigran gings Prozessors	50

## 3 Fehlerbehebung

Beheben von Problemen	54
HP Konfigurationsübersicht	54
HP Diagnoseprogramme	54
Wenn die PC Workstation nicht einwandfrei startet	55
Wenn der Bildschirm leer bleibt und keine Fehlermeldungen angezeigt werden	55
Wenn im Setup-Programm keine Werte geändert werden können	56
Wenn beim Power-On-Self-Test (POST) eine Fehlermeldung	
angezeigt wird	57
Wenn Sie die PC Workstation nicht ausschalten können	59
Wenn ein Problem mit der Hardware vorliegt	60
Wenn der Bildschirm nicht funktioniert	60
Wenn die Tastatur nicht funktioniert	61
Wenn die Maus nicht funktioniert	61
Wenn der Drucker nicht funktioniert	62
Wenn das Diskettenlaufwerk nicht funktioniert	62
Wenn das Festplattenlaufwerk nicht funktioniert	63
Probleme mit dem CD-ROM-Laufwerk	64
Das CD-ROM-Laufwerk funktioniert nicht	64
Keine Klangwiedergabe über das CD-ROM-Laufwerk	65
Wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht aktiv ist	65
Die Klappe des CD-ROM-Laufwerks öffnet sich nicht	66
Wenn eine Zubehörkarte nicht funktioniert	67
Wenn ein Problem mit der Software vorliegt	68
Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben	68
Wenn das Setup-Programm nicht gestartet werden kann	69

	Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt sind	70
	Wenn Ihre Anwendungs-Software nicht korrekt funktioniert	70
	Wenn ein Problem mit dem Netzwerk vorliegt	70
	Wenn ein Problem mit der Audiowiedergabe vorliegt	71
	Installieren einer externen Batterie	72
	Das HP Hardware-Diagnoseprogramm	73
4	Technische Daten	
	Ausstattungsmerkmale	76
	Systemspezifikationen	78
	Stromverbrauch	78
	Maximal zulässige Belastungen für Zubehörsteckplätze	78
	IRQs, DMAs und vom System belegte E/A-Adressen der	
	PC Workstation	79
	Audioausstattung	81
	Videoausstattung	83
	SCSI-Ausstattung	84
	Disk-Striping-Ausstattung (FastRAID)	85
	Netzwerk-Ausstattung	86
	Die HP FastRAID-Option	87
	Anschlüsse an der Rückseite	89

	Anschlüsse und Schalter auf der Systemplatine	90
	Anschlüsse auf der Systemplatine	90
	Interne Audioanschlüsse	91
	Schalter auf der Systemplatine	93
	HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm	95
	Anzeigen der HP Konfigurationsübersicht	95
	Starten des HP Setup-Programms	95
	Speichern Ihrer Änderungen und Verlassen von Setup	97
	Konfigurieren der Verbindung zum Netzwerk	98
	Steuern der Sicherheitsfunktionen für das Netzwerk	99
	Auswählen der Startreihenfolge der Geräte	100
	Konfigurieren von SCSI-Zubehör mit SCSISelect	101
5	Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Pack	ard
5	Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Pack Einführung	<b>ard</b> 110
5		
5	Einführung	110
5	Einführung	110 111
5	Einführung	<ul><li>110</li><li>111</li><li>111</li></ul>
5	Einführung	110 111 111 112
5	Einführung  Autorisierte HP Fachhändler  HP SupportPack  HP Support Assistant CD-ROM  Informationsdienste von Hewlett-Packard	<ul><li>110</li><li>111</li><li>111</li><li>112</li><li>113</li></ul>
5	Einführung Autorisierte HP Fachhändler HP SupportPack. HP Support Assistant CD-ROM Informationsdienste von Hewlett-Packard HP Forum in CompuServe. HP Forum in America Online HP BBS-Bibliothek	<ul><li>110</li><li>111</li><li>111</li><li>112</li><li>113</li><li>113</li></ul>
5	Einführung Autorisierte HP Fachhändler HP SupportPack. HP Support Assistant CD-ROM Informationsdienste von Hewlett-Packard HP Forum in CompuServe. HP Forum in America Online HP BBS-Bibliothek HP Fax-auf-Anforderung — HP FIRST.	110 111 111 112 113 113 114 115 115
5	Einführung Autorisierte HP Fachhändler HP SupportPack. HP Support Assistant CD-ROM Informationsdienste von Hewlett-Packard HP Forum in CompuServe. HP Forum in America Online HP BBS-Bibliothek	110 111 111 112 113 113 114 115 115

Bestellen von Treibern und BIOS-Versionen auf Diskette	117
Kundenunterstützung von HP	119
Telefonische Unterstützung von Hewlett-Packard	120
Lifeline-Telefonunterstützung	121
HP Network Phone-in Support Service (NPS)	122
Übersicht	123
Marketing-Hauptniederlassungen von Hewlett-Packard	124
Glossar	.125
Index	131
Wichtige Hinweise und Bestimmungen	.135

1

Einrichten und Verwenden Ihrer PC Workstation

## Auspacken Ihrer PC Workstation

#### WARNUNG

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie PC Workstation und Bildschirm alleine tragen können, lassen Sie sich beim Transport von einer weiteren Person helfen.

- 1 Nehmen Sie bei Erhalt Ihrer PC Workstation alle Teile aus der Verpackung:
  - Computer und Netzkabel
  - Bildschirm und zugehöriges Kabel
  - Erweiterte HP Tastatur, Maus und Kopfhörer von Labtec®
  - Handbücher und Treiberkit.

#### HINWEIS

Gerätetreiber, HP Dienstprogramme und ein "Network Administrator Guide" im Online-Format sind auf Ihrem System vorinstalliert und im Treiberkit enthalten.

2 Stellen Sie die PC Workstation auf bzw. unter einen stabilen Tisch in der Nähe einer Steckdose auf. Es sollte genügend Platz für Tastatur, Maus und Zubehör vorhanden sein.




- 3 Stellen Sie die PC Workstation so auf, daß die Anschlüsse an der Rückseite leicht zugänglich sind.
- 4 Stellen Sie den Bildschirm neben die PC Workstation.

## Werkzeuge zum Aufstellen

Zum Aufstellen der PC Workstation sind keine Werkzeuge erforderlich. Wenn Sie jedoch in Ihrer PC Workstation ein Plattenlaufwerk oder eine Zubehörkarte einbauen wollen, benötigen Sie einen Schraubendreher. Weitere Informationen zum Einbau von Zubehör finden Sie unter "Installieren interner Zubehörteile" auf Seite 21.

## Anschließen von Maus, Tastatur, Bildschirm und Drucker

Schließen Sie Maus, Tastatur und Bildschirm an der Rückwand der PC Workstation an. *Die Anschlüsse sind so geformt, daß nur eine Anschlußmöglichkeit besteht*. Schrauben Sie die Kabelanschlüsse des Bildschirms fest.

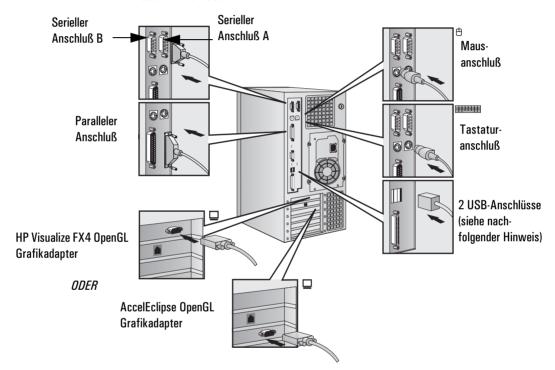

Schließen Sie das Druckerkabel auf der Rückseite des Computers an, und schrauben Sie die Kabelanschlüsse fest. Verwenden Sie den Anschluß mit der folgenden Bezeichnung:

- Parallel (25-poliger paralleler Anschluß) für ein paralleles Gerät
- Serial A (9-poliger serieller Anschluß) für ein serielles Gerät
- Serial B (9-poliger serieller Anschluß) für ein zweites serielles Gerät

**HINWEIS** 


Die USB-Anschlüsse (Universal Serial Bus) können für USB-Zubehör verwendet werden. Der Großteil des USB-Zubehörs wird automatisch konfiguriert, sobald es physikalisch an der PC Workstation angeschlossen wird. USB wird nicht von allen Betriebssystemen unterstützt.

## Anschließen an ein Netzwerk

Ihre PC Workstation ist mit einem 10BT/100TX-LAN-Schnittstellenadapter ausgestattet.

Der LAN-Adapter unterstützt sowohl den Betrieb mit 10 MBit/s als auch mit 100 MBit/s. Er erkennt automatisch den verwendeten Netzwerktyp.

1 Schließen Sie den RJ-45-Stecker des Netzwerkkabels an den LAN-Anschluß des LAN-Adapters an. Drücken Sie den Stecker in den Anschluß, bis er hörbar einrastet.

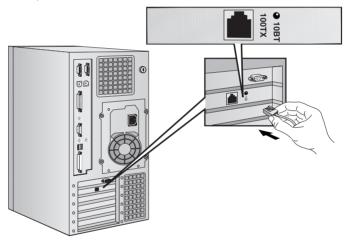


2 Schließen Sie das andere Ende des LAN-Kabels an einen Hub an (oder an eine Wandsteckdose, die mit einem Hub verbunden ist).

Informieren Sie den Netzwerkverwalter, daß Sie die PC Workstation an das Netzwerk angeschlossen haben. Aktivieren Sie die Netzwerkverbindung im HP *Setup*-Programm im Menü "Erweitert" (siehe Seite 95). Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer PC Workstation für eine Netzwerkverbindung finden Sie online im "Network Administrator Guide" (im Treiberkit enthalten).

#### Anschließen des Audio-Zubehörs

Ihre PC Workstation verfügt am Bedienfeld über einen Kopfhörer- und einen Mikrofonanschluß (Details siehe Seite 92). An der Rückseite befinden sich folgende Anschlüsse: LINE IN-Buchse, LINE OUT-Buchse, MIC IN-Buchse und MIDI/Joystick-Anschluß (Details siehe Seite 89).

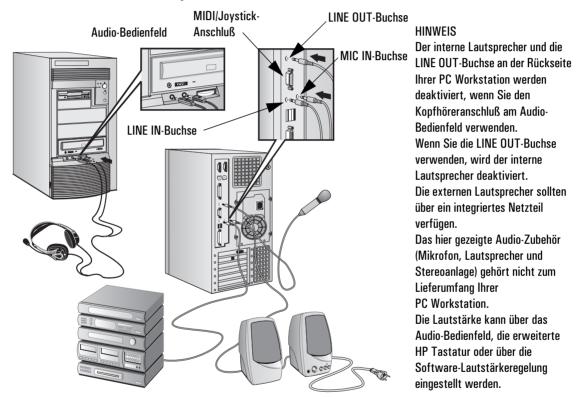

#### WARNUNG

Zur Vermeidung unangenehmer Geräusche sollten Sie die Lautstärke vor dem Anschließen von Kopfhörern und Lautsprechern senken. Wenn Sie den Lautstärkepegel über längere Zeit zu hoch eingestellt haben, kann dies Ihr Gehör schädigen.

Legen Sie sich die Kopfhörer vor dem Aufsetzen zunächst um den Hals, und regeln Sie die Lautstärke, bis sie ein angenehmes Niveau erreicht hat. Lassen Sie den Lautstärkeregler in dieser Position.

## Anschließen von externem SCSI-Zubehör

Ihre PC Workstation ist mit Ultra-Wide-16-Bit-SCSI- und Ultra-Narrow-8-Bit-Anschlüssen für interne Geräte und mit einem Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI-Anschluß für interne und externe Geräte ausgestattet.

Wenn ein externes SCSI-Gerät angeschlossen wird, schaltet der Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI-Controller automatisch in den Nicht-Ultra-Modus um (mit einer maximalen Kapazität von 10 MB pro Sekunde).

Ein externes SCSI-Gerät wird wie folgt angeschlossen:

1 Weisen Sie dem Zubehör eine freie SCSI-Adresse zu. Für Narrow-8-Bit-SCSI-Geräte sind SCSI-Adressen zwischen 0 und 7 zu wählen. Die SCSI-Adresse 7 ist für den integrierten SCSI-Controller reserviert (Standard für Narrow- und Wide-SCSI-Geräte).

Informationen zum Auswählen einer SCSI-Adresse finden Sie im Handbuch zum SCSI-Zubehör.


HINWEIS

Bei SCSI-Geräten, die den Plug & Play-Standard (das SCAM-Protokoll) unterstützen, müssen Sie keine SCSI-Adresse festlegen.

2 Stellen Sie sicher, daß das SCSI-Zubehör korrekt abgeschlossen ist; entweder intern oder durch einen Abschlußwiderstand (siehe Handbuch zum SCSI-Zubehör).



3 Schließen Sie das SCSI-Zubehör über ein abgeschirmtes SCSI-Kabel an den externen 8-Bit-SCSI-Anschluß Ihrer PC Workstation an.

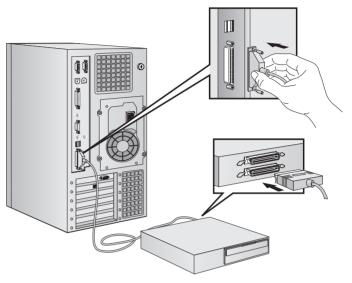

4 Das Handbuch zum SCSI-Zubehör enthält Informationen zum Installieren von eventuell benötigter Software.

## HINWEIS


Die maximale Länge der externen SCSI-Kabel sollte 3 Meter nicht überschreiten.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie abgeschirmte HP SCSI-Kabel für externes SCSI-Zubehör bestellen möchten.

Informationen zum Anschließen von internen SCSI-Geräten finden Sie auf Seite 33.

## Anschließen der Netzkabel

- 1 Entfernen Sie die Warnaufkleber vom Netzanschluß auf der Rückseite des Computers.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an den Bildschirm und an den Computer an. (*Die Anschlüsse sind so geformt, daß nur eine Anschlußmöglichkeit besteht.*)

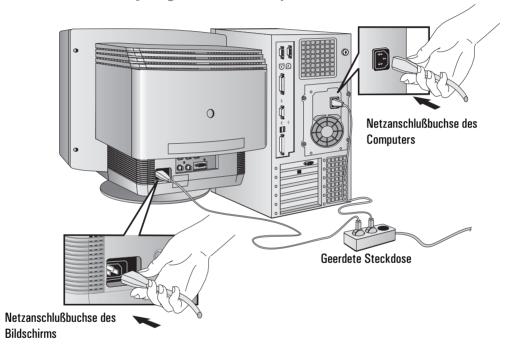


3 Schließen Sie das Netzkabel des Bildschirms und des Computers an geerdeten Schukosteckdosen an.

#### WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sind die Geräte immer über eine Steckdose mit Schutzkontakt zu betreiben. Verwenden Sie immer nur Netzkabel mit einem Schutzleiter, wie er z. B. bei den mitgelieferten Kabeln vorhanden ist. Die Stromversorgung wird bei dieser PC Workstation durch Ziehen des Netzsteckers unterbrochen, weshalb sie in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufgestellt werden muß.

## Das Hardware-Bedienfeld Ihrer PC Workstation

Das Hardware-Bedienfeld befindet sich auf der Vorderseite Ihrer PC Workstation

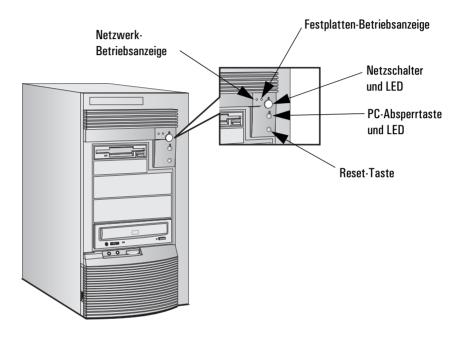

PC-Absperrtaste

Drücken Sie diese Taste, um während Ihrer Abwesenheit die Tastatur und Maus Ihrer PC Workstation zu verriegeln. Ihre Anwendungen bleiben weiterhin aktiv. Durch die Eingabe eines Kennwortes können Sie die PC Workstation wieder entriegeln (siehe "Einrichten von Kennwörtern" auf Seite 16).

Netzwerk-Betriebsanzeige Diese Anzeige leuchtet/flackert, wenn Ihre PC Workstation auf das Netzwerk zugreift.

Festplatten-Betriebsanzeige Diese Anzeige leuchtet/flackert, wenn auf Ihr Festplattenlaufwerk zugegriffen wird.

## Einschalten und Ausschalten der PC Workstation

#### Erstes Starten der PC Workstation

Falls auf Ihrer PC Workstation Software vorinstalliert ist, wird diese beim ersten Starten der PC Workstation initialisiert. Der Prozeß zur Software-Initialisierung dauert einige Minuten. Er dient zum Einstellen der Sprache für die Software und zum Konfigurieren der Software für die in Ihrem Computer verwendete Hardware (nach Initialisieren der Software können Sie die Einstellungen ändern).

#### Initialisieren Ihrer Software

#### **HINWEIS**

Sie dürfen die PC Workstation während der Initialisierung der Software NICHT AUSSCHALTEN, da dies zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen könnte.

Gehen Sie zum Initialisieren Ihrer Software wie folgt vor:

1 Schalten Sie zunächst den Bildschirm und anschließend die PC Workstation ein.

Nach Einschalten der PC Workstation erscheint das Logo der HP PC Workstation. Die PC Workstation führt den Power-On-Self-Test (POST) aus. Drücken Sie die Taste [55], um die POST-Details in der "HP Konfigurationsübersicht" abzufragen (siehe "HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm" auf Seite 95).

Falls während des Power-On-Self-Test ein Fehler auftritt, wird dieser automatisch angezeigt. Bei Bedarf werden Sie zum Drücken von F2 aufgefordert, um das *Setup*-Programm zum Beheben des Fehlers aufzurufen.

- 2 Daraufhin wird die Routine zur Software-Initialisierung gestartet. Sie dient zum Anzeigen der Software-Nutzungsbedingungen. Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit zum Lesen der ergonomischen Hinweise für Benutzer von Computern ("Komfortables Arbeiten"). Abschließend werden Ihnen einige Fragen zur PC Workstation gestellt. Beispiel:
  - Name der Person, die den PC verwendet, und Name Ihrer Firma.
     (Falls erforderlich, kann der Name des Benutzers später geändert werden.)
  - Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit.
  - Typ des Druckers (z.B. HP LaserJet 5L). Dieser steht auf der Vorderseite des Druckers. Außerdem müssen Sie die vom Drucker verwendete Verbindung eingeben.
- 3 Füllen Sie während des Initialisierungsprozesses die Garantiekarte aus, die diesem Handbuch beiliegt.
- 4 Nach Abschluß der Initialisierungsroutine klicken Sie auf OK. Danach wird die PC Workstation neu gestartet.

## Erstellen von Sicherungsdisketten

Es ist äußerst wichtig, daß Sie möglichst umgehend von Ihrer vorinstallierten Anwendungs-Software Master-Disketten erstellen. Außerdem müssen Sie eine Notfallreparaturdiskette für das Betriebssystem erstellen. HP empfiehlt, daß Sie hierfür neue Disketten verwenden. Um diese Sicherungsdisketten zu erstellen, folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, wenn Sie Ihre PC Workstation zum ersten Mal starten.

Weitere Informationen zum Erstellen dieser Disketten finden Sie in der Dokumentation zur Anwendungs-Software oder zum Betriebssystem.

Finschalten und Ausschalten der PC Workstation

#### Starten der PC Workstation

- 1 Schalten Sie zuerst den Bildschirm ein, bevor Sie die PC Workstation starten.
- 2 Starten Sie die PC Workstation, indem Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten wählen:
  - Drücken des Netzschalters am Bedienfeld
  - Drücken der Leertaste
    Die Einschaltfunktion über die Tastatur funktioniert nur dann,
    wenn die Option "Leertaste" im Menü "Power" im SetupProgramm aktiviert ist (siehe Seite 95) und auf der Systemplatine
    der Schalter 8 (KEYB Power) auf UNTEN eingestellt ist (die
    Standardeinstellung). Weitere Informationen über die Schalter
    auf der Systemplatine finden Sie auf Seite 93.

Wenn Sie den Computer einschalten, führt dieser den Power-On-Self-Test (POST) durch, während das Logo der PC Workstation angezeigt wird. Wenn Sie die Detailinformationen des Power-On-Self-Test auf dem Bildschirm anzeigen möchten, drücken Sie die Taste [55], um die "HP Konfigurationsübersicht" aufzurufen. Tritt während des Tests ein Fehler auf, so wird dieser automatisch angezeigt. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "Wenn beim Power-On-Self-Test (POST) eine Fehlermeldung angezeigt wird" auf Seite 57.


#### Ausschalten der PC Workstation

Um die PC Workstation auszuschalten, stellen Sie sicher, daß Sie alle Programme beendet und beim Betriebssystem einen Systemabschluß (falls notwendig) vorgenommen haben. Drücken Sie dann den Netzschalter am Bedienfeld.

## Verwenden der erweiterten HP Tastatur

Die erweiterte HP Tastatur verfügt über Softkeys, die für die folgenden Funktionen verwendet werden können:

- Anzeigen und Konfigurieren der Aktionen, die den Tasten zugeordnet sind.
- Durchführen von Kurzbefehlen zum Starten von Anwendungen, zum Öffnen von Dateien oder zum Öffnen von URLs im WWW.
- Starten des Internet-Browsers, der im Lieferumfang des Systems enthalten ist.
- Absperren oder Deaktivieren der PC Workstation.
- Aufrufen von HP TopTOOLS und Kundeninformationen.
- Stummschalten oder Einstellen der Lautstärke des Audiosystems.

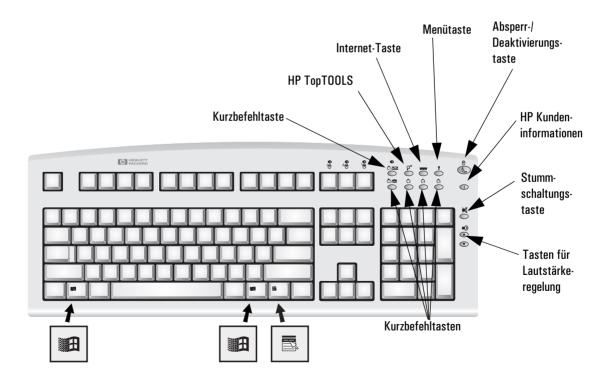

#### 1 Einrichten und Verwenden Ihrer PC Workstation

Verwenden der erweiterten HP Tastatur

#### Menütaste

Wenn Sie die Menütaste drücken wird am Bildschirm der Softkey-Abschnitt der erweiterten HP Tastatur angezeigt. Klicken Sie am Bildschirm auf eine dieser Tasten, um den Abschnitt anzuzeigen, der einer einzelnen Taste zugeordnet ist oder um einer Taste eine Aktion zuzuordnen oder diese zu verändern. Für benutzerdefinierte Aktionen stehen spezielle Kurzbefehltasten zur Verfügung.

#### Kurzhefehltasten

Mit den Kurzbefehltasten kann eine Anwendung gestartet, ein Dokument geöffnet oder ein URL im Internet aufgerufen werden. Um Kurzbefehltasten Aktionen zuzuordnen, drücken Sie die Menütaste, und klicken Sie am Bildschirm in der angezeigten Tastatur auf die Taste, die Sie konfigurieren möchten.

#### Internet-Taste

Mit dieser Taste kann der Netscape  $^{TM}$  Communicator 4.0 Browser, der auf der PC Workstation konfiguriert ist (Standardeinstellung), gestartet werden. Weiterhin ist der Microsoft® Internet Explorer 3.0 verfügbar.

## Absperr-/ Deaktivierungstaste

Um die Aktion der Absperr-/Deaktivierungstaste zu konfigurieren, drücken Sie die Menütaste, und klicken Sie am Bildschirm in der angezeigten Tastatur auf die Absperr-/Deaktivierungstaste. Für diese Taste können Sie folgende Aktionen festlegen:

- Absperren der Tastatur und des Systems
- Deaktivieren

## HP TopTOOLS

Durch Drücken dieser Taste wird HP TopTOOLS aufgerufen. Diese Anwendung unterstützt Sie beim Verwalten und Verringern der gesamten laufenden Kosten der PC Workstation und stellt erweiterte Werkzeuge für die PC-Verwaltung bereit, die z.B. für die Fernaktualisierung des BIOS und für die Sicherheitsverwaltung genutzt werden können.

#### **HINWEIS**

Bevor Sie HP TopTOOLS das erste Mal aufrufen, müssen Sie diese wie folgt installieren: Wählen Sie im Start-Menü die Option "Programme", dann "HP DMI" und dann "Setup" aus. Die Anwendung HP TopTOOLS wird automatisch installiert.

Das Fenster "System Health" der Hardware-Überwachung von HP TopTOOLS enthält folgende Informationen:

- Ventilatorsteuerung im HP UltraFlow-Kühlungssystem
- Systemtemperatur für die Komponenten der PC Workstation
- ECC-Fehlerbenachrichtigung
- Spannungsüberwachung für Komponenten

# HP Kunden-informationen

Diese Taste ermöglicht den Zugriff auf die folgenden HP Kundeninformationen:

- Informationen über Produktmerkmale
- Die auf dem System vorinstallierte Software
- Details zur Konfiguration der erweiterten HP Tastatur
- Informationen zur Konfiguration des WWW-Browsers
- Detaillierte HP Unterstützungsinformationen
- Verknüpfungen zur HP PC und PC Workstation Website

## Stummschaltungstaste und Tasten für die Lautstärkeregelung

Durch Drücken der Stummschaltungstaste wird die Audiowiedergabe stummgeschaltet oder die Audiowiedergabe wiederhergestellt, wenn sie zuvor stummgeschaltet wurde. Mit den Tasten für die Lautstärkeregelung kann die Lautstärke eingestellt werden.

#### **HINWEIS**

Standardmäßig kann die Lautstärke Ihres Systems über die Stummschaltungstaste und die Tasten für die Lautstärkeregelung an der Tastatur oder über die Software "HP Lautstärkeregelung" eingestellt werden. Der Lautstärkeregler am Audio-Bedienfeld ist deaktiviert.

Weitere Informationen über die Steuerung der Audiofunktionen Ihres Systems finden Sie in der Online-Dokumentation *Die Klangfunktionen Ihres PC*.

## Einrichten von Kennwörtern

Sie können zwei Kennwörter einrichten, das Verwalter- (oder Supervisor-) Kennwort und das Benutzerkennwort, um zwei Schutzebenen für Ihre PC Workstation zu ermöglichen. Die beiden Kennwörter werden im *Setup*-Programm unter der Menügruppe "Sicherheit" eingerichtet (siehe "HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm" auf Seite 95).

#### Einrichten eines Verwalterkennwortes

Richten Sie das Verwalterkennwort ein, um die Konfiguration der PC Workstation im *Setup*-Programm zu schützen. Durch das Einrichten eines Verwalterkennwortes kann beim Einschalten eine Aufforderung zur Eingabe eines Kennwortes angezeigt werden, um zu verhindern, daß die PC Workstation während Ihrer Abwesenheit gestartet bzw. benutzt wird. Mit diesem Kennwort können Sie auch die PC Workstation starten, wenn die Tastatur (und die Maus) gesperrt ist. Sie müssen das Kennwort eingeben und drücken, um die Tastatur zu entsperren.

Wenn Sie sowohl ein Verwalterkennwort als auch ein Benutzerkennwort festgelegt haben und beim Aufrufen des *Setup-*Programms das Benutzerkennwort eingeben, können Sie nur bestimmte Optionen verändern. Wenn Sie jedoch beim Aufrufen des *Setup-*Programms das Verwalterkennwort eingeben, können Sie auf alle Optionen zugreifen.

Festlegen eines Verwalterkennwortes:

- 1 Starten Sie das *Setup*-Programm (siehe "HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm" auf Seite 95).
- 2 Wählen Sie das Menü "Sicherheit" aus.
- 3 Wählen Sie dann das Untermenü "Verwalterkennwort" aus.
- 4 Wählen Sie die Option "Verwalterkennwort setzen" aus. Sie werden aufgefordert, daß Kennwort zweimal einzugeben. Sichern Sie Ihre Änderungen, wenn Sie das *Setup*-Programm verlassen durch Auswahl von "Beenden" und "Änderungen speichern und beenden".

Um das Kennwort zu löschen, gehen Sie genauso vor wie beim
Festlegen eines Kennwortes. Sie werden dann zuerst zur Eingabe des
bestehenden Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie dann das Feld für
das neue Kennwort leer, und drücken Sie 🖅 . Drücken Sie dann
nochmals — , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

**HINWEIS** 

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, lesen Sie den Abschnitt "Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben" auf Seite 68.

#### Einrichten eines Benutzerkennwortes

Ein Benutzerkennwort kann nur eingerichtet werden, wenn zuvor ein Verwalterkennwort festgelegt wurde.

Richten Sie ein Benutzerkennwort ein, um:

- beim Einschalten eine Aufforderung zur Eingabe eines Kennwortes anzuzeigen, die verhindert, daß die PC Workstation während Ihrer Abwesenheit gestartet bzw. benutzt wird,
- die PC Workstation zu starten, wenn die Tastatur (und die Maus) gesperrt ist. Sie müssen das Kennwort eingeben und drücken, um die Tastatur zu entsperren (siehe "HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm" auf Seite 95).

Wenn Sie sowohl ein Verwalterkennwort als auch ein Benutzerkennwort festgelegt haben und beim Aufrufen des *Setup*-Programms das Benutzerkennwort eingeben, können Sie nur bestimmte *Setup*-Optionen verändern. Wenn Sie jedoch beim Aufrufen des *Setup*-Programms das Verwalterkennwort eingeben, können Sie auf alle Optionen zugreifen.

Festlegen eines Benutzerkennwortes:

- 1 Starten Sie das Setup-Programm.
- 2 Wählen Sie das Menü "Sicherheit" aus.
- 3 Wählen Sie dann das Untermenü "Benutzerkennwort" aus.

#### 1 Einrichten und Verwenden Ihrer PC Workstation

Verwenden des Power-Management

4 Wählen Sie die Option "Benutzerkennwort setzen" aus. Sie werden aufgefordert, daß Kennwort zweimal einzugeben. Sichern Sie Ihre Änderungen, wenn Sie das *Setup*-Programm verlassen durch Auswahl von "Beenden" und "Änderungen speichern und beenden".

Um das Kennwort zu löschen, gehen Sie genauso vor wie beim Festlegen eines Kennwortes. Sie werden dann zuerst zur Eingabe des bestehenden Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie dann das Feld für das neue Kennwort leer, und drücken Sie —————. Drücken Sie dann nochmals —————, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

**HINWEIS** 

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, lesen Sie den Abschnitt "Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben" auf Seite 68.

## Verwenden des Power-Management

Mit Hilfe des Power-Management können Sie den gesamten Stromverbrauch der PC Workstation verringern, indem Sie die Aktivitäten der PC Workstation reduzieren, wenn diese nicht benutzt wird. Die Konfiguration des Power-Managements erfolgt im Setup-Programm im Menü "Power" (weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm" auf Seite 95).

Schlagen Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem nach, um Detailinformationen über die Funktionen Ihres Betriebssystems bezüglich Power-Management zu erhalten.

## Zusätzliche Informationen und weitere Hilfe

Weitere Informationen über Ihre PC Workstation sind auf dem Festplattenlaufwerk Ihrer PC Workstation vorhanden. Diese Informationen umfassen:

- Neue Funktionen neue Funktionen und besondere Merkmale Ihrer PC Workstation.
- Die Verwendung Ihrer PC Workstation verständliche Beschreibungen zu "Vorgehensweisen" für die Benutzung Ihrer PC Workstation.
- Komfortables Arbeiten Leitfaden zu ergonomischen Aspekten.
- Das Innenleben Ihrer PC Workstation beschreibt die wichtigsten Komponenten Ihrer PC Workstation und enthält Hinweise zur Leistungsoptimierung.
- Unterstützung von HP gleicht dem Kapitel 5 im vorliegenden Benutzerhandbuch.
- Glossar

Benutzer von Windows 95 und Windows NT 4.0 können diese Informationen wie folgt aufrufen. Öffnen Sie in der Task-Leiste das Menü "Start", und wählen Sie die Option "Hilfe" aus.

## Recycling einer alten HP PC Workstation

Hewlett-Packard fühlt sich der Umwelt in besonderem Maße verpflichtet. Diese HP PC Workstation wurde so umweltverträglich wie möglich konzipiert.

Hewlett-Packard nimmt einen alten Computer ggf. auch zurück.

Hierzu gibt es in einigen Ländern spezielle Rücknahmeprogramme. Die gesammelten Bauteile werden an eine der Recycling-Firmen in Europa oder den USA geschickt. Eine möglichst große Anzahl von Bauteilen wird wiederverwendet. Die übrigen Teile werden recycled. Besondere Beachtung wird Batterien und anderen Teilen geschenkt, die möglicherweise toxische Stoffe enthalten. Durch spezielle chemische Prozesse werden diese in ungefährliche Stoffe umgewandelt.


Wenn Sie weitere Informationen über das Rücknahmeprogramm von Hewlett-Packard wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächsten HP Kundendienst.

# Installieren interner Zubehörteile

In diesem Kapitel wird der Einbau von Zubehör (zusätzlicher Speicher, Zubehörkarten und zusätzliche Plattenlaufwerke) in die PC Workstation beschrieben.

## Unterstütztes HP Zubehör

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Speichermodule, Massenspeichergeräte und Zubehörkarten in Ihre PC Workstation einbauen.

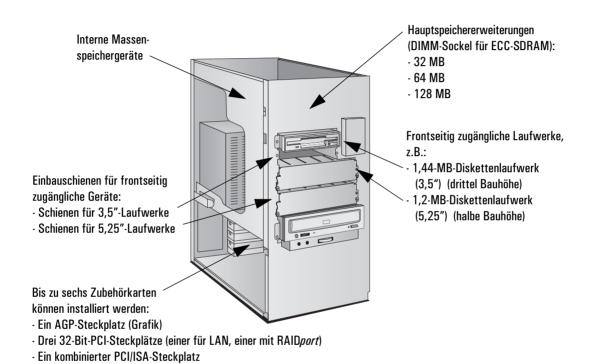

Fragen Sie Ihren HP Fachhändler nach einer aktuellen Liste der unterstützten Geräte.

- Ein 16-Bit-ISA-Steckplatz


WARNUNG

# Abnehmen und Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung

# Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehäuseabdeckung der PC Workstation abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus der Steckdose und die Kabel zu einem Telekommunikationsnetz abgezogen zu haben. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung immer erst an der PC Workstation an, bevor Sie diese wieder einschalten.

# Abnehmen der Gehäuseabdeckung


- 1 Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus.
- 2 Ziehen Sie alle Netzkabel und alle Telekommunikationskabel ab.

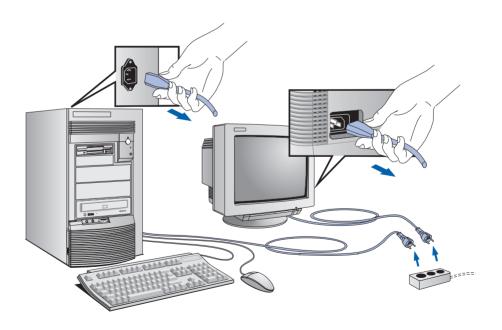

3 Falls erforderlich, entriegeln Sie das Schloß der Gehäuseabdeckung mit dem Schlüssel auf der Rückseite.

Abnehmen und Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung

4 Kippen Sie die beiden Verriegelungen auf der Vorderseite des Computers nach oben.

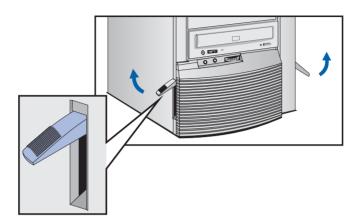


5 Fassen Sie die Abdeckung seitlich auf der Rückseite des Computers an, und schieben Sie diese nach vorne vom Computer weg.




# Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung

- 1 Stellen Sie sicher, daß alle Zubehörteile eingebaut und alle internen Kabel korrekt angeschlossen und richtig verlegt sind.
- 2 Achten Sie darauf, daß die beiden Verriegelungen auf der Vorderseite der Abdeckung nach oben geklappt sind und daß das Schloß entriegelt ist.
- 3 Schieben Sie die Abdeckung auf den Computer, und setzen Sie die beiden Schienen im Unterteil des Computers ein. Schieben Sie die Abdeckung fest zurück in Position.

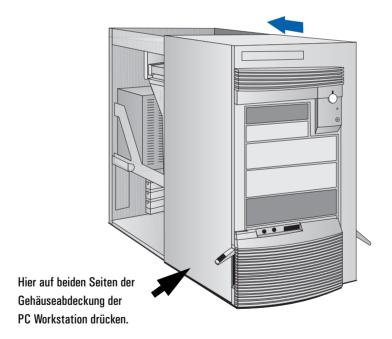

Abnehmen und Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung

4 Drücken Sie die beiden Verriegelungen an der Vorderseite der Abdeckung nach unten.

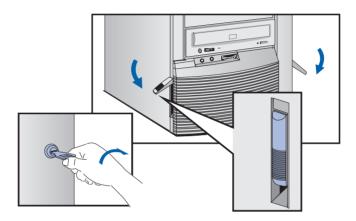

- 5 Verschließen Sie ggf. die Abdeckung mit dem mitgelieferten Schlüssel.
- 6 Schließen Sie wieder alle Netzkabel an.

# Intrusionsüberwachung


Ihre PC Workstation ist mit einer Intrusionsüberwachung ausgestattet, die auf der Vorderseite der PC Workstation sich hinter dem Hardware-Bedienfeld befindet. Die Intrusionsüberwachung erkennt, ob die Gehäuseabdeckung Ihrer PC Workstation seit der letzten Benutzung der PC Workstation geöffnet wurde:

- Wenn Ihre PC Workstation geöffnet wurde, wird davon ausgegangen, daß die Systemkonfiguration verändert wurde. Deshalb wird beim Startvorgang eine umfassende Prüfung durchgeführt.
- Wenn Ihre PC Workstation nicht geöffnet wurde, wird davon ausgegangen, daß die Systemkonfiguration nicht verändert wurde. Deshalb wird beim Startvorgang eine nicht so umfassende Prüfung durchgeführt.


# Aus- und Einbauen des Netzteils

Sie können das Netzteil ausbauen, um Zugang zur Systemplatine und den Kabeln auf der Rückseite der Plattenlaufwerke zu erhalten.

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Telekommunikationskabel vom Computer ab.
- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
- 3 Ziehen Sie das Ventilatorkabel zur Systemplatine ab.

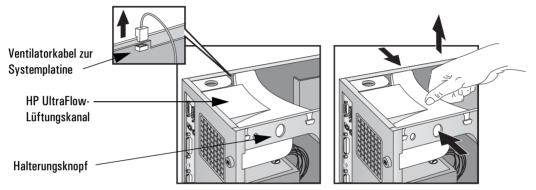


- 4 Drücken Sie die Halterungsknöpfe auf jeder Seite des HP UltraFlow-Lüftungskanals, und heben Sie den Lüftungskanal aus dem Gehäuse der PC Workstation heraus.
- 5 Lösen Sie die vier selbstsichernden Schrauben auf der Rückseite des Netzteils.

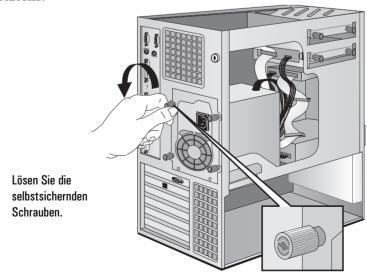

#### WARNUNG

Um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Netzteil.

6 Schieben Sie das Netzteil bis zum Anschlag aus dem Computer - das Netzteil bleibt am Computer angeschlossen.

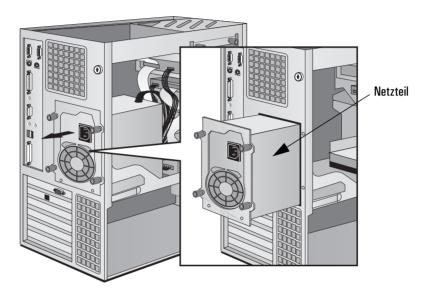

Schieben Sie das Netzteil aus dem Computer.

Wiedereinsetzen des Netzteils nach Einbau des Zubehörs

- 1 Stellen Sie sicher, daß Sie alle internen Kabel korrekt verlegt haben.
- 2 Schieben Sie das Netzteil wieder in den Computer.
- 3 Ziehen Sie die vier selbstsichernden Schrauben wieder fest.
- 4 Bringen Sie den HP UltraFlow-Lüftungskanal wieder an.
- 5 Schließen Sie den Ventilator wieder an der Systemplatine an.

# Installieren von Speicher

# Hauptspeichermodule

Ihre PC Workstation wird mit Hauptspeicher ausgeliefert. Wenn Sie für Ihre Anwendungen mehr Speicher benötigen, können Sie insgesamt bis zu 512 MB Speicher in vier DIMM-Sockeln installieren.

Hauptspeichererweiterungen sind in Einheiten von 32 MB, 64 MB und 128 MB ECC-SDRAM-Speichermodulen verfügbar.


#### **VORSICHT**

Statische Elektrizität kann elektronische Bauteile beschädigen. Schalten Sie alle Geräte aus. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihrer Kleidung mit den Bauteilen.

Legen Sie die Schutzhülle mit den Bauteilen auf das Netzteil, um eventuell vorhandene statische Elektrizität abzuleiten. Fassen Sie das Zubehörteil möglichst vorsichtig und nur an den Kanten an.


# Installieren eines Hauptspeichermoduls:

- Ziehen Sie das Netzkabel und alle Netzwerk- oder Telekommunikationskabel vom Computer ab.
- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
- 3 Ziehen Sie das Ventilatorkabel zur Systemplatine ab.

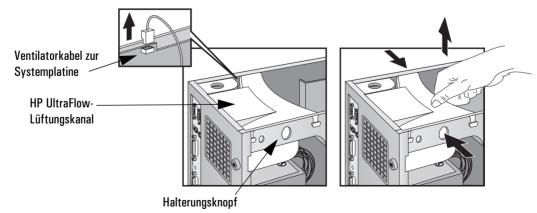

Installieren von Speicher

- 4 Drücken Sie die Halterungsknöpfe auf jeder Seite des HP UltraFlow-Lüftungskanals, und heben Sie den Lüftungskanal aus dem Gehäuse der PC Workstation heraus.
- 5 Ziehen Sie das Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Kabel von der Systemplatine und dann von den (ein oder zwei) Festplattenlaufwerken ab.
- 6 Nehmen Sie den durchsichtigen Lüftungskanal vom Prozessorsockel ab (falls erforderlich).
- 7 Ziehen Sie das Kabel des Diskettenlaufwerks von der Systemplatine ab.
- 8 Nachfolgend ist die Anordnung der Sockel für die Speichermodule dargestellt.

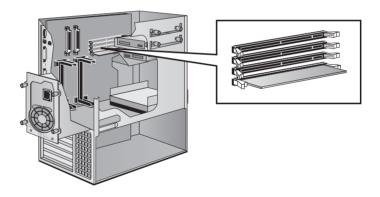

9 Setzen Sie das Speichermodul senkrecht zur Systemplatine in den Steckplatz (halten Sie das Speichermodul so, daß die Aussparungen zum Prozessor zeigen).



Setzen Sie das Speichermodul senkrecht zur Systemplatine ein.

Drücken Sie das Modul kräftig bis zum Anschlag in den Steckplatz.


- 10 Drücken Sie das Modul kräftig bis zum Anschlag in den Steckplatz.
- 11 Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes zu installierende Speichermodul.
- 12 Installieren Sie alle weiteren Zubehörteile (falls erforderlich), setzen Sie dann wieder alle Einheiten ein, und schließen Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an (siehe Seite 23).
- 13 Überprüfen Sie die neue Konfiguration in der HP Konfigurationsübersicht (siehe "HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm" auf Seite 95).

# Installieren von Massenspeichergeräten

Wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität für Ihre Anwendungs-Software benötigen, können Sie weitere Massenspeichergeräte installieren.


Der Computer ist mit zwei internen Laufwerksschächten (für Festplatten) und fünf von vorne zugänglichen Laufwerksschächten (für Disketten- und Festplattenlaufwerke) ausgerüstet.

Ihr Computer verfügt über ein 3,5"-Diskettenlaufwerk und über ein CD-ROM- oder CD-RW-Laufwerk. Wenn Ihr Computer bereits über eine Festplatte verfügt, ist diese im zweiten internen Laufwerksschacht installiert.

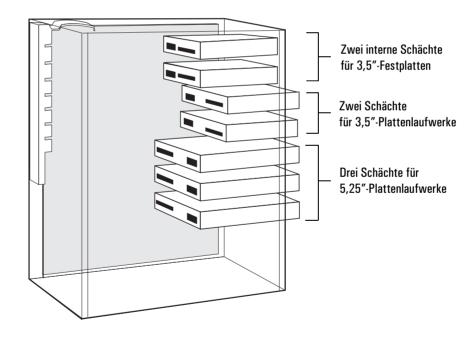

#### Anschließen von Geräten

Wenn Sie ein IDE-Zip-Laufwerk, Festplattenlaufwerk, CD-ROM-Laufwerk, CD-RW-Laufwerk oder Bandlaufwerk hinzufügen, müssen Sie an diesem die Stromversorgungs- und Datenkabel anschließen. Die vorhandenen Datenkabel und -anschlüsse sind nachfolgend dargestellt:

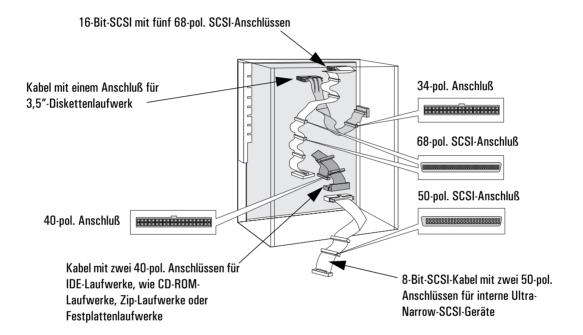


Installieren von Massenspeichergeräten

Zu verwendende Datenanschlüsse Ihre PC Workstation verfügt auf der Systemplatine über die folgenden Kabel und Anschlüsse, die für Massenspeichergeräte verwendet werden können:

- Ein Kabel für Ultra-Wide-16-Bit-SCSI mit fünf Anschlüssen
- Ein Kabel für ein Diskettenlaufwerk mit einem Anschluß. Hier kann ein Diskettenlaufwerk angeschlossen werden (der Anschluß befindet sich am mitgelieferten Diskettenlaufwerk).
- Ein Kabel für Enhanced-IDE-Laufwerke, an dem zwei IDE-Geräte angeschlossen werden können. Wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk, CD-RW-Laufwerk, Zip-Laufwerk oder ein drittes Festplattenlaufwerk installieren, schließen Sie es an diesem Kabel an.
- Ein Kabel für Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI mit zwei Anschlüssen für interne SCSI-Geräte.

Zu verwendende Stromversorgungsanschlüsse Es gibt zwei verschiedene Stromversorgungsanschlüsse. Diese sind nachfolgend dargestellt.

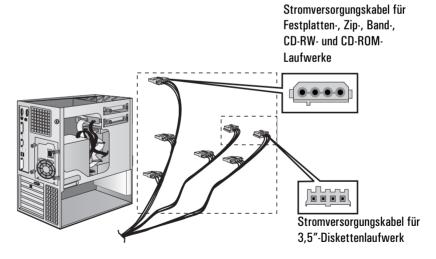

Einige dieser Stromversorgungsanschlüsse sind bereits an Geräten angeschlossen. Wenn Sie ein Gerät installieren, das einen anderen Anschluß erfordert, sollte dem Gerät ein entsprechender Adapter beiliegen.

# Installieren eines Festplattenlaufwerks

Der Computer verfügt über zwei integrierte SCSI- und einen integrierten Enhanced-IDE-Controller.

- Der Enhanced-IDE-Controller mit einem Kanal unterstützt bis zu zwei IDE-Geräte. Ein integrierter Ultra-ATA-33-Controller am PCI-Bus unterstützt die schnellsten IDE-Geräte (33 MB pro Sekunde).
- Der Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Controller ist für Festplattenlaufwerke vorgesehen und unterstützt bis zu fünf interne SCSI-Geräte.
- Der Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI-Controller unterstützt bis zu zwei interne und sieben externe SCSI-Geräte. Wenn am System ein externes Gerät angeschlossen wird, schaltet der Narrow-SCSI-Controller automatisch auf Nicht-Ultra oder den Standardmodus um (maximale Kapazität: 10 MB pro Sekunde).

# Disk-Striping

Um mit Disk-Striping eine optimale Leistung zu erreichen, befindet sich auf der Systemplatine bei PCI-Steckplatz 3 ein RAID $port^{TM}$ .

Wenn im PCI-Steckplatz der RAID*port*-Adapter von Adaptec® und RAID*port* installiert sind, richtet der Adapter ein Disk-Striping auf den Festplatten, die am Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Controller angeschlossen sind, ein und beschleunigt dies. Der RAID*port*-Adapter von Adaptec® sollte mit zwei Festplatten eingesetzt werden.

#### **HINWEIS**

Das Disk-Striping wird nur unter Windows NT 4.0 unterstützt.

Die CI/O-Array-Manager-Software von Adaptec kann für die Verwaltung und Anzeige der Leistung des Adapters verwendet werden.

Obwohl der RAID*port*-Adapter normalerweise so eingerichtet ist, daß er die Plattenleistung maximiert ("RAID 0"-Konfiguration), kann er auch so konfiguriert werden, daß aus Sicherheitsgründen zusätzlich eine Datenspiegelung erfolgt ("RAID 1"-Konfiguration).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Die HP FastRAID-Option" auf Seite 87.

# Vor dem Installieren einer IDE-Festplatte

Lesen Sie im Installationshandbuch des Laufwerks nach, ob Sie die Steckbrücken umsetzen müssen oder ob beim Einbau eine bestimmte Vorgehensweise zu beachten ist.

Installieren von Massenspeichergeräten

# Vor dem Installieren einer SCSI-Festplatte

Wenn Sie ein zusätzliches SCSI-Laufwerk installieren, müssen Sie diesem eine freie SCSI-Adresse zuweisen. Für Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI-Geräte werden SCSI-Adressen von 0 bis 7 und für Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Geräte SCSI-Adressen von 0 bis 15 verwendet, wobei die SCSI-Adresse 0 für das erste SCSI-Festplattenlaufwerk und die SCSI-Adresse 7 für den integrierten SCSI-Controller reserviert sind (die Standardeinstellung für Narrow- und Wide-SCSI-Geräte).

#### **HINWEIS**

Für SCSI-Festplatten, die den Plug & Play-Standard (SCAM-Protokoll) unterstützen, müssen Sie keine SCSI-Adressen auswählen. SCAM ist deaktiviert, wenn der RAID*port*-Adapter installiert ist.

Sie müssen dem zweiten SCSI-Festplattenlaufwerk eine freie SCSI-Adresse zuweisen (zum Beispiel SCSI-Adresse 1).

Die SCSI-Adresse wird normalerweise mit Hilfe von Steckbrücken auf dem SCSI-Festplattenlaufwerk konfiguriert. Weitere Informationen zur Auswahl von SCSI-Adressen finden Sie in der Dokumentation zum Laufwerk.

Einige interne SCSI-Laufwerke verfügen über Abschlußwiderstände, die vor dem Einbau in den Computer deaktivert oder entfernt werden müssen. Schlagen Sie im Handbuch zum Laufwerk nach, ob beim Einbau spezielle Vorgehensweisen beachtet werden müssen.


# Installieren eines Festplattenlaufwerks in einem internen Laufwerksschacht

#### **VORSICHT**


Im oberen internen Schacht kann ein Festplattenlaufwerk mit einer Höhe von bis zu 1 Zoll installiert werden. Ein größeres Plattenlaufwerk muß in einem der von vorne zugänglichen Schächte installiert werden (siehe Seite 39).

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Telekommunikationskabel vom Computer ab.
- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
- 3 Ziehen Sie das Ventilatorkabel zur Systemplatine ab (siehe Abbildung auf Seite 27).


- 4 Drücken Sie die Halterungsknöpfe auf jeder Seite des HP UltraFlow-Lüftungskanals, und heben Sie den Lüftungskanal aus dem Gehäuse der PC Workstation heraus.
- 5 Schieben Sie das Netzteil aus dem Computer, damit Sie leichteren Zugang zum internen Einbauschacht haben (siehe Seite 27).
- 6 Schieben Sie das Laufwerk in den ersten internen Schacht, und richten Sie die Löcher für die Schrauben im Laufwerk mit den vier selbstsichernden Schrauben im Laufwerksschacht aus.

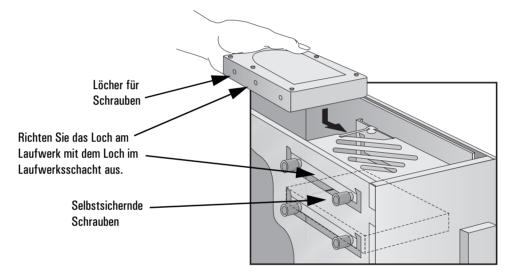


7 Befestigen Sie das Laufwerk mit den vier selbstsichernden Schrauben.

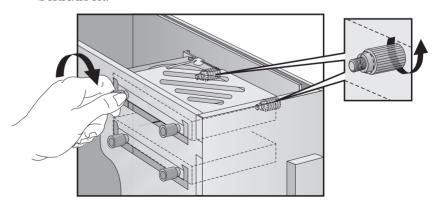

8 Schließen Sie das entsprechende Datenkabel an der Rückseite des Festplattenlaufwerks an.

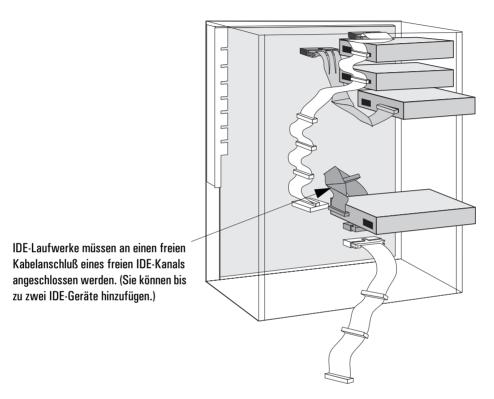


9 Schließen Sie das Daten- und Stromversorgungskabel an der Rückseite des Laufwerks an. (*Die Anschlüsse sind so geformt, daß das Einstecken nur in einer Position möglich ist.*)

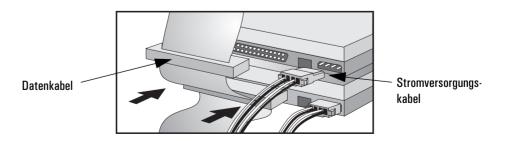

- 10 Installieren Sie ggf. weiteres Zubehör, bevor Sie die Installation abschließen.
- 11 Fahren Sie auf Seite 42 fort, um die Installation abzuschließen.


# Installieren eines Festplattenlaufwerks in einem von vorne zugänglichen Laufwerksschacht


- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Telekommunikationskabel vom Computer ab.
- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
- 3 Ziehen Sie das Ventilatorkabel zur Systemplatine ab (siehe Abbildung auf Seite 27).
- 4 Drücken Sie die Halterungsknöpfe auf jeder Seite des HP UltraFlow-Lüftungskanals, und heben Sie den Lüftungskanal aus dem Gehäuse der PC Workstation heraus.
- 5 Schieben Sie das Netzteil aus dem Computer, damit Sie leichteren Zugang zu den Kabeln des Festplattenlaufwerks haben (siehe Seite 27).
- 6 Lösen Sie die Schrauben eines freien Einbaurahmens, und entfernen Sie diesen.

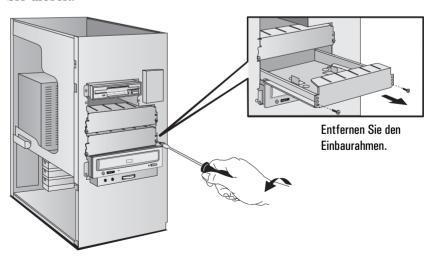


7 Bauen Sie das Laufwerk wie folgt in den Einbaurahmen ein.

Legen Sie das Laufwerk in den Einbaurahmen.

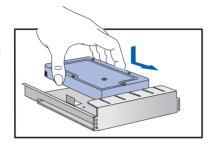


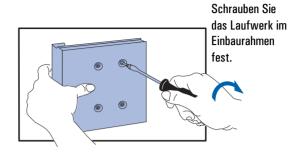


8 Schieben Sie den Einbaurahmen mit dem Laufwerk in den Laufwerksschacht, und schrauben Sie ihn fest.

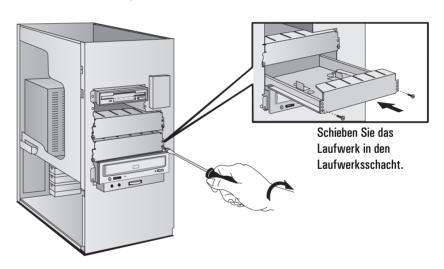

9 Schließen Sie das korrekte Datenkabel an der Rückseite des Laufwerks an.

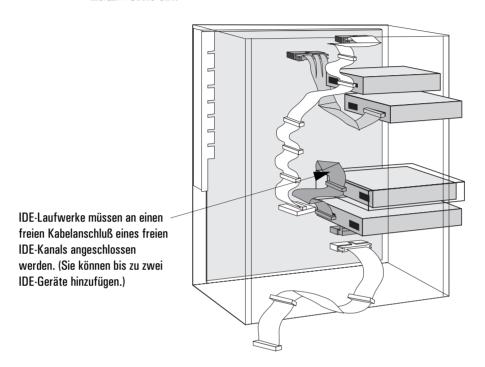

10 Schließen Sie das Daten- und Stromversorgungskabel an der Rückseite des Laufwerks an. (*Die Anschlüsse sind so geformt, daß das Einstecken nur in einer Position möglich ist.*)

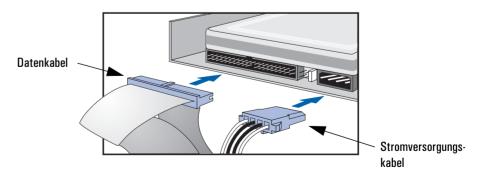

11 Schieben Sie das Netzteil wieder an seine Position, und ziehen Sie die vier selbstsichernden Schrauben fest (siehe Seite 28).

Installieren von Massenspeichergeräten

- 12 Setzen Sie den HP UltraFlow-Lüftungskanal wieder ein, und schließen Sie den Ventilator wieder an der Systemplatine an (siehe Abbildung auf Seite 27).
- 13 Installieren Sie ggf. weiteres Zubehör, bevor Sie die Gehäuseabdeckung wieder anbringen und die Installation abschließen.
- 14 Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

# Abschließen der Installation einer Festplatte

# Wenn ein SCSI-Festplattenlaufwerk installiert wurde

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Um die Kompatibilität zu gewährleisten, löschen Sie mit dem Dienstprogramm FDISK alle Partitionen auf der neuen Festplatte.
- 3 Starten Sie den Computer neu.

Informationen zum Formatieren eines Laufwerks finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems.

# Wenn ein IDE-Laufwerk installiert wurde

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Um das Gerät in POST anzuzeigen, drücken Sie während des Neustarts der PC Workstation die Taste [ESC].
- 3 Wenn Fehlermeldung angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen des Dienstprogramms für Fehlermeldungen. Drücken Sie nach der entsprechenden Aufforderung F2, um das Setup-Programm zu starten.
- 4 Wählen Sie das Menü "Erweitert" und dann das Untermenü "IDE-Geräte" aus. Überprüfen Sie in der Option "Primär. Master", ob die Details für das Gerät vom *Setup*-Programm korrekt erkannt wurden.
- 5 Drücken Sie F3, um die Einstellungen zu sichern und das *Setup*-Programm zu verlassen.
  - Informationen zum Formatieren eines Laufwerks finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems.

### **HINWEIS**

Wenn ein IDE-Laufwerk ausgebaut wurde, schalten Sie den Computer ein. Das System-BIOS erkennt, daß das Gerät fehlt. Drücken Sie die Taste [74], um das Ausbauen des Gerätes zu bestätigen. Die Systemkonfiguration wird automatisch aktualisiert.

# Installieren eines Laufwerks in einem von vorne zugänglichen Laufwerksschacht

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie ein Laufwerk (z.B. ein Plattenlaufwerk, CD-ROM-Laufwerk, CD-RW-Laufwerk oder Bandlaufwerk) in einen der vorderen Einschubschächte einbauen. Weitere Installationsanweisungen finden Sie im Handbuch des jeweiligen Laufwerks.

# Vor der Installation eines IDE-Gerätes

Schlagen Sie im Installationshandbuch des Laufwerks nach, ob Sie Steckbrücken umsetzen oder besondere Installationsanweisungen beachten müssen.


# Vor der Installation eines SCSI-Gerätes

Wenn Sie ein SCSI-Gerät installieren, lesen Sie zuerst den Abschnitt "Vor dem Installieren einer SCSI-Festplatte" auf Seite 36, bevor Sie die nachfolgenden Anweisungen durchführen.

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Telekommunikationskabel vom Computer ab.
- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
- 3 Schieben Sie das Netzteil aus dem Computer, um besseren Zugang zu den Laufwerkskabeln zu erhalten (siehe Seite 27).


Installieren von Massenspeichergeräten

4 Wenn Sie ein 5,25"-Laufwerk installieren, entfernen Sie den Einbaurahmen aus dem Laufwerksschacht, und bewahren Sie ihn sorgfältig auf.

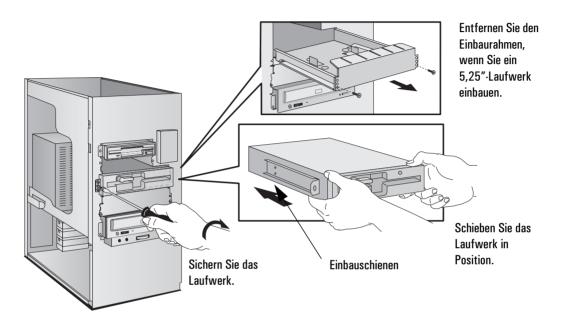


- 5 Schieben Sie das Laufwerk in den Laufwerksschacht.
- 6 Sichern Sie das Laufwerk mit den zugehörigen Schrauben.

7 Schließen Sie das korrekte Datenkabel an der Rückseite des Gerätes an.

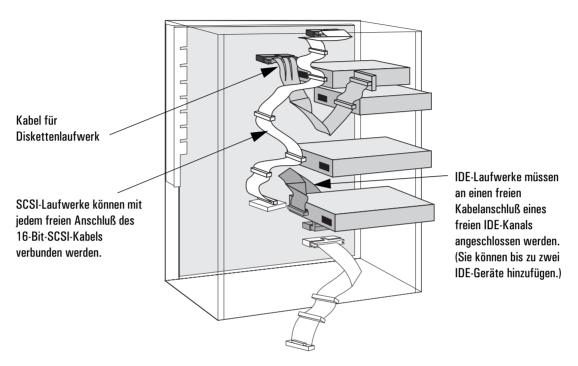


8 Schließen Sie das Daten- und Stromversorgungskabel an der Rückseite des Gerätes an. (*Die Anschlüsse sind so geformt, daß* das Einstecken nur in einer Position möglich ist.)

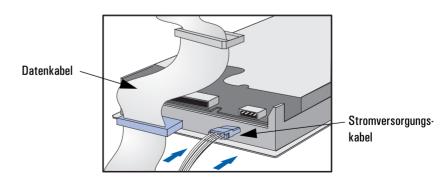

9 Schieben Sie das Netzteil wieder an seine Position, und ziehen Sie die vier selbstsichernden Schrauben fest (siehe Seite 28).

# Installieren von Massenspeichergeräten

10 Entfernen Sie die Kunststoffblende von der Gehäuseabdeckung. indem Sie diese nach links herausziehen und die rechte Kante aushängen. Bewahren Sie die Blende sorgfältig auf.

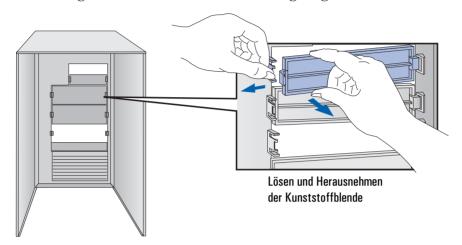

11 Installieren Sie ggf. weiteres Zubehör, bevor Sie die Gehäuseabdeckung wieder anbringen und die Installation abschließen.

#### Abschließen der Installation eines Laufwerks

Laufwerk installiert wurde

- Wenn ein IDE CD-ROM- 1 Schalten Sie den Computer ein. Wenn (F2) Setup angezeigt wird, drücken Sie (F2).
  - 2 Wählen Sie im Setup-Programm das Menü "Erweitert" und dann das Untermenü "IDE-Geräte" aus. Überprüfen Sie, ob das CD-ROM-Laufwerk am IDE-Kanal erkannt wurde.
  - 3 Drücken Sie (F3), um die Einstellungen zu sichern und das Programm zu verlassen.

Wenn ein Diskettenlaufwerk installiert wurde

- 1 Schalten Sie den Computer ein. Wenn (F2) Setup angezeigt wird, drücken Sie (F2).
- 2 Wählen Sie im Setup-Programm das Menü "Erweitert" und dann das Untermenü "Diskettenlaufwerke" aus. Überprüfen Sie, ob das Diskettenlaufwerk erkannt wurde.
- 3 Drücken Sie (F3), um die Einstellungen zu sichern und das Programm zu verlassen.

# Installieren von Zubehörkarten

#### **VORSICHT**

Statische Elektrizität kann elektronische Bauteile beschädigen. Schalten Sie alle Geräte aus. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihrer Kleidung mit den Bauteilen. Legen Sie die Schutzhülle mit den Bauteilen auf die Oberseite des Computers, um eventuell vorhandene statische Elektrizität abzuleiten. Fassen Sie das Zubehörteil möglichst vorsichtig und nur an den Kanten an.

Die PC Workstation verfügt über die folgenden Steckplätze für Zubehörkarten:

- AT-Steckplatz 2 (der unterste Steckplatz) ist für 16-Bit-ISA-Karten voller Länge
- AT-Steckplatz 1/PCI-Steckplatz 4 für eine 16-Bit-ISA-Karte oder eine 32-Bit-PCI-Karte voller Länge
- PCI-Steckplatz 3 ist für eine 32-Bit-PCI-Karte voller Länge (und besitzt auch den RAID*port*™ Anschluß)
- PCI-Steckplatz 2 ist für eine 32-Bit-PCI-Karte voller Länge
- PCI-Steckplatz 1 ist für eine 32-Bit-PCI-Karte voller Länge
- AGP-Steckplatz für die Videokarte

#### Installieren der Karte

1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Netzwerk- oder Telekommunikationskabel vom Computer ab.


#### **HINWEIS**

PCI-Karten werden bei der Installation in der PC Workstation automatisch konfiguriert.


- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe "Abnehmen und Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 23), und legen Sie die PC Workstation vorsichtig auf deren Seite.
- 3 Suchen Sie einen freien Steckplatz aus. Schlagen Sie im Abschnitt "Anschlüsse auf der Systemplatine" auf Seite 90 nach, um die Anordnung des zu verwendenden Steckplatztyps (ISA oder PCI) zu ermitteln.


Einige Karten können nur in bestimmten Steckplätzen eingebaut werden, wobei besondere Installationsanweisungen zu beachten sind (siehe die zugehörigen Handbücher).

4 Lösen Sie die Schrauben der Steckplatzabdeckung, und nehmen Sie die Abdeckung ab. Bewahren Sie diese sorgfältig auf. Sitzt die Abdeckung zu fest, lösen Sie auch die Schrauben der benachbarten Steckplatzabdeckungen.

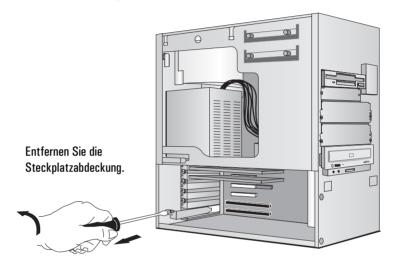

5 Halten Sie die Karte waagrecht an ihrer "Oberkante" fest. Schieben Sie sie in die Kartenführung des gewählten Steckplatzes. Verbiegen Sie die Karte *nicht*.

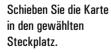


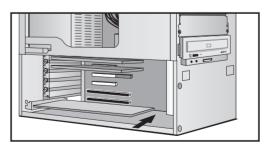

6 Richten Sie die Karten-Anschlußleiste mit dem Steckplatzsockel aus. Drücken Sie die Karte fest in den Steckplatzsockel. Stellen Sie sicher, daß die Anschlußleiste *vollständig* im Sockel einrastet und daß keine Bauteile anderer Karten berührt werden.

7 Sichern Sie die Karte, indem Sie die Schrauben für die Abdeckung wieder anbringen.

Falls Sie auch Schrauben von benachbarten Steckplätzen gelöst hatten, ziehen Sie diese jetzt wieder fest.

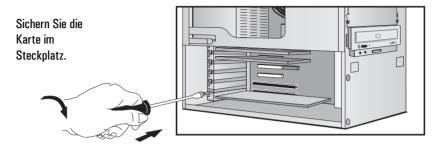

8 Installieren Sie ggf. weitere Zubehörteile, bevor Sie die Gehäuseabdeckung wieder anbringen (siehe Seite 23). Schließen Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an.

# Abschließen der Installation einer ISA-Zubehörkarte

Starten Sie das *Setup*-Programm nach der Installation einer ISA-Karte, die einen beliebigen IRQ verwendet, um den IRQ für die Zubehörkarte zu reservieren. Dadurch können PCI-Geräte automatisch konfiguriert werden.

- 1 Schalten Sie die PC Workstation ein, und drücken Sie F2, wenn F2 Setup angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie im *Setup*-Programm das Menü "Erweitert" und dann das Untermenü "PCI-Konfiguration" aus. Es erscheint eine Liste mit IRQs und den Geräten, die diese IRQs verwenden. Markieren Sie das zu ändernde Feld "IRQ", z.B. IRQ 11.
- 3 Mit der Leertaste oder durch Drücken von F7 oder F8 können Sie den IRQ für PCI verfügbar (Verfügbar) oder nicht verfügbar (Reserviert) machen.
- 4 Drücken Sie F3, um die Änderungen zu speichern und das *Setup*-Programm zu verlassen

#### **HINWEIS**

Sie müssen mindestens einen IRQ für die integrierten PCI-Geräte unbelegt lassen.


# Installieren eines Prozessors

Einige Betriebssysteme unterstützen einen zweiten Prozessor, um so die Leistung zu verbessern. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

#### **HINWEIS**

Das *Setup*-Programm verfügt über eine Option zum Deaktivieren des zweiten Prozessors.

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel und alle Netzwerk- und Telekommunikationskabel vom Computer ab.
- 2 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
- 3 Ziehen Sie das Ventilatorkabel zur Systemplatine ab.

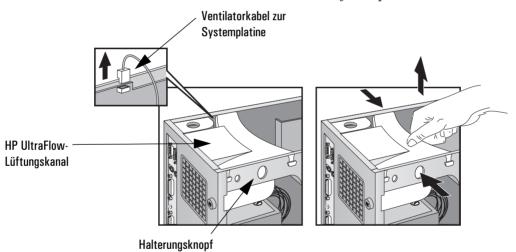

- 4 Drücken Sie die Halterungsknöpfe auf jeder Seite des HP UltraFlow-Lüftungskanals, und heben Sie den Lüftungskanal aus dem Gehäuse der PC Workstation heraus.
- 5 Schieben Sie das Netzteil heraus, um leichter an die Prozessorsockel zu gelangen (siehe Seite 27). Legen Sie dann die PC Workstation vorsichtig auf deren Seite.
- 6 Nehmen Sie den durchsichtigen Lüftungskanal vom Prozessorsockel ab.


7 Auf der Systemplatine befinden sich zwei Prozessorsockel und ein VRM-Sockel für jeden Prozessor. Wenn Sie den vorhandenen Prozessor austauschen, entfernen Sie ihn aus dem Sockel, indem Sie die Laschen oben und unten am Prozessor zusammendrücken und dann den Prozessor vorsichtig von der Systemplatine abziehen. Entfernen Sie dann das VRM für den Prozessor.

Wenn Sie einen Prozessor im zweiten Sockel installieren, entfernen Sie die Schutzabdeckung.

#### HINWEIS

Wenn Sie einen Prozessor installieren, der schneller ist, als der mit Ihrer PC Workstation gelieferte, erlischt die Gewährleistung.

8 Schieben Sie den neuen Prozessor in den Prozessorsockel, und drücken Sie ihn vorsichtig hinein, bis er einrastet (es besteht nur eine Möglichkeit, den Prozessor in den Sockel einzusetzen). Wenn Sie einen zweiten Prozessor installieren, entfernen Sie die Karte im zweiten Prozessorsockel, und schieben Sie den Prozessor in den freien Prozessorsockel (neben dem vorhandenen Prozessor).

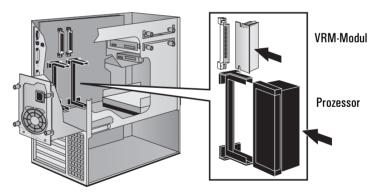

- 9 Setzen Sie das VRM-Modul für den Prozessor in den VRM-Sockel ein.
- 10 Bringen Sie das durchsichtige Teil des HP UltraFlow-Lüftungskanals auf dem Prozessorsockel wieder an.
- 11 Schieben Sie das Netzteil wieder in den Computer hinein, und befestigen Sie es mit den vier selbstsichernden Schrauben.
- 12 Stellen Sie die PC Workstation wieder senkrecht auf, und setzen Sie den HP UltraFlow-Lüftungskanal wieder ein.
- 13 Schließen Sie das Ventilatorkabel wieder an der Systemplatine an.


Installieren eines Prozessors

# Abschließen der Installation eines Prozessors

1 Prüfen Sie, ob die Schalter für die Busgeschwindigkeit der Systemplatine für den Prozessor korrekt konfiguriert sind.

# HINWEIS

Wenn zwei Prozessoren eingebaut wurden, müssen beide mit derselben Bus- und Prozessorgeschwindigkeit arbeiten. Welche Bus- und Prozessorgeschwindigkeiten unterstützt werden, entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Prozessors.

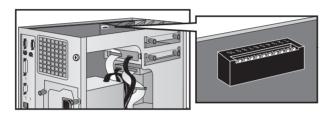

Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5	Busge- schwin- digkeit	Prozessor- geschwin- digkeit
OBEN <sup>1</sup>	UNTEN	UNTEN	OBEN	OBEN	66 MHz	233 MHz
OBEN	UNTEN	OBEN	UNTEN	UNTEN	66 MHz	266 MHz
OBEN	UNTEN	OBEN	UNTEN	OBEN	66 MHz	300 MHz
OBEN	UNTEN	OBEN	OBEN	UNTEN	66 MHz	333 MHz

- 1. OBEN = AUS, UNTEN = EIN
- 2 Installieren Sie ggf. weitere Zubehörteile, bevor Sie die Installation des Prozessors abschließen.
- 3 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an (siehe Seite 23).
- 4 Schalten Sie den Computer ein, und überprüfen Sie, ob der neue Prozessor beim Power-On-Self-Test erkannt wird.

#### **HINWEIS**

Um den Einsatz von zwei Prozessoren optimal zu nutzen, müssen Sie Windows NT 4.0 erneut auf Ihrer PC Workstation installieren.

# Fehlerbehebung

Dieses Kapitel dient Ihnen als Hilfe bei der Behebung von Problemen, die bei der Benutzung der PC Workstation auftreten können.

# Beheben von Problemen

Dieses Kapitel dient Ihnen als Hilfe bei der Behebung von Problemen, die möglicherweise bei der Benutzung der PC Workstation auftreten können.

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Probleme mit Hilfe der im vorliegenden Kapitel enthaltenen Ratschläge zu lösen, lesen Sie das Kapitel "Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Packard" ab Seite 109.

# HP Konfigurationsübersicht

Die HP Konfigurationsübersicht enthält Informationen über die aktuelle Konfiguration Ihrer PC Workstation. Um diese Übersicht anzuzeigen, drücken Sie nach dem Einschalten der PC Workstation und bei der Anzeige des Logos während des Power-On-Self-Test (POST) die Taste [55]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 95.

# HP Diagnoseprogramme

Ein HP Hardware-Diagnoseprogramm ist entweder auf Ihrem Festplattenlaufwerk vorinstalliert oder steht über das World Wide Web zur Verfügung.

Mit diesem Dienstprogramm können Sie Hardware-Probleme diagnostizieren, die möglicherweise an Ihrer PC Workstation auftreten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Das HP Hardware-Diagnoseprogramm" auf Seite 73.

# Wenn die PC Workstation nicht einwandfrei startet

Lesen Sie diesen Abschnitt, falls Ihre PC Workstation nach dem Einschalten nicht korrekt startet und Sie eines der folgenden Symptome erkennen:

- Der Bildschirm der PC Workstation bleibt leer, und es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
- Im Setup-Programm können keine Werte geändert werden.
- Es wird eine POST-Fehlermeldung angezeigt.

# Wenn der Bildschirm leer bleibt und keine Fehlermeldungen angezeigt werden

Wenn nach dem Einschalten der PC Workstation der Bildschirm leer bleibt und keine Fehlermeldungen angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Überprüfen Sie die externen Komponenten.
- 2 Überprüfen Sie die internen Komponenten.
- 3 Demontieren Sie die Komponenten der PC Workstation (siehe Seite 56).

# Prüfen der externen Komponenten

Achten Sie darauf, daß die folgenden externen Komponenten einwandfrei funktionieren:

- Prüfen Sie, ob der Computer und der Bildschirm eingeschaltet sind (achten Sie auf die Kontrolleuchten).
- Überprüfen Sie die Kontrast- und Helligkeitsregler des Bildschirms.
- Überzeugen Sie sich, daß alle Kabel und Netzkabel fest eingesteckt sind.
- Stellen Sie sicher, daß die Steckdose mit Strom versorgt wird.

# Prüfen der internen Komponenten

Falls die PC Workstation immer noch nicht korrekt startet, überprüfen Sie die internen Komponenten anhand der nachfolgenden Punkte:

- 1 Schalten Sie Bildschirm, Computer und alle externen Geräte aus.
- 2 Ziehen Sie alle Netzkabel und Kabel ab, und notieren Sie deren Positionen. Ziehen Sie an der PC Workstation die Kabelverbindungen zu einem Telefonnetz ab.
- 3 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.

#### 3 Fehlerbehebung

Wenn die PC Workstation nicht einwandfrei startet

# 4 Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

Vorgehensweise	Referenz		
Prüfen Sie alle internen Kabel.	Stellen Sie sicher, daß sie korrekt eingesteckt sind und fest sitzen.		
Überprüfen Sie, ob der Prozessor korrekt installiert ist.	Siehe "Installieren eines Prozessors" auf Seite 50.		
Überprüfen Sie, ob die Schalter für die Taktgeschwindigkeit des Prozessors korrekt eingestellt sind.	Siehe "Schalter auf der Systemplatine" auf Seite 93.		
Prüfen Sie, ob die Speichermodule korrekt eingebaut wurden.	Siehe "Installieren von Speicher" auf Seite 29.		
Prüfen Sie, ob die Zubehörkarten fest im Steckplatz sitzen.	Siehe "Installieren von Zubehörkarten" auf Seite 47.		
Stellen Sie sicher, daß Schalter und Steckbrücken auf den Zubehörkarten korrekt eingestellt sind.	Schlagen Sie in den Handbüchern zu den jeweiligen Karten nach.		
Überprüfen Sie, ob die Schalter auf der Systemplatine korrekt eingestellt sind.	Siehe "Schalter auf der Systemplatine" auf Seite 93.		

- 5 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an.
- 6 Schließen Sie alle Kabel und Netzkabel wieder an.
- 7 Schalten Sie den Bildschirm und den Computer ein.

Demontieren der Komponenten der PC Workstation Funktioniert Ihre PC Workstation danach immer noch nicht, so bauen Sie alle Zubehörkarten und andere Zubehörteile mit Ausnahme des Festplattenlaufwerks und der Videokarte aus. Starten Sie die PC Workstation. Funktioniert Ihre PC Workstation jetzt einwandfrei, so bauen Sie die zuvor entfernten Karten und Zubehörteile nacheinander wieder ein, um zu ermitteln, welche Komponente den Fehler verursacht.

# Wenn im Setup-Programm keine Werte geändert werden können

Stellen Sie sicher, daß Sie das korrekte Kennwort verwenden.

# Wenn beim Power-On-Self-Test (POST) eine Fehlermeldung angezeigt wird

Der Power-On-Self-Test (POST) kann sowohl Fehler als auch Veränderungen in der Konfiguration erkennen. In beiden Fällen wird ein Fehlercode und eine kurze Beschreibung angezeigt. Abhängig von der Fehlerart stehen Ihnen am Bildschirm eine oder mehrere der nachfolgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste 🗊, um die Meldung zu ignorieren und fortzufahren.
- Drücken Sie die Taste F2, um das Setup-Programm zu starten und einen Systemkonfigurations-Fehler zu beheben. HP empfiehlt, daß Sie den Fehler beheben, bevor Sie fortfahren; auch dann, wenn die PC Workstation "scheinbar" korrekt startet.
- Drücken Sie die Taste [54], um die Änderung zu bestätigen (überprüfen) und die Konfigurationsangaben im Setup-Programm zu aktualisieren.
- Drücken Sie die Taste , um weitere Detailangaben zur Meldung anzuzeigen. Nach Betrachtung dieser Detailangaben kehren Sie zum ursprünglichen POST-Anzeigebildschirm zurück. Wenn die Meldung einer von Ihnen an der Konfiguration vorgenommenen Änderung entspricht (z.B. haben Sie soeben Speichermodule ausgebaut), können Sie die Taste [4], drücken, um die Änderung zu bestätigen und die Konfigurationsangaben im Setup-Programm zu aktualisieren. Andernfalls drücken Sie die Taste [5], um die Meldung zu ignorieren und fortzufahren. Sie können auch die Taste [52] drücken, um das Setup-Programm zu starten und einen Systemkonfigurationsfehler zu beheben. (Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten ist von der Fehlerart abhängig.)

#### 3 Fehlerbehebung

Wenn die PC Workstation nicht einwandfrei startet

Löschen des der PC Workstation

Wenn die PC Workstation startet, jedoch der Power-On-Self-Test Konfigurationsspeichers weiterhin einen Fehler ausgibt, löschen Sie die aktuellen Werte des Konfigurationsspeichers, und aktivieren Sie die internen Standardwerte:

- 1 Schalten Sie die PC Workstation aus, ziehen Sie die Netzkabel und anderen Kabel ab, und nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab. Ziehen Sie von der PC Workstation sämtliche Kabel zu Telefonnetzen ab.
  - a Stellen Sie auf der Systemplatine den Schalter 6 (CONFG) am Schalterblock nach UNTEN, um die Konfiguration zu löschen.
  - b Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, und schließen Sie nur das Netzkabel wieder an.
  - c Schalten Sie die PC Workstation ein. Hierdurch wird der CMOS-Speicher gelöscht.
  - d Warten Sie, bis der Systemstart der PC Workstation abgeschlossen ist. Es erscheint folgende Meldung:
    - "Konfiguration wurde gelöscht, vor Neustart den Schalter "Clear CMOS" auf Open einstellen."
  - e Schalten Sie die PC Workstation aus, ziehen Sie das Netzkabel ab. und nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.
  - f Stellen Sie auf der Systemplatine den Schalter 6 (CONFG) am Schalterblock nach OBEN, damit die Konfiguration erhalten bleibt.
- 2 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, und schließen Sie alle Netzkabel und anderen Kabel wieder an.
- 3 Schalten Sie die PC Workstation ein. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt:

# "Unkorrekte PC-Konfiguration"

Die PC Workstation stoppt. Drücken Sie ← (um die Systemfehler anzuzeigen), und drücken Sie dann STRG-ALT-ENTF, um neu zu starten.

- 4 Drücken Sie (F2), um das Setup-Programm aufzurufen. Die CMOS-Standardwerte werden automatisch geladen und gespeichert.
- 5 Nehmen Sie die Änderungen vor, und drücken Sie [ESC], um die Konfiguration zu speichern und das Setup-Programm zu beenden.

## Wenn Sie die PC Workstation nicht ausschalten können

Führen Sie die Arbeitsschritte in diesem Abschnitt aus, wenn die PC Workstation nicht ausgeschaltet werden kann. In diesem Fall leuchtet die Netzbetriebsanzeige rot, und Sie hören ein Summgeräusch.

- Prüfen Sie, ob Ihre PC Workstation gesperrt ist. In diesem Fall ist das Ausschalten der PC Workstation nicht zulässig. Sie müssen das Kennwort eingeben, um die PC Workstation zu entsperren (weitere Informationen siehe "Einrichten von Kennwörtern" auf Seite 16).
- Prüfen Sie, ob sich die PC Workstation im "Deaktivierungs-/Schlaf"Modus befindet. Ist dies der Fall, können durch Ausschalten der
  PC Workstation Informationen/Daten verlorengehen (siehe Menü
  "Power" im HP Setup-Programm).

### **VORSICHT**

Wenn Sie den Netzschalter vier Sekunden lang gedrückt halten, wird das System automatisch ausgeschaltet. Beachten Sie jedoch, daß hierbei das Betriebssystem nicht einwandfrei heruntergefahren wird.

# Wenn ein Problem mit der Hardware vorliegt

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise bei Problemen mit Bildschirm, Plattenlaufwerken, Drucker, Zubehörkarten, Tastatur oder Maus.

### Wenn der Bildschirm nicht funktioniert

Wenn die Anzeige verzerrt oder nicht leshar ist Wenn Sie innerhalb des Betriebssystems den falschen Bildschirm ausgewählt haben, kann es zu einer verzerrten bzw. unlesbaren Anzeige kommen. Um das Problem zu beheben, wählen Sie den korrekten Bildschirm aus. Beachten Sie hierbei die Prozeduren des Betriebssystems Ihrer PC Workstation. Details hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem Ihrer PC Workstation.

Wenn am Bildschirm nichts angezeigt wird

Wenn am Bildschirm nichts angezeigt wird, obwohl die PC Workstation, die Tastatur, die Laufwerke und alle angeschlossenen Peripheriegeräte einwandfrei zu funktionieren scheinen, überprüfen Sie folgendes:

- Stellen Sie sicher, daß der Bildschirm an eine Steckdose angeschlossen und EINGESCHALTET ist.
- Überprüfen Sie die Helligkeits- und Kontrastregler des Bildschirms.
- Überprüfen Sie, ob das Bildschirmkabel korrekt angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Bildschirm aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie, ob die Videospeichererweiterung einwandfrei eingebaut ist (falls vorhanden).
- Wenn der Bildschirm während des Power-On-Self-Test (POST) funktioniert, jedoch beim Starten von Windows keine Anzeige mehr sichtbar ist, überprüfen Sie, ob für den von Ihnen ausgewählten Videomodus ausreichend Speicher vorhanden ist. Starten Sie das Betriebssystem im VGA-Modus (bei einigen Systemen verfügbar).
- Wenn die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms zu hoch eingestellt ist, kann dies dazu führen, daß am Bildschirm nichts angezeigt wird. Überprüfen Sie die Einstellungen der Bildwiederholfrequenz, um sicherzustellen, daß diese nicht zu hoch eingestellt ist.

Andere Probleme mit dem Bildschirm


Wenn die Anzeige nicht richtig ausgerichtet ist, zentrieren Sie diese mit den Reglern am Bildschirm. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zum Bildschirm.) Wenn die Bildschirmanzeige Ihrer Anwendungsprogramme nicht normal dargestellt wird, schlagen Sie im Handbuch zur Anwendung nach, welchen Videostandard das Programm erfordert. Überprüfen Sie auch anhand des Handbuchs zum Bildschirm, welche Bildwiederholfrequenz erforderlich ist. Rufen Sie das Setup-Programm oder die entsprechenden Funktionen des Betriebssystems auf, um die korrekte Bildwiederholfrequenz auszuwählen.

### Wenn die Tastatur nicht funktioniert

- Stellen Sie sicher, daß die Tastatur korrekt angeschlossen ist (wenn die Tastatur nicht angeschlossen ist, erscheint am Bildschirm ein Tastatursymbol).
- Wenn Sie die PC Workstation einschalten, das Betriebssystem startet, die Tastatur korrekt angeschlossen ist, jedoch die Tastatur nicht reagiert, ist das Einschaltkennwort eventuell auf "Tastatur gesperrt" eingestellt. Sie müssen ein Kennwort eingeben, um die Tastatur (und die Maus) zu entsperren. Diese Einstellung können Sie im Setup-Programm verändern (siehe Menü "Power" im HP Setup-Programm).

### Wenn die Maus nicht funktioniert

- Stellen Sie sicher, daß die Maus korrekt angeschlossen ist.
- Achten Sie darauf, daß der in der vorinstallierten Software enthaltene Maustreiber korrekt installiert ist.
- Reinigen Sie die Mauskugel und die Mausrollen, so wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. (Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.)

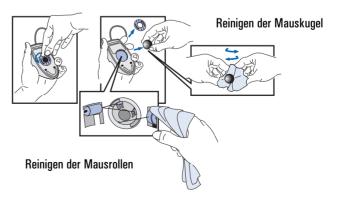

### Wenn der Drucker nicht funktioniert

- Stellen Sie sicher, daß der Netzschalter am Drucker EINGESCHALTET ist.
- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose und am Drucker eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob Sie das korrekte Kabel für den Drucker verwenden. Stellen Sie sicher, daß es fest am korrekten Anschluß (Port) an der PC Workstation und am Drucker angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie, ob der Drucker online-geschaltet ist.
- Überprüfen Sie den Papiereinzug bezüglich eines Papierstaus.
- Stellen Sie sicher, daß der Drucker korrekt für die PC Workstation und die Anwendung konfiguriert ist.
  - a Prüfen Sie, ob der Anschluß der PC Worsktation korrekt mit dem Setup-Programm konfiguriert wurde.
  - b Prüfen Sie, ob der Drucker in der Konfiguration des Betriebssystems korrekt eingerichtet wurde.
  - c Stellen Sie sicher, daß im Anwendungsprogramm die Option zum Drucken korrekt eingerichtet wurde. (Schlagen Sie hierzu im Handbuch zur Anwendungs-Software nach.)
- Prüfen Sie den Anschluß der PC Workstation auf fehlerfreie Funktion, indem Sie ein anderes Peripheriegerät am Anschluß austesten.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, schlagen Sie im Handbuch zum Drucker nach.

### Wenn das Diskettenlaufwerk nicht funktioniert

- Stellen Sie sicher, daß Sie eine formatierte Diskette verwenden und diese korrekt eingelegt ist.
- Überprüfen Sie, ob Sie eine Diskette mit der erforderlichen Kapazität verwenden.
- Überprüfen Sie, ob das Diskettenlaufwerk im *Setup*-Programm korrekt konfiguriert ist (Erweitert > Diskettenlaufwerk).
- Stellen Sie sicher, daß das Diskettenlaufwerk im *Setup*-Programm nicht deaktiviert ist (Erweitert > Diskettenlaufwerk).

- Stellen Sie sicher, daß im *Setup*-Programm die Option "Disketten" und "Schreiben auf Disketten" nicht auf "Gesperrt" eingestellt sind (Sicherheit > Hardware-Schutz).
- Reinigen Sie das Diskettenlaufwerk mit einem Diskettenreinigungs-Set.
- Prüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel und das Datenkabel für das Laufwerk korrekt angeschlossen sind.

## Wenn das Festplattenlaufwerk nicht funktioniert

- Prüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel und das Datenkabel korrekt angeschlossen sind (siehe "Anschließen von Geräten" auf Seite 33).
- Überprüfen Sie bei einem IDE-Laufwerk im *Setup*-Programm die Konfigurationseinstellungen für "IDE-Geräte" (Erweitert > IDE-Geräte).
- Überprüfen Sie bei einem IDE-Laufwerk im *Setup*-Programm die Einstellungen für "Hardware-Schutz" (Sicherheit > Hardware-Schutz).
- Überprüfen Sie bei einem IDE-Laufwerk im *Setup*-Programm die Einstellungen für "Startgerätschutz" (Sicherheit > Startgerätschutz).
- Überprüfen Sie bei einem SCSI-Laufwerk im *Setup*-Programm die Einstellungen für "Integr. SCSI-Schnittst." (Erweitert > Integr. SCSI-Schnittst.) und die entsprechenden Einstellungen in "SCSI Select".

Wenn die Betriebsanzeige des Festplattenlaufwerks nicht funktioniert Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Zugriff der PC Workstation auf das Festplattenlaufwerk die Betriebsanzeige nicht leuchtet:

- Prüfen Sie, ob der Anschluß des Bedienfeldes fest in der Systemplatine sitzt.
- Prüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel und das Datenkabel für das Laufwerk korrekt angeschlossen sind.

### 3 Fehlerbehebung

Wenn ein Problem mit der Hardware vorliegt

### Probleme mit dem CD-ROM-Laufwerk

### WARNUNG

Achten Sie darauf, daß Sie das Netzkabel und alle Telekommunikationskabel vom Computer abziehen, bevor Sie die Gehäuseabdeckung abnehmen, um die Kabelverbindungen oder Einstellungen der Steckbrücken zu überprüfen.
Um eine Stromschlaggefahr und Verletzungen an den Augen durch Laserstrahlen zu vermeiden, dürfen Sie nicht das Gehäuse des CD-ROM-Laufwerks öffnen. Reparaturen am CD-ROM-Laufwerk dürfen nur von qualifizierten Technikern vorgenommen werden. Angaben bezüglich Leistungsanforderungen und Wellenlänge finden Sie auf dem Etikett am CD-ROM-Laufwerk. Nehmen Sie an der Einheit keine Modifikationen vor. Diese PC Workstation ist ein Laser-Produkt der Klasse 1.

### Das CD-ROM-Laufwerk funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob die Kabel korrekt angeschlossen wurden.
- Stellen Sie sicher, daß im Laufwerk eine CD-ROM eingelegt ist.
- Überprüfen Sie im *Setup*-Programm die Konfigurationseinstellungen für "IDE-Geräte" (Erweitert > IDE-Geräte).
- Überprüfen Sie im *Setup*-Programm die Einstellungen für "Hardware-Schutz" (Sicherheit > Hardware-Schutz).
- Überprüfen Sie im *Setup*-Programm die Einstellungen für "Startgerätschutz" (Sicherheit > Startgerätschutz).
- Überprüfen Sie im *Setup*-Programm, ob "Integrierte Bus-IDE-Adapter" auf "Beide" eingestellt ist (Erweitert > IDE-Geräte).

## Keine Klangwiedergabe über das CD-ROM-Laufwerk

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn beim Abspielen einer CD Probleme mit der Klangwiedergabe auftreten:

- Achten Sie darauf, daß der Lautstärkeregler (falls vorhanden) am Bedienfeld des CD-ROM- bzw. CD-RW-Laufwerks nicht auf Null eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, daß es sich bei der CD im Laufwerk um eine Audio-CD und nicht um eine Foto-CD oder Daten-CD handelt.
- Wenn Sie mit Kopfhörer oder externen Lautsprechern arbeiten, überprüfen Sie, ob diese einwandfrei am Audio-Bedienfeld (und nicht an der Audiobuchse des CD-ROM-Laufwerks) angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob das CD-Audiokabel korrekt installiert und an der Systemplatine angeschlossen ist.


### Wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht aktiv ist

Wenn Sie den Eindruck haben, daß das Laufwerk nicht funktioniert, versuchen Sie auf die CD zuzugreifen, indem Sie auf das Symbol für das Laufwerk bzw. den Laufwerksbuchstaben klicken, das/der von Ihrem Betriebssystem dem Laufwerk zugewiesen ist.

## Die Klappe des CD-ROM-Laufwerks öffnet sich nicht

Wenn beim Entnehmen einer CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk (z.B. während eines Stromausfalls) Probleme auftreten, können Sie die Taste für den manuellen Auswurf verwenden. Entnehmen Sie eine CD-ROM mit der Taste zum manuellen Auswurf wie folgt:

- 1 Wenn die Taste des CD-ROM-Laufwerks zum manuellen Auswurf nicht sichtbar ist, entfernen Sie die Frontblende des Laufwerks. Die Taste zum manuellen Auswurf ist ein kleines Loch auf der Vorderseite des CD-ROM-Laufwerks.
- 2 Drücken Sie die Taste zum manuellen Auswurf mit einem dünnen, festen Draht, z.B. mit dem Ende einer Büroklammer.

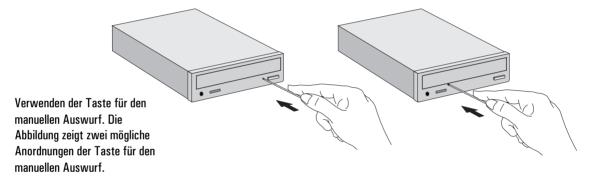

- 3 Die Klappe des Laufwerks wird freigegeben und öffnet sich etwas. Öffnen Sie diese vorsichtig vollständig, und entnehmen Sie die CD-ROM.
- 4 Zum Schließen der Klappe des Laufwerks drücken Sie diese vorsichtig zu ohne dabei zu starken Druck auszuüben. Die Klappe schließt möglicherweise erst dann vollständig, wenn das Laufwerk wieder komplett funktionsfähig ist (z.B., wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist).
- 5 Falls erforderlich, bringen Sie die Frontblende des Laufwerks wieder an.

### Wenn eine Zubehörkarte nicht funktioniert

Führen Sie die folgenden Kontrollen durch:

- Überprüfen Sie, ob die Zubehörkarte korrekt im Steckplatz eingebaut wurde.
- Überprüfen Sie, ob die Zubehörkarte korrekt konfiguriert wurde.
- Überprüfen Sie, ob die Zubehörkarte nicht Speicherbereich, E/A-Adressen, IRQs oder DMA-Kanäle verwendet, die bereits von der PC Workstation benutzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "IRQs, DMAs und vom System belegte E/A-Adressen der PC Workstation" auf Seite 85.

# Wenn ein Problem mit der Software vorliegt

## Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben

- ☐ Wenn Sie das Benutzerkennwort vergessen haben, das Verwalterkennwort jedoch gesetzt und bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:
  - 1 Schalten Sie die PC Workstation aus.
  - 2 Starten Sie die PC Workstation neu.
  - 3 Warten Sie auf die Meldung F2 Setup.
  - 4 Drücken Sie F2, um Setup zu starten.
  - 5 Geben Sie das Verwalterkennwort ein, um Setup zu starten.
  - 6 Wählen Sie "Sicherheit" und dann das Untermenü "Benutzerkennwort" aus, und legen Sie das neue Benutzerkennwort fest.
  - 7 Drücken Sie [3], um das neue Benutzerkennwort zu sichern und *Setup* zu verlassen.
- ☐ Wenn Sie das Benutzer- und das Verwalterkennwort vergessen haben, gehen Sie wie folgt vor:
  - 1 Schalten Sie die PC Workstation aus, und nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe Seite 23).
  - 2 Setzen Sie Schalter 7 (PSWRD) des Schalterblocks auf der Systemplatine auf ON (UNTEN). Die Schalterposition können Sie der Seite 93 entnehmen.
  - 3 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, und schalten Sie die PC Workstation ein. Warten Sie, bis die Startroutine abgeschlossen ist.
  - 4 Schalten Sie die PC Workstation aus, und nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.
  - 5 Setzen Sie Schalter 7 (PSWRD) wieder auf OFF (OBEN).
  - 6 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an (siehe Seite 23).

- 7 Schalten Sie die PC Workstation ein. Warten Sie, bis die Startroutine abgeschlossen ist.
- 8 Drücken Sie nach der entsprechenden Eingabeaufforderung F2, um *Setup* zu laden.
- 9 Legen Sie ein neues Benutzer- und Verwalterkennwort fest.
- 10 Drücken Sie F3, um die neuen Kennwörter zu sichern und *Setup* zu verlassen.

### Wenn das Setup-Programm nicht gestartet werden kann

Dies tritt auf, wenn die gespeicherte Konfiguration der PC Workstation fehlerhaft ist. In diesem Fall müssen Sie die Konfiguration löschen.

Gehen Sie zum Löschen der Konfiguration wie folgt vor:

- 1 Schalten Sie die PC Workstation aus, und nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab (siehe "Abnehmen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 23).
- 2 Setzen Sie Schalter 6 auf der Systemplatine (CONFG) im Schalterblock nach UNTEN, um die Konfiguration zu löschen (die Schalterposition finden Sie auf Seite 93).
- 3 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, und schalten Sie die PC Workstation ein, um den Speicher zu löschen.
- 4 Prüfen Sie, ob die Fehlercodes **0240** und **0130** angezeigt werden, und warten Sie, bis die PC Workstation gestartet ist.
- 5 Schalten Sie die PC Workstation aus, und nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.
- 6 Setzen Sie Schalter 6 auf der Systemplatine (CONFG) im Schalterblock auf OFF, um die Konfiguration wieder zu aktivieren.
- 7 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an (siehe "Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung" auf Seite 25).
- 8 Schalten Sie die PC Workstation ein, und drücken Sie bei Anzeige von F2 Setup die Taste F2, um das Setup-Programm zu laden. (Beim Systemstart wird der Fehlercode 0130 angezeigt.)
- 9 Drücken Sie [53], um die Konfiguration zu sichern und Setup zu verlassen.

Wenn ein Problem mit der Software vorliegt

### Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt sind

Datum und Uhrzeit können falsch angezeigt werden, wenn folgende Gründe vorliegen:

- Es erfolgte eine Umschaltung Sommerzeit/Winterzeit.
- Die PC Workstation war zu lange vom Netz getrennt, und die Batterie hat sich entladen.

Die integrierte Batterie lädt sich automatisch selbst auf, sobald die PC Workstation wieder an einer Steckdose angeschlossen wird.

Ändern Sie Datum und Uhrzeit über die entsprechende Funktion des Betriebssystems oder mit Hilfe des *Setup*-Programms.

## Wenn Ihre Anwendungs-Software nicht korrekt funktioniert

Wenn die PC Workstation den Status OK anzeigt und über dem Netzschalter die Betriebsanzeige leuchtet, jedoch bestimmte Software-Anwendungen nicht einwandfrei funktionieren, schlagen Sie in den Handbüchern zum Betriebssystem und zur Anwendungs-Software nach.

## Wenn ein Problem mit dem Netzwerk vorliegt

Wenn ein Problem mit dem Netzwerk vorliegt, an das Ihre PC Workstation angeschlossen ist, starten Sie das Dienstprogramm HPIEDIAG (befindet sich auf der HP CD-ROM, auf der die LAN-Treiber enthalten sind; ist im Lieferumfang der PC Workstation enthalten). Dieses Programm sollte unter einer DOS-Minimalkonfiguration ohne geladenen LAN-Treibern ausgeführt werden. Starten Sie hierfür von einer Systemdiskette. (Wenn Sie mit Ihrer PC Workstation unter Windows NT 4.0 arbeiten, müssen Sie diese Systemdiskette auf einem anderen PC erstellen.)

- 1 Legen Sie die Systemdiskette im Diskettenlaufwerk ein, und starten Sie Ihre PC Workstation neu.
- 2 Legen Sie die CD-ROM mit dem Dienstprogramm HPIEDIAG in das CD-ROM-Laufwerk ein.

3	Wechseln Sie durch folgende Eingabe auf das CD-ROM-Laufwerk
	D: — , wenn D dem Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-
	Laufwerks entspricht.

4 Wechseln Sie durch folgende Eingabe in das Verzeichnis DIAG: CD\LAN\DIAG (--).

5 Starten Sie durch folgende Eingabe das Dienstprogramm HPIEDIAG: HPIEDIAG — Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Überprüfen Sie dann mit dem *Setup*-Programm die Konfiguration der integrierten Ethernet-Schnittstelle. Lesen Sie auch in der Online-Dokumentation *Network Administrator's Guide* nach. Diese ist im Lieferumfang Ihrer PC Workstation enthalten.

## Wenn ein Problem mit der Audiowiedergabe vorliegt

Wenn an Ihrer PC Workstation ein Problem mit der Klangwiedergabe auftritt, lesen Sie hierzu die Online-Dokumentation Die Klangfunktionen Ihres PC.

## Installieren einer externen Batterie

#### WARNUNG

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ähnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Es handelt sich hier um eine Lithium-Batterie ohne Schwermetalle. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Händler, bei dem Sie die PC Workstation gekauft haben, oder von Hewlett-Packard kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

Wenn die installierte Batterie leer ist, können Sie eine externe Batterie in der PC Workstation installieren. Diese können Sie über Ihren autorisierten HP Fachhändler beziehen.

Für die Batterie gilt nicht die HP Gewährleistung.

Installieren Sie die externe Batterie wie folgt:

- 1 Nachdem Sie die Gehäuseabdeckung des Computers abgenommen haben, schließen Sie das Kabel der externen Batterie am Batterieanschluß auf der Systemplatine an (die Anordnung des Anschlusses für die externe Batterie auf der Systemplatine können Sie der Seite 90 entnehmen).
- 2 Befestigen Sie die externe Batterie mit dem beiliegenden Selbstklebeband auf der oberen Plattenlaufwerkshalterung.

Nach der Installation einer externen Batterie bringen Sie die Gehäuseabdeckung des Computers wieder an, und führen Sie das HP *Setup*-Programm aus, um den Computer neu zu konfigurieren.

## Das HP Hardware-Diagnoseprogramm

Das HP Hardware-Diagnoseprogramm unterstützt Sie bei der Diagnose von Hardware-Problemen mit HP PCs und PC Workstations. Das Dienstprogramm umfaßt mehrere Werkzeuge, die Sie bei folgenden Aufgaben unterstützen:

- Überprüfen der Konfiguration Ihres Systems und überprüfen, ob diese korrekt funktioniert.
- Diagnose von Hardware-Problemen.
- Bereitstellung von präzisen Informationen über autorisierte HP Kundenunterstützung, so daß diese Probleme rasch und effektiv beheben können.

## Installation dieses Dienstprogramms

Benutzer von PCs müssen zuerst die aktuellste Version dieses Dienstprogramms installieren und dann sicherstellen, daß es für die Verwendung vorbereitet ist.

Informationen zur Installation dieses Dienstprogramms finden Sie im Vectra Hardware Diagnostics *User's Guide*. Dieses Handbuch können Sie im PDF-Format (Adobe Acrobat) über die HP World Wide Web Site herunterladen.

Es ist wichtig, daß Sie für die Diagnose von Hardware-Problemen die aktuellste Version des Dienstprogramms verwenden. Wenn Sie dies nicht beachten, werden Sie ggf. hierzu von einer autorisierten HP Kundenunterstützung aufgefordert, bevor eine Unterstützung erfolgt.

Die aktuellste Version des Dienstprogramms kann über die elektronischen Informationsdienste von HP bezogen werden, die 24 Stunden täglich und 7 Tage in der Woche verfügbar sind.

Diese Dienste sind über die folgende HP World Wide Web Site abrufbar: http://www.hp.com./go/vectrasupport/

### 3 Fehlerbehebung

Das HP Hardware-Diagnoseprogramm

## Starten des Diagnoseprogramms

Starten Sie das Hardware-Diagnoseprogramm wie folgt:

- 1 Beenden Sie alle Anwendungen, fahren Sie das Betriebssystem herunter, und starten Sie die PC Workstation neu.
  - a Wenn Sie das Dienstprogramm von einer Diskette aus starten möchten, legen Sie diese im Diskettenlaufwerk ein, bevor Sie die PC Workstation neu starten. Während des Neustarts wird das Dienstprogramm automatisch ausgeführt und der Begrüßungsbildschirm angezeigt.
  - b Wenn Sie das Dienstprogramm vom Festplattenlaufwerk aus starten, wird die PC Workstation neu gestartet, und Sie können wählen, ob das Betriebssystem wie üblich gestartet wird oder ob dieses Dienstprogramm aufgerufen werden soll. Wählen Sie die Option für das Vectra-Hardware-Diagnoseprogramm. Dies wird dann automatisch gestartet, und es erscheint der Begrüßungsbildschirm.
- 2 Drücken Sie die Taste 🔁, um fortzufahren. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Diagnosetests durchzuführen.

Das Dienstprogramm erkennt automatisch die komplette Hardware-Konfiguration Ihres Systems, bevor Tests durchgeführt werden.

## Grundlegende Systemtests

Um den korrekten Betrieb der Hardware Ihres Systems zu überprüfen, müssen Sie die grundlegenden Systemtests (Basic System Tests) durchführen.

# Erweiterte Systemtests

Zur detaillierten Überprüfung der einzelnen Systemkomponenten müssen Sie die erweiterten Systemtests (Advanced System Tests) durchführen.

### **HINWEIS**

Die erweiterte Testphase dieses Dienstprogramms eignet sich ausschließlich für erfahrene Benutzer.

## **Support Ticket**

Um eine vollständige Aufzeichnung der Konfiguration und Testergebnisse Ihres Systems zu erstellen, müssen Sie ein Support Ticket generieren. Sie können dies via E-Mail oder per Fax an Ihre örtliche bzw. autorisierte HP Kundenunterstützung senden.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Dienstprogramms finden Sie im Vectra Hardware Diagnostics *User's Guide*. Dieses Handbuch ist über die folgende HP World Wide Web Site abrufbar:

http://www.hp.com./go/vectrasupport/

Dieses Kapitel enthält technische Informationen über Ihre PC Workstation und über das HP Setup-Programm.

# Ausstattungsmerkmale

Ausstattung:	Beschreibung:
Prozessor (Standard)	Pentium II (einzeln oder dual)
Cache-Speicher (im Prozessor integriert)	<ul><li>Level-1: 16 KB Code, 16 KB Daten</li><li>Level-2: 512 KB</li></ul>
Hauptspeicher (Größe/Geschwindigkeit)	Erweiterbar auf 512 MB (SDRAM)
Video	AccelGraphics AccelEclipse OpenGL Accelerator, im Steckplatz für PCI-Zubehörkarten installiert 15 MB 3DRAM Rahmenpuffer 1 MB EDO-DRAM für VGA 16 MB CDRAM Texturenspeicher oder HP Visualize FX4 OpenGL Accelerator, in den beiden Steckplätzen für AGP- und PCI-Zubehörkarten installiert 18 MB SGRAM Rahmenpuffer 1 MB EDO-DRAM für VGA 16 MB SDRAM Texturenspeicher (optional)
LAN	Ethernet 10BT/100TX LAN-Controller auf PCI-Zubehörkarte
Audio	Integrierte 16-Bit-HiFi-Funktion mit hochwertigen Mischfunktionen und SigmaDelta-Wandlern
Plattenlaufwerks-Controller	Integrierter Ultra-Wide-16-Bit-SCSI- und Ultra-Narrow-8-Bit- SCSI-Controller auf dem PCI-Bus (Datenübertragungs- geschwindigkeit von bis zu 40 MB pro Sekunde)
Anschlüsse an der Rückseite	<ul> <li>Mini-DIN-Maus</li> <li>Mini-DIN-Tastatur</li> <li>25-polige parallele Schnittstelle</li> <li>9-polige serielle (zwei, gepuffert) Schnittstellen</li> <li>Zwei USB-Anschlüsse</li> <li>Joystick/MIDI</li> <li>LINE IN-Buchse (3,5 mm)</li> <li>LINE OUT-Buchse (3,5 mm)</li> <li>MIC IN-Buchse (3,5 mm)</li> <li>Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI (High-Density-Anschluß)</li> </ul>

Ausstattung:	Beschreibung:	
25-polige parallele Schnittstelle	<ul> <li>Mode: Centronics oder bidirektional (ECP/EPP)</li> <li>Paralleler Anschluß: 1 (378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) oder keiner (Off)</li> </ul>	
9-polige serielle Schnittstellen	<ul> <li>Standard: Zwei gepufferte serielle UART-16550- Schnittstellen (beide RS-232-C)</li> <li>Serielle Anschlüsse A und B: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) oder keine (Off) - (wenn ein Anschluß 2xxh verwendet, muß der andere 3xxh nutzen)</li> </ul>	
Plattenlaufwerksschächte	Sieben Schächte für Massenspeichergeräte:	
	<ul> <li>Zwei Geräte mit Frontzugriff: 3,5"-Plattenlaufwerke (drittel Bauhöhe)</li> <li>Drei Geräte mit Frontzugriff: 5,25"-Plattenlaufwerke (halbe Höhe)</li> <li>Zwei interne 3,5"-Festplattenlaufwerke</li> </ul>	
Anschlüsse auf der Systemplatine	<ul> <li>Ein Diskettenlaufwerksanschluß</li> <li>Ein Enhanced-IDE-Anschluß (für bis zu zwei IDE-Geräte)</li> <li>Ein Ultra-Wide-SCSI-16-Bit-Anschluß (für bis zu vier interne SCSI-Geräte)</li> <li>Ein Ultra-Narrow-SCSI-8-Bit-Anschluß</li> <li>Ein CD-ROM-Audioanschluß</li> <li>AUX-Anschluß</li> <li>Anschluß für Multimedia-Bedienfeld</li> <li>MIC-Anschluß am Bedienfeld</li> <li>Anschluß für internen Lautsprecher</li> <li>Ein Anschluß für externes Starten</li> <li>Anschluß für externe Batterie</li> </ul>	
Zubehörsteckplätze	<ul> <li>Ein AGP- (Accelerated Graphics Port) Steckplatz</li> <li>Drei 32-Bit-PCI-Steckplätze (einer mit HP RAID<i>port</i>)</li> <li>Ein 16-Bit-ISA- (Industry Standard Architecture) Steckplatz</li> <li>Ein kombinierter ISA-/PCI-Steckplatz</li> </ul>	
Tastatur/Maus	<ul> <li>Erweiterte HP Tastatur mit Mini-DIN-Anschluß</li> <li>HP Dreitasten-Maus mit Mini-DIN-Anschluß</li> </ul>	
HP UltraFlow-Kühlungssystem	Kühlungssystem mit mehreren temperaturgeregelten Ventilatoren für optimale Kühlung	
Kopfhörer	Stereo-Kopfhörerset mit Galgenmikrofon	

# Systemspezifikationen

### Stromverbrauch

Vollast (maximal)	260 W
Typischer Stromverbrauch	Mit einem Prozessor: ca. 100 W Mit zwei Prozessoren: ca. 150 W
Aus	2,2 W (Das Netzteil in Ihrer PC Workstation versorgt den CMOS- Speicher auch nach dem Abschalten mit Strom.)

### **HINWEIS**

Wenn die PC Workstation über den Netzschalter an der Frontseite ausgeschaltet wird, fällt der Stromverbrauch unter 5 W, ist aber nicht 0. Diese spezielle Ein-/Ausschaltmethode erhöht die Lebensdauer des Netzteils. Wenn der Stromverbrauch nach dem Ausschalten tatsächlich 0 betragen soll, ziehen Sie entweder das Netzkabel von der Steckdose ab, oder verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit eigenem Schalter. Beachten Sie in diesem Fall, daß innerhalb weniger Tage die Zeiteinstellung für die PC Workstation verlorengeht.

## Maximal zulässige Belastungen für Zubehörsteckplätze

Die maximal zulässigen Belastungen für die ISA- und PCI-Zubehörsteckplätze entsprechen den ISA- und PCI-Spezifikationen. Weitere Details zu den zulässigen Belastungen finden Sie im World Wide Web (für den Zugang siehe "HP World Wide Web Site" auf Seite 116) im Abschnitt über die Unterstützungsdokumentation für Ihre PC Workstation.

# IRQs, DMAs und vom System belegte E/A-Adressen der PC Workstation

Die hier gezeigten IRQ-, DMA- und E/A-Adreßzuordnungen gelten für eine PC Workstation mit Basiskonfiguration. Die von Ihrer PC Workstation verwendeten Ressourcen hängen davon ab, welches Zubehör mit der PC Workstation ausgeliefert wird. Die Ressourcen werden vom System-BIOS oder vom Plug & Play-Betriebssystem zugeordnet.

Von der PC Workstation	IROO	Customtolitashar
		Systemtaktgeber
belegte IRQs	IRQ1	Tastatur-Controller
	IRQ2	Frei
	IRQ3	COM2, COM4
	IRQ4	COM1, COM3
	IRQ5	AD1816, LPT2
	IRQ6	Diskettenlaufwerks-Controller
	IRQ7	LPT1
	IRQ8	Echtzeituhr
	IRQ9	
	IRQ10	
	IRQ11	AD1816 MIDI
	IRQ12	Maus
	IRQ13	Nicht angeschlossen
	IRQ14	Integrierter IDE-Controller
	IRQ15	

Von der PC Workstation belegte DMAs	DMA 0 DMA 1 DMA 2 DMA 3 DMA 4 DMA 5	Aufnahme Wiedergabe Diskettenlaufwerks-Controller LPT ECP Kaskade Frei
	DMA 5 DMA 6	Frei Frei
	DMA 7	Frei

Systemspezifikationen

	0000 000	544.0
Von der PC Workstation	0000 - 000F	DMA-Controller 1
verwendete E/A-Adressen	0020 - 0021	Master-Interrupt-Controller
	002E - 002F	Konfigurationsregister
	0040 - 0043	Taktgeber 1
	0060, 0064	Tastatur-Controller
	0061	Anschluß B (Lautsprecher, NMI-Status und
		-Steuerung)
	0070	Bit 7: NMI-Maskenregister
	0070 - 0071	RTC und CMOS
	0080	Herstellungsanschluß (POST-Karte)
	0081 - 0083,	
	008F	DMA-Low-Page-Register
	0092	PS/2-Reset und Fast-A20
	0096 - 0097	Little Ben
	00A0 - 00A1	Slave-Interrupt-Controller
	00CO - 00DF	DMA-Controller 2
	00F0 - 00FF	Koprozessorfehler
	0130 - 013F	AD1816-Soundsystem
	0170 - 0177	Frei (sekundärer IDE-Kanal)
	01F0 - 01F7	Primärer IDE-Kanal
	0200	AD1816 Joystick
	0220 - 0232	AD1816 Sound Blaster
	0278 - 027F	LPT 2
	02E8 - 02EF	Serieller Anschluß 4 (COM4)
	02F8 - 02FF	Serieller Anschluß 2 (COM2)
	0330 - 0331	AD1816 MIDI
	0372 - 0377	Frei (zweites Diskettenlaufwerk)
	0378 - 037A	LPT1
	0388 - 038B	AD1816 Adlib (FM)
	03B0 - 03DF	VGA
	03E8 - 03EF	COM3
	03F0 - 03F5	Diskettenlaufwerks-Controller
	03F6	Primärer IDE-Kanal
	03F7	Diskettenlaufwerks-Controller
	03F8 - 03FF	
	04D0 - 04D1	Interrupt-Edge/Level-Steuerung
	0678 - 067B	LPT2 ECP
	0778 - 077B	LPT1 ECP
	OCF8 - OCFF	PCI-Konfigurationsbereich
	8000	E/A-Bereich für PIIX4-Power-Management
	8400	NS317 ACPI-Register
	8800	E/A-Bereich für PIIX4-SMBus
	<u>I</u>	

# Audioausstattung

Ausstattung:	Beschreibung:
Digitale Klangwiedergabe	<ul> <li>SoundBlaster Pro</li> <li>Kompatibel mit AdLib</li> <li>16-Bit und 8-Bit Stereoaufzeichnung von 4 kHz bis 55,2 kHz</li> <li>Programmierbare Abtastrate mit einer Auflösung von 1 Hz</li> <li>Hardware-Full-Duplex-Umwandlung</li> <li>Gleichzeitig bis zu sechs verschiedene Abtastraten</li> <li>8-Bit-F-DMA-Übertragung an Kanal 0, 1, 2 oder 3</li> <li>Erweitertes Software-basiertes 16-Bit-Echtzeit-Komprimierungs-/Dekomprimierungs-System mit den folgenden Standards: PCM, Microsoft ADPCM, SoundBlaster ADPCM-in-SB-Modus, CCITT A-Gesetz, CCItt</li> <li>Software-basiertes 16-Bit-Echtzeit- Komprimierungs-/Dekomprimierungs-System mit den folgenden Standards: Creative ADPCM (16:4), CCITT A-Gesetz (16:8) und CCITT µ-Gesetz. Die Standards werden im Mono- und Stereo- und im Big-Endian- und Little-Endian-Format unterstützt.</li> <li>Automatische dynamische Filterung für digitale Audio-Aufzeichnung und -Wiedergabe</li> </ul>
Musik-Synthesizer	<ul> <li>MPU401-kompatibler MIDI-Anschluß</li> <li>Unterstützung für Hardware- und Software-Wavetable-Synthesizer</li> <li>Integrierter OPL3-kompatibler Musik-Synthesizer</li> <li>24 Operatoren im 4-Operator-Modus mit sechs Instrumenten</li> <li>36 Operatoren im 2-Operator-Modus mit 18 Instrumenten oder 15 Instrumenten mit fünf Percussions-Klängen</li> </ul>
Erweiterte Stereo-Funktion	<ul> <li>Integriertes "Phat Stereo" für eine Verbesserung des Stereo-Klangbildes</li> </ul>

Systemspezifikationen

Ausstattung:	Beschreibung:
Mixer	<ul> <li>AC'97 und MPC-3 Audio-Mixer</li> <li>Mischen der Eingangsquellen: MIDI, Mikrofon, LINE IN, CD-Audio, AUX-Audio und digitalisierte Klänge</li> <li>Ausgangsmischung aller Audioquellen an LINE OUT oder am integrierten Lautsprecher der PC Workstation</li> <li>Aufzeichnung mehrerer Quellen, Vertauschen bzw. Mischen der Kanäle (links/rechts)</li> <li>16-stufige Lautstärkeregelung für Mikrofon</li> <li>64-stufige Lautstärkeregelung für digitalisierte Klänge, MIDI-Musik, CD-Audio, LINE In und Aux1-Audio</li> <li>32-stufige Master-Lautstärkeregelung</li> <li>Externer Hardware-Regler für die Master-Lautstärke</li> </ul>
LINE IN	<ul><li>Eingangsimpedanz: 15 Ohm</li><li>Eingangsbereich: 0 bis 2 Vpp</li></ul>
LINE OUT	Stereo-Ausgang mit 5 mW pro Kanal mit Kopfhörer (Impedanz > 600 0hm)
MIDI-/Joystick-Schnittstelle	<ul> <li>Eingebaute MIDI-Schnittstelle zum Anschluß externer MIDI-Geräte</li> <li>Kompatibel mit Sound Blaster und MPU-401-UART-Modus</li> <li>MIDI-Zeitmarke für Multimedia-Erweiterung</li> <li>Eingangspuffer: 64-Byte-FIFO</li> <li>Standardmäßiger Anschluß für Analog-Mono-Joystick an der PC Workstation</li> </ul>
Audio-Bedienfeld	<ul><li>Mikrofoneingang</li><li>Kopfhörerausgang</li><li>Drehregler für Master-Lautstärke</li></ul>
Mikrofoneingang	<ul> <li>20-dB-Vorverstärker. Die Verstärkung kann über die Software ausgeschaltet werden.</li> <li>16-stufige programmierbare Lautstärkeregelung</li> <li>Eingangsimpedanz: 600 Ohm</li> <li>Empfindlichkeit: 30 mVpp bis 200 mVpp</li> </ul>
Kopfhörerausgang	Impedanz: 32 Ohm

## Videoausstattung

Auflösung und Pixel-Tiefe			
Auflösung	AccelEclipse	HP Visualize FX4	
640x480	24	8, 24	
800x600	24	24	
1024x768	24	24	
1280x1024	24	8, 24	
1600x1200	Nicht unterstützt	8, 24	

Bildwiederholfrequenzen <sup>1</sup>		
Auflösung	AccelEclipse	HP Visualize FX4
640x480	60, 75 (Hz)	60, 75, 85 (Hz)
800x600	60, 75 (Hz)	60, 75, 85 (Hz)
1024x768	60, 72, 75 (Hz)	60, 75, 85 (Hz)
1280x1024	60, 75 (Hz)	60, 75 <sup>2</sup> , 85 (Hz)
1600x1200	Nicht unterstützt	60 <sup>2</sup> , 75 <sup>2</sup> (Hz)

- Möglicherweise werden die hier angegebenen maximalen Bildwiederholfrequenzen nicht von Ihrem Bildschirm unterstützt. Details zu den von Ihrem Bildschirm unterstützten Bildwiederholfrequenzen finden Sie im *Benutzerhandbuch* zu Ihrem Bildschirm.
- 2. Bei 8bpp.

### **HINWEIS**

Die verfügbaren Videoauflösungen und die Anzahl darstellbarer Farben werden von den für Ihr Betriebssystem gelieferten Videotreibern und von der Videokarte bestimmt.

Weitere Informationen finden Sie online in den HP Kundeninformationen. Hinweise zum Aufrufen dieser Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden der erweiterten HP Tastatur" auf Seite 13.

Systemspezifikationen

# SCSI-Ausstattung

Ausstattung:	Beschreibung:
Dual-Controller	Ultra-Wide-16-Bit-SCSI Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI
Dedizierter Controller	Ultra-Wide-16-Bit-SCSI-Controller für die Festplattenlaufwerke für permanent hohe Geschwindigkeit
Ultra-Wide-16-Bit-SCSI	<ul> <li>Basierend auf Adaptec AlC7880 Chip</li> <li>Bandbreite mit 40 MB pro Sekunde</li> <li>Unterstützt mehrere interne SCSI-Geräte</li> <li>SCAM-Unterstützung</li> </ul>
Ultra-Narrow-8-Bit-SCSI	<ul> <li>Basierend auf Adaptec AlC7860 Chip</li> <li>Bandbreite mit 20 MB pro Sekunde</li> <li>Unterstützt mehrere interne und externe SCSI-Geräte</li> <li>Automatische Umschaltung in Nicht-Ultra für externe SCSI-Geräte (10 MB pro Sekunde)</li> <li>SCAM-Unterstützung</li> </ul>
HP FastRAID	Nur Beschleunigung von Ultra-Wide-16-Bit-SCSI     Beste Leistung mit zwei extrem schnellen Festplatten mit 4,5 GB und 10.000 Umdrehungen pro Minute     SCAM wird nicht unterstützt

# Disk-Striping-Ausstattung (FastRAID)

Ausstattung:	Beschreibung:
Computerbus	32-Bit-PCI-Local-Bus und HP FastRAID-Sockelanschluß
Datenübertragungs- geschwindigkeit des Host-Bus	Bis zu 133 MB pro Sekunde
Geräteprotokoll	Ultra-Wide-16-Bit-SCSI
Erweiterte HP FastRAID- Funktionen	<ul> <li>Hot-Spare und Hot-Swap von Laufwerken (Pool oder dediziert)</li> <li>Benutzerdefinierte Wiederherstellungspriorität</li> <li>Benutzerdefinierte Überprüfungspriorität</li> <li>Hot-Spare-Test</li> <li>Planungsfunktion für Wiederherstellung, Überprüfung und Hot-Spare-Test</li> <li>Überwachung des Array-Status und Ereignisbenachrichtigung</li> <li>Benutzerwählbares Senden und Überwachen</li> <li>Einstellbare Stripe-Breite</li> </ul>
Geräteunterstützung	Bis zu 15 HDD/Nicht-HDD-SCSI-Geräte pro Kanal der Systemplatine
Array-Unterstützung	<ul> <li>Laufwerke können für FastRAID-Level 0 und 1 konfiguriert werden</li> <li>Laufwerke können auch in Nicht-Array-Umgebungen unterstützt werden</li> </ul>
Betriebssystem	Windows NT 4.0
Fernverwaltung	Windows NT 4.0
SCAM	Nicht unterstützt; SCSI-Adressen müssen am Ultra-Wide-16-Bit- SCSI-Kanal manuell eingestellt werden.

Systemspezifikationen

# Netzwerk-Ausstattung

Ausstattung:	Beschreibung:	
LAN-Controller	AMD AM79C971/Presidio 3	
Physischer Layer	Level One LXT970	
RJ-45-Anschluß	10BT/100TX mit automatischer Festlegung	
Options-Flash	Unterstützt bis zu 256 KB	
Fernstart	Protokolle im System-BIOS integriert	
ExStart-Anschluß	<ul> <li>Verbindung zu CPU-Karte</li> <li>LAN-Signale für externes Aktivieren oder Einschalten</li> <li>Zusätzliche Stromversorgung</li> <li>LAN-LED-Signal für Hardware-Bedienfeld</li> </ul>	
Externes Einschalten	<ul> <li>Komplette Vorrichtung für externes Einschalten mit "Magic Packet"</li> <li>Stromversorgung: zusätzliche Stromversorgung (während der Ausschaltperiode)</li> </ul>	
Externes Aktivieren	<ul> <li>Aktivieren nach Deaktivierung mit "Magic Packet"</li> <li>Stromversorgung: Hauptstromversorgung</li> </ul>	

## Die HP FastRAID-Option

HP FastRAID steigert mit Hilfe der RAID-Technologie die Leistung der Festplattenlaufwerke Ihres PC. HP FastRAID umfaßt nicht nur den Schutz von Daten, wie dies bei Server-basierten RAID-Technologien der Fall ist, sondern ermöglicht Ihrem Computer höchste Leistung.

Wenn Sie Ihren Computer mit der HP FastRAID-Option erworben haben, wurde im RAIDport-Anschluß-Steckplatz der Systemplatine Ihres PC ein ARO-1130 PCI RAID $port^{\text{TM}}$  Adapter von Adaptec vorinstalliert und konfiguriert. Hierdurch wird ein maximaler E/A-Durchsatz mit den beiden Festplattenlaufwerken Ihres PC erreicht.

Der ARO-1130 Adapter und die Festplattenlaufwerke sind für eine maximale Leistung vorkonfiguriert (RAID 0). Sie können jedoch auch den RAID*port* Adapter und die Laufwerke für einen Schutz vor Datenverlust (RAID 1) konfigurieren.

Die RAID 1-Konfiguration bietet Software-Spiegelung und Caching. Die Daten werden unter Verwendung von zwei Festplatten gespiegelt (dupliziert). Wenn eine Platte ausfällt, stehen die Daten weiterhin auf dem gespiegelten Laufwerk zur Verfügung. Die RAID 1-Konfiguration ermöglicht auch eine Verbesserung der Leistung, die durch den Cache auf dem ARO-1130 Adapter erzielt wird. Jedoch wird hier nicht der gleiche Durchsatz wie mit der RAID 0-Konfiguration erzielt. Außerdem steht aufgrund der Spiegelung der Daten nur die Hälfte der physischen Speicherkapazität der Laufwerke zur Verfügung.

Beachten Sie, daß die RAID 5- und RAID 10-Konfigurationen nicht unterstützt werden.

### **VORSICHT**

Vor Beginn der Neukonfiguration Ihrer Laufwerke müssen Sie die bereits vorhandenen Daten, die Sie weiterhin benötigen, sichern. Bei der Neukonfiguration eines Array mit dem Dienstprogramm Array*Config* werden alle Daten und Partitionen von diesen Laufwerken gelöscht. Nachdem Sie die Laufwerke neu konfiguriert und das Betriebssystem neu installiert haben, können Sie die gesicherten Daten zurückladen.


Die HP FastRAID-Option

Verwenden Sie zur Neukonfiguration des ARO-1130 Adapters und der Festplattenlaufwerke mit RAID 1 das Dienstprogramm ArrayConfig. Dies befindet sich auf der Treiber-CD-ROM. Anweisungen zur Verwendung des Dienstprogramms ArrayConfig finden Sie im Installationshandbuch zum HP FastRAID-Zubehörkit. Hierbei handelt es sich um eine Online-Dokumentation im PDF-Format. Sie finden diese im Abschnitt für die Unterstützungsdokumentation für Ihre PC Workstation im World Wide Web: http://www.hp.com./go/pcsupport. (Wenn Sie die HP FastRAID-Option als Zubehör erworben haben, liegt Ihnen dieses Handbuch in Papierform vor.)

Beachten Sie, daß das Dienstprogramm Array*Config* von einer startfähigen Diskette gestartet werden muß. Weitere Informationen zum Erstellen einer startfähigen Array*Config*-Diskette und zum Konfigurieren Ihres ARO-1130 Adapters finden Sie in der README-Datei im Abschnitt für FastRAID auf der Treiber-CD-ROM.

Nachdem das Array eingerichtet wurde, können Sie mit dem Dienstprogramm CI/O Array Manager (auch auf der Treiber-CD-ROM vorhanden) das Array verwalten und überwachen. Anweisungen zur Verwendung von CI/O Array Manager finden Sie in der dazugehörigen Online-Dokumentation.


## Anschlüsse an der Rückseite

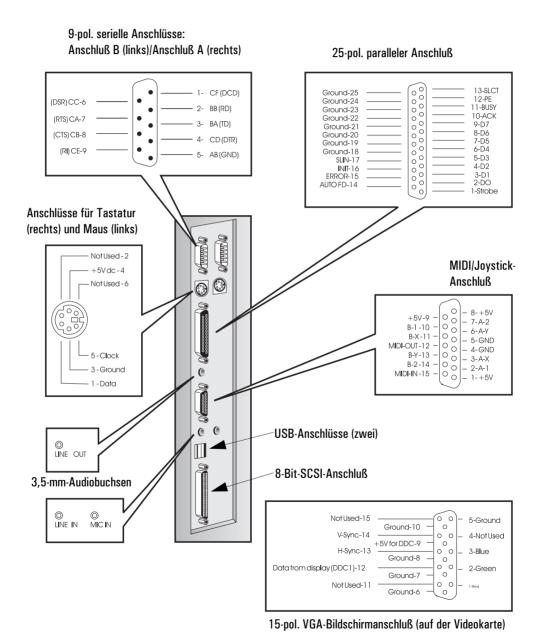

89

# Anschlüsse und Schalter auf der Systemplatine

## Anschlüsse auf der Systemplatine

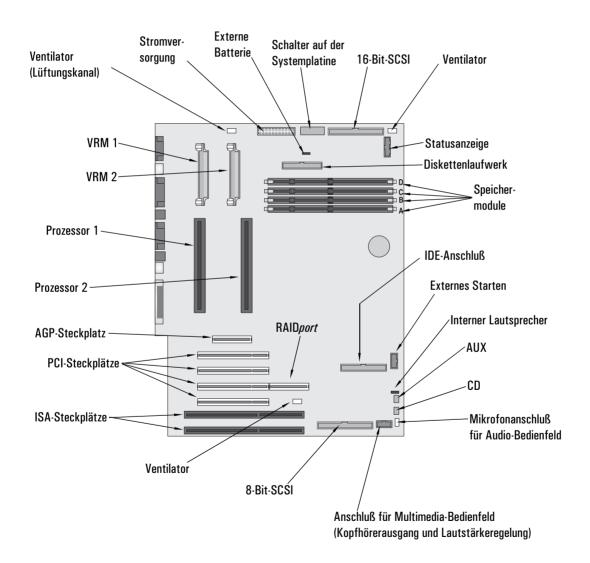

### Interne Audioanschlüsse

Auf der Systemplatine der PC Workstation befinden sich verschiedene Anschlüsse, an die intern weitere Geräte angeschlossen werden können. Diese umfassen:

- CD-Audioanschluß
- Zusätzlicher Anschluß (AUX)
- Anschluß für das Audio-Bedienfeld
- Anschluß für das Mikrofon am Bedienfeld

### CD-Audioanschluß

Der CD-Audioanschluß mit der Bezeichnung "CD IN" ist 4-polig und wird am internen CD-ROM-Laufwerk angeschlossen. Über diesen Anschluß können Sie die Audiowiedergabe vom CD-ROM-Laufwerk hören.

Der CD-Audioanschluß besitzt die folgende Stiftbelegung:

Stift	Signal	E/A
1	Analoge Masse	
2	Rechter CD-Kanal	EIN
3	Analoge Masse	
4	Linker CD-Kanal	EIN

Zusätzlicher Anschluß (AUX)

Der AUX-Anschluß mit der Bezeichnung "AUX IN" ist 4-polig und wird an der internen AUX-Quelle angeschlossen. Über diesen Anschluß können Sie die Audiowiedergabe einer zusätzlichen Klangquelle hören.

Der AUX-Anschluß besitzt die folgende Stiftbelegung:

Stift	Signal	E/A
1	Analoge Masse	
2	Rechter AUX-Kanal	EIN
3	Analoge Masse	
4	Linker AUX-Kanal	EIN

Anschlüsse und Schalter auf der Systemplatine

## Anschluß für Audio-Bedienfeld

Der Anschluß für das Audio-Bedienfeld mit der Bezeichnung "Audio Front Panel" ist 10-polig und verbindet das Multimedia-Bedienfeld mit der Systemplatine. Er besitzt die folgenden Funktionen:

- Einstellung der Master-Lautstärke von 0% (stumm) bis 100% (maximale Verstärkung).
- Umleitung der Stereo-Ausgabe an den Kopfhörerausgang am Bedienfeld oder an den Stereo-Ausgang auf der Rückseite wie folgt:
  - 1 Wenn der Kopfhörerausgang am Audio-Bedienfeld der PC Workstation nicht belegt ist, liegt das Audiosignal auf der Rückseite an (z.B. Wiedergabe über Lautsprecher).
  - 2 Wenn am Kopfhörerausgang ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird die Audiowiedergabe an diesen weitergeleitet, und auf der Rückseite der PC Workstation liegt kein Audiosignal an (keine Wiedergabe über Lautsprecher).

Der Anschluß für das Audio-Bedienfeld besitzt die folgende Stiftbelegung:

Stift	Signal	E/A
1	Analoge Masse	
2	Key Way	
3	Linker Bedienfeldeingang	EIN
4	Linke Bedienfeld- signalrückführung	AUS
5	Rechter Bedienfeldeingang	EIN
6	Rechte Bedienfeld- signalrückführung	AUS
7	Untere Lautstärkebegrenzung	
8	Obere Lautstärkebegrenzung	
9	Linke Lautstärkeeinstellung	
10	Rechte Lautstärkeeinstellung	


Weitere Informationen über das Audio-Bedienfeld finden Sie in der Online-Dokumentation Die Klangfunktionen Ihres PC.

Anschluß für das

Der Anschluß für das Mikrofon am Bedienfeld mit der Bezeichnung Mikrofon am Redienfeld "Front Panel Micro" ist 3-polig. Das Audiosignal von diesem Anschluß wird direkt mit dem Signal vom Mikrofonanschluß auf der Rückseite gemischt. Der Anschluß besitzt die folgende Stiftbelegung:

Stift	Signal	E/A
1	MIC-Signal + Strom (Spitze)	EIN
2	Analoge Masse	
3	MIC-Signal + Strom (Ring)	

## Schalter auf der Systemplatine

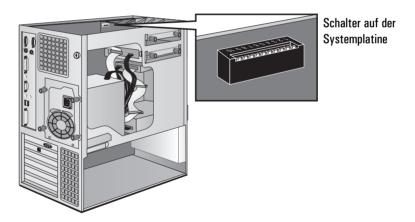

Die Schalter 1 bis 5 werden für die Prozessoreinstellungen verwendet (siehe Seite 52) und sollten nicht verändert werden. Das Ersetzen des Prozessors durch einen anderen Prozessor wird von HP nicht unterstützt.

Anschlüsse und Schalter auf der Systemplatine

Die Verwendung der Schalter 6 bis 10 ist in der folgenden Tabelle erläutert:

Schalter <sup>1</sup>	Verwendungszweck:
6 - CONFG	Im EEPROM gespeicherte Konfigurationen behalten oder löschen:
	<ul> <li>OBEN behält die Konfiguration bei — STANDARD</li> <li>UNTEN löscht die Konfiguration</li> </ul>
7 - PSWRD	Das im EEPROM gespeicherte Benutzer- oder Verwalterkennwort aktivieren oder löschen (und deaktivieren):
	OBEN aktiviert das Kennwort — STANDARD     UNTEN löscht das Kennwort
8 - KEYB	Einschalten über die Tastatur aktivieren oder deaktivieren:
	OBEN deaktiviert das Einschalten über die Tastatur     UNTEN aktiviert das Einschalten über die Tastatur — STANDARD
9 - Reserviert	OBEN — STANDARD
10 - Reserviert	OBEN — STANDARD

<sup>1.</sup> Am Schalter entspricht OBEN = AUS und UNTEN = EIN.

# HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm

Dieser Abschnitt enthält eine Einführung in die HP Konfigurationsübersicht und in das HP Setup-Programm. Mit Hilfe der Konfigurationsübersicht und des Setup-Programms können Sie Ihre PC Workstation konfigurieren und Konfigurationsprobleme beheben.

# Anzeigen der HP Konfigurationsübersicht

Überprüfen Sie die Konfiguration der PC Workstation bei der ersten Inbetriebnahme und immer dann, wenn Sie Zubehörkomponenten installiert, ausgebaut oder erweitert haben. Prüfen Sie die Konfiguration wie folgt:

- Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann die PC Workstation ein. Falls die PC Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre Daten, und starten Sie dann die PC Workstation neu. Spezielle Anweisungen zum Ausschalten und Neustarten Ihrer PC Workstation finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.
- Wenn das Logo auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die Taste Esc. Hierdurch rufen Sie die HP Konfigurationsübersicht auf. (Um direkt in das Setup-Programm zu gelangen und dabei die Konfigurationsübersicht zu überspringen, drücken Sie anstelle der Taste Esc die Taste Esc die Taste Esc die Taste Esc die Taste (bis Sie diese verlassen möchten), drücken Sie die Taste (bis Sie diese verlassen möchten), drücken Sie die Taste (bis Sie diese verlassen möchten).

# Starten des HP Setup-Programms

1 Schalten Sie den Bildschirm und dann den Computer ein. Falls die PC Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre Daten, und beenden Sie alle Programme. Starten Sie dann die PC Workstation neu. Spezielle Anweisungen zum Ausschalten und Neustarten Ihrer PC Workstation finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

### 4 Technische Daten

HP Konfigurationsübersicht und das Setup-Programm

- 2 Drücken Sie die Taste F2, wenn am unteren Bildschirmrand die Anzeige F2 **setup** erscheint. Falls Sie nicht rechtzeitig die Taste F2 drücken und der Startvorgang fortgesetzt wird, müssen Sie die PC Workstation neu starten. Somit wird der Power-On-Self-Test erneut durchgeführt, und Sie können die Taste F2 drücken.
- 3 Es erscheint der nachfolgend dargestellte Begrüßungsbildschirm des *Setup*-Programms der PC Workstation. Beachten Sie, daß zu Beginn die Auswahl "Hauptmenü" markiert ist.

Phoenix BIOS - Setup - Dienstprogramm						
Hauptmenü	Erweitert	Sicherho	eit	Systemstart	Power	Beenden
					Kontex	tabhängige Hilfe
Pnp-Betr	iebssystem:	[NEIN]				
Konfig.D	aten zurücksetzen	: [NEIN]				
Systemzei	t:	[13:06:48]				
Systemda	tum:	[11/16/1997]				
Tastenklic	k:	[Deaktiviert]				
Tasten-Wie	ederholungsgeschwind	.: [30 pro Sekunde	e]			
Verzögeru	ng vor Wiederholung:	[0,50 s]				
Numlock t	oei Systemstart:	[Auto]				
F1 Hilfe	↑ ↓ Eleme	ntauswahl	F7/F8	Werteänderung	F9	Setup-Standardwerte
ESC Ende	$\leftarrow$ $\rightarrow$ Menüa	uswahl	Eingabe	Untermenü auswählen	F10	Vorherige Werte

## HINWEIS

Das *Setup*-Programm kann sowohl über das Menü "Beenden" als auch durch Drücken der Taste [50] beendet werden. Hierbei werden Ihre Einstellungen gespeichert und das *Setup*-Programm verlassen. Drücken Sie die Taste [72], um das *Setup*-Programm ohne Speichern der Änderungen zu verlassen.

Durch Drücken von ☑ oder ▷ im Hauptmenü wird die nächste Menüoption aufgerufen. Wenn ein Untermenü angezeigt wird und Sie diese Tasten drücken, bleiben Sie in dieser Anzeige.

Durch Drücken der Pfeiltasten △ und ▽ können Sie in der allgemeinen Hilfeanzeige durch die einzelnen Punkte blättern.

# Speichern Ihrer Änderungen und Verlassen von Setup

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie diese speichern und Setup verlassen.

- 1 Drücken Sie die Taste [sc] (zweimal, falls erforderlich), um das Menü "Beenden" aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **Änderungen speichern und beenden** aus, um Ihre Änderungen zu speichern und *Setup* zu beenden.

Die PC Workstation wird automatisch neu gestartet. Wenn Sie ein Benutzerkennwort festgelegt haben, zeigt die PC Workstation die Einschaltaufforderung an. Geben Sie das Benutzerkennwort ein, um mit der PC Workstation arbeiten zu können.

# Konfigurieren der Verbindung zum Netzwerk

Lesen Sie die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen, wenn Ihre PC Workstation ab Werk mit einer integrierten Netzwerklösung von HP ausgestattet ist.

Die Einstellungen für die integrierte Ethernet-Schnittstelle können nur mit dem *Setup*-Programm der PC Workstation geändert werden (siehe Beschreibung auf Seite 95). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Netzwerkoptionen, die Sie mit dem *Setup*-Programm einstellen können.

Optionen für Netzwerke im <i>Setup-</i> Programm <sup>1</sup>	Position in <i>Setup</i>
Aktivieren der integrierten Schnittstelle zum	Wechseln Sie im Menü "Erweitert" in das
Netzwerk	Untermenü "Integr. Netzwerkschnittstelle".
Aktivieren der Funktion zum Starten der	Wechseln Sie im Menü "Sicherheit" in das
PC Workstation über das Netzwerk (Start und	Untermenü "Startgerätschutz" (siehe
Anmeldung)	Beschreibung an späterer Stelle).
Aktivieren des externen Startens Ihrer	Aktivieren Sie im Menü "Power" die Option
PC Workstation	"Integr. Netzwerkschn.".
Aktivieren der Funktion, durch die die PC Workstation vom Modus "Suspend Wakeup" zur normalen Arbeitsgeschwindigkeit zurückkehrt, wenn ein Befehl von der integrierten Netzwerkschnittstelle empfangen wird	Aktivieren Sie im Menü "Power" die Option "Integr. Netzwerkschn.".
Festlegen der Startreihenfolge der Geräte	Wählen Sie im Menü "Systemstart" die Option "Startgerätprioritätsliste" aus (siehe übernächste Seite).

Vollständige Informationen zur Konfiguration Ihres Netzwerks finden Sie in der Online-Dokumentation Network Administrator's Guide, die zusammen mit der PC Workstation geliefert wird.

### Steuern der Sicherheitsfunktionen für das Netzwerk

Die Sicherheitsfunktionen ermöglichen Ihnen, die Funktion zum Starten des Rechners über das Netzwerk zu aktivieren, wenn die PC Workstation von einem LAN-Server aus gestartet werden soll.

# Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu aktivieren:

- 1 Wenn das *Setup*-Programm aktiv ist (siehe Seite 95), drücken Sie die Taste doder , um das Menü "Sicherheit" auszuwählen.
- 2 Mit der Taste 

  → heben Sie die Zeile "Startgerätschutz" hervor.

  Anschließend drücken Sie die Taste 

  → , um das Untermenü auszuwählen.
- 3 Heben Sie die Zeile "Start von Netzwerk" hervor. Anschließend drücken Sie die Taste F7 oder F8, um die Option auf "Aktiviert" einzustellen.
- 4 Sie können die anderen Startoptionen deaktivieren, um zu verhindern, daß die PC Workstation bei Netzwerk- oder Serverfehlern gestartet wird:
  - a Wechseln Sie mit 

    in die Zeile "Start von Diskette". Drücken Sie die Taste 

    fo oder 

    setzen.

    Tie die Zeile "Start von Diskette". Drücken Sie die Taste 

    in die Zeile "Start von Diskette". Drücken Sie die Taste 

    setzen.
  - b Wechseln Sie mit 

    in die Zeile "Start von IDE-CD-ROM".
    Drücken Sie die Taste 

    7 oder 

    8, um die Option auf "Deaktiviert" zu setzen.
  - c Wechseln Sie mit ♥ in die Zeile "Start von HDD". Drücken Sie die Taste F7 oder F8, um die Option auf "Deaktiviert" zu setzen.
- 5 Speichern Sie Ihre Änderungen, und beenden Sie das Programm.

#### 4 Technische Daten

Konfigurieren der Verbindung zum Netzwerk

# Auswählen der Startreihenfolge der Geräte

Sie können die Reihenfolge festlegen, in der Ihre PC Workstation die Startgeräte, einschließlich Startgeräte im Netzwerk, erkennt. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

- 1 Wenn das Setup-Programm aktiv ist, drücken Sie die Taste  $\triangleleft$  oder  $\triangleright$ , um das Menü "Systemstart" auszuwählen.
- 2 Mit der Taste ▼ heben Sie die Zeile "Startgerätpriorität" hervor. Anschließend drücken Sie die Taste ← , um das Untermenü auszuwählen.
- 3 Wählen Sie mit △ und ▽ ein Startgerät aus, und drücken Sie dann ⊕ oder ⊡, um das Gerät in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

Die Reihenfolge der Startgeräte kann auch ohne Aufrufen von *Setup* erfolgen. Achten Sie auf die Eingabeaufforderung, wenn Ihre PC Workstation nach dem Neustart das System startet.

# Konfigurieren von SCSI-Zubehör mit SCSISelect

### **ACHTUNG**

Das Dienstprogramm  $SCSISelect^{TM}$  darf nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden. Beachten Sie, daß die an Ihrem Bildschirm angezeigten Optionen von SCSISelect von den hier beschriebenen abweichen können. Einige Optionen erscheinen nicht, wenn die HP FastRAID-Option installiert ist.

Um das Dienstprogramm *SCSISelect* aufzurufen, drücken Sie während des Startvorgangs des Computers die Taste F6, wenn die Meldung **Press** F6 **for SCSISelect(TM) Utility!** angezeigt wird.

Anzeigen des Optionsmenüs Wenn Sie das Dienstprogramm *SCSISelect* aufrufen, erscheint möglicherweise ein Bildschirm, in dem Sie zur Auswahl eines Busses und eines Gerätes aufgefordert werden. Wählen Sie entweder 00:08h aus, um Ultra-Wide-SCSI (16-Bit) zu konfigurieren, oder 00:09h, um Ultra-SCSI (8-Bit) zu konfigurieren, und drücken Sie — Dieser Bildschirm erscheint nicht, wenn beide SCSI-Kanäle über HP *Setup* aktiviert sind (erscheint auch nicht, wenn die FastRAID-Option installiert ist).

Anschließend erscheint das Optionsmenü.

SCSISelect(TM) Utility v1.xxx

Would you like to configure the host adapter, or run the SCSI disk utilities? Select the option and press <Enter>. Press <F5> to switch between color and monochrome modes.

Options

Configure/View Host Adapter Settings SCSI Disk Utilities

Arrow keys to move cursor, <Enter> to select option, <Esc> to exit

Drücken Sie die Tasten △ und ▽ bzw. ← , um im Dienstprogramm *SCSISelect* eine Auswahl zu treffen. Drücken Sie Esc., um jeweils zum vorherigen Menü zurückzukehren.

#### 4 Technische Daten

Konfigurieren von SCSI-Zubehör mit SCSISelect

# Menü Configure/View Interface Settings

Hewlett-Packard empfiehlt, diese Einstellungen nicht zu ändern.

Folgende Schnittstellendefinitionen für SCSI-Kanäle sind möglich:

# • Host Adapter SCSI ID

Ändert die Adapter-SCSI-ID von deren Standardwert auf 7 (die 7 hat am SCSI-Bus die höchste Priorität).

### • SCSI Parity Checking

Paritätsprüfung des SCSI-Host-Adapters aktivieren/deaktivieren. Die meisten SCSI-Geräte unterstützen die SCSI-Parität. Die SCSI-Paritätsprüfung muß deaktiviert werden, wenn angeschlossene Geräte die SCSI-Parität nicht unterstützen.

Zusätzliche Optionen:

# • Boot Device Options

Drücken Sie — , um das Menü "Boot Device Configuration" aufzurufen (siehe nächste Seite).

# • SCSI Device Configuration

Drücken Sie ← , um das Menü "SCSI Device Configuration" aufzurufen.

- Array 1000 BIOS (nur, wenn HP FastRAID installiert ist)
  Diese Option ist standardmäßig aktiviert und weist das System an,
  das spezielle BIOS für die FastRAID-Option zu verwenden. Wenn Sie
  diese Option deaktivieren und neu starten, verwendet das System
  dessen normales BIOS, und FastRAID ist deaktiviert.
- Advanced Configuration Options

  Drücken Sie , um das Menü "Advanced Configuration Options" aufzurufen.

Menü Boot Device Configuration

In diesem Menü können Sie das SCSI-Boot-Gerät konfigurieren. Um die SCSI-ID eines bestimmten SCSI-Gerätes zu ermitteln, können Sie die "SCSI Disk Utilities" aufrufen (siehe Seite 107).

Verwenden Sie die Tasten △ und ▽, um zwischen den Optionen zu wechseln. Drücken Sie ⊸ , um ein Menü aufzurufen, das Ihnen mehrere Werte zur Auswahl bietet.

### • Boot SCSI ID

Dieser Parameter entspricht der SCSI-ID des Gerätes, von dem gestartet wird. Der Standardwert ist 0.

#### Boot Lun Number


Weitere zusätzliche SCSI-Geräte können verschiedene logische Einheiten aufweisen. Diese Option kennzeichnet die logische Einheit (auch als "Lun" bezeichnet), von der von dem unter **Boot SCSI ID** ausgewählten Laufwerk gestartet werden soll. Der Standardwert ist 0.

#### 4 Technische Daten

Konfigurieren von SCSI-Zubehör mit SCSISelect

Menü SCSI Device Configuration

In diesem Menü können Sie die Parameter für jedes SCSI-Gerät, das an den SCSI-Bus angeschlossen ist, konfigurieren. Zur Konfiguration eines bestimmten SCSI-Gerätes muß die verwendete SCSI-ID bekannt sein. Um die SCSI-ID eines bestimmten SCSI-Gerätes zu ermitteln, können Sie die "SCSI Disk Utilities" aufrufen (siehe Seite 107).

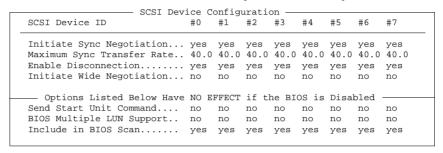

Verwenden Sie die Tasten △ und ▽, um zwischen den Optionen zu wechseln. Drücken Sie ⊸ , um ein Menü aufzurufen, das Ihnen mehrere Werte zur Auswahl bietet.

### • Initiate Sync Negotiation

Einige ältere SCSI-1-Geräte unterstützen keinen Synchronbetrieb. Setzen Sie die Option "Initiate Sync Negotiation" für diese Geräte auf No.

# • Maximum Sync Transfer Rate

Wenn es sich um ein Ultra-Wide-SCSI-Gerät handelt, können Sie den maximalen Wert von 40,0 MB pro Sekunde verwenden. Bei Ultra-Narrow-SCSI-Geräten können Sie eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 20,0 MB pro Sekunde auswählen.

Einige ältere SCSI-1-Geräte unterstützen keine Ultra-Wide-SCSI-(bis zu 40 MB pro Sekunde) oder Ultra-Narrow-SCSI-Datenübertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 20 MB pro Sekunde). Wählen Sie bei der Option "Maximum Sync Transfer Rate" für diese Geräte 10,0 MB pro Sekunde aus.

#### • Enable Disconnection

Zur Optimierung des SCSI-Bus-Durchsatzes müssen Sie "Enable Disconnection" auf **Yes** setzen, wenn zwei oder mehr SCSI-Geräte an den Host-Adapter angeschlossen sind. Setzen Sie "Enable Disconnection" auf **No**, um einen etwas besseren Durchsatz bei nur einem am SCSI-Bus angeschlossenen SCSI-Gerät zu erzielen.

### Initiate Wide Negotiation

Diese Option legt fest, ob der SCSI-Kanal mit 16 Bit anstelle von 8 Bit Daten überträgt. Standardmäßig ist diese Option auf  $\mathbf{no}$  eingestellt. Wenn jedoch FastRAID installiert ist, lautet die Einstellung  $\mathbf{ves}$ .

#### Send Start Unit Command

Wenn diese Option auf **Yes** gesetzt ist, wird das Netzteil des Computers entlastet, da der Schnittstelle ermöglicht wird, beim Einschalten des Systems die SCSI-Geräte nacheinander einzuschalten. Bei **No** werden alle SCSI-Geräte gleichzeitig eingeschaltet.

Diese Option wird von einigen SCSI-Geräten nicht unterstützt. Bei einigen SCSI-Geräten muß eine Steckbrücke umgesetzt werden, bevor sie auf den Befehl reagieren

# BIOS Multiple LUN Support

Weiterentwickelte SCSI-Geräte können mehrere logische Einheiten (LUN) aufweisen. Diese Option legt fest, ob das Starten eines SCSI-Gerätes mit mehreren LUNs unterstützt wird. Stellen Sie diese Option auf Yes, wenn Ihr Startgerät mehrere LUNs besitzt. Die Standardeinstellung ist No.

#### • Include in BIOS Scan

Wenn diese Option auf **Yes** eingestellt ist, kann das SCSI-Gerät über den Host-Adapter mit dieser SCSI-ID angesteuert werden. Bei der Einstellung **No** wird das SCSI-Gerät nicht vom Adapter angesteuert.

Menü Advanced Configuration Options Hewlett-Packard empfiehlt, diese Einstellungen nicht zu ändern.

Advanced Configuration Options	
Plug and Play Scam Support	Enabled
Extended BIOS Translation for DOS Drives > 1 GByte	Enabled
Reset SCSI Bus at IC Initialization	Enabled
Options Listed Below Have NO EFFECT if the BIOS is Disabled	d ——— t
Host Adapter BIOS (Configuration Utility Reserves BIOS Space)	Enabled
Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks	Boot Only
Display F6 Message During BIOS Initialization	Enabled
BIOS Support for Bootable CD-ROM	Enabled
BIOS Support for Int13 Extensions	Enabled

Verwenden Sie die Tasten △ und ▽, um zwischen den Optionen zu wechseln. Drücken Sie ← , um ein Menü aufzurufen, das Ihnen mehrere Werte zur Auswahl bietet.

#### 4 Technische Daten

Konfigurieren von SCSI-Zubehör mit SCSISelect

## • Plug and Play Scam Support

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Plug & Play-kompatible SCSI-Geräte automatisch konfiguriert. Wählen Sie bei dieser Option für SCSI-Geräte, die nicht den Plug & Play-Standard unterstützen, die Einstellung **Disabled** aus. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

- Extended BIOS Translation for DOS Drives >1 GByte Diese Option wird nicht mehr verwendet (ist stets aktiviert).
- Reset SCSI Bus at IC Initialization
  Wenn der SCSI-Controller vom Hauptprozessor den Befehl
  "IC-Reset" empfängt, kann er sich selbst und den SCSI-Bus oder nur
  sich selbst zurücksetzen. Standardmäßig setzt er sich und den SCSI-

# • Host Adapter BIOS

Bus zurück.

Diese Option aktiviert oder deaktiviert das SCSI-Adapter-BIOS. Mehrere Optionen im Dienstprogramm *SCSISelect* sind nur dann gültig, wenn das SCSI-Adapter-BIOS aktiviert ist. Das SCSI-Adapter-BIOS muß aktiviert sein, wenn der Computer von einem SCSI-Festplattenlaufwerk startet. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

• Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks
Bei Boot Only wird nur das Laufwerk mit austauschbaren Medien,
das als Startlaufwerk angegeben ist, als Festplattenlaufwerk
behandelt.

Bei Auswahl von **All Disks** werden alle vom BIOS unterstützten Laufwerke mit austauschbaren Medien als Festplattenlaufwerke behandelt. Alle anderen Plattenlaufwerke werden bei Auswahl von **Disabled** als Festplatten behandelt. In diesem Fall müssen Laufwerke mit austauschbaren Medien über die Treiber des Betriebssystems angesteuert werden.

• Display <F6> Message During BIOS Initialization
Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint während der BIOSInitialisierung die Meldung Press <F6> for SCSISelect (TM)
Utility. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird diese Meldung
nicht angezeigt. Sie können jedoch die Taste F6 drücken, um das
Dienstprogramm SCSISelect aufzurufen. Standardmäßig ist diese
Option aktiviert.

### BIOS Support for Bootable CD-ROM

Wenn diese Option aktiviert ist, ist eine BIOS-Unterstützung für das Starten von einem CD-ROM-Laufwerk verfügbar. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

• BIOS Support for Intl3 Extensions
Wenn diese Option aktiviert ist, ist eine BIOS-Unterstützung für Festplattenlaufwerke mit mehr als 1.024 Zylindern verfügbar.
Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

SCSI Disk Utilities

Bei Auswahl der "SCSI Disk Utilities" aus dem Optionsmenü, sucht das Dienstprogramm *SCSISelect* den SCSI-Bus ab und listet alle an den Bus angeschlossenen SCSI-Geräte auf. Die Liste enthält die SCSI-ID und den Namen von jedem SCSI-Gerät. Mit Hilfe dieser Liste können Sie die SCSI-ID von jedem am SCSI-Bus angeschlossenen Gerät ermitteln.

Verwenden Sie die Tasten △ und ▽, um ein Gerät auszuwählen, und drücken Sie ← , um das Menü Format Disk/Verify Media aufzurufen.

#### • Format Disk

Dieses Dienstprogramm ermöglicht eine Low-Level-Formatierung einer Festplatte. Die meisten SCSI-Platten sind vorformatiert und benötigen keine Low-Level-Formatierung.

### Verify Disk Media

Mit diesem Dienstprogramm werden Datenträger im ausgewählten SCSI-Gerät nach Fehlern durchsucht. Drücken Sie [50], um dieses Programm zu verlassen.

4 Technische Daten		
Konfigurieren von SCSI-Zubehör mit SCSISelect		

Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Packard

# Einführung

Die Computer von Hewlett-Packard sind hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit so konzipiert, daß diese viele Jahre problemlos funktionieren. Um sicherzustellen, daß die Zuverlässigkeit Ihres Desktop-Systems erhalten bleibt, und damit Sie hinsichtlich der aktuellsten Entwicklungen immer auf dem neuesten Stand sind, bietet Ihnen HP und ein weltweites Netz geschulter und autorisierter Fachhändler eine umfassende Palette von Dienstleistungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, die nachfolgend aufgelistet sind:

- Autorisierte HP Fachhändler
- HP SupportPack
- HP Support Assistant CD-ROM
- Informationsdienste von HP

Dienste	Zugriffsmöglichkeit
HP Forum in CompuServe	Modem
HP Forum in AOL (America Online)	Modem
HP BBS-Bibliothek	Modem
HP World Wide Web Site	World Wide Web
HP FIRST-Fax-auf-Anforderung	Telefon und Fax
Audio Tips (nur in den USA)	Telefon
HP Treiber/BIOS-Disketten	Zustellung per Post

• Unterstützungsdienste von HP

Technische telefonische Unterstützung Lifeline-Telefonunterstützung Network Phone-in Support

HINWEIS

Bei der Anwahl internationaler Telefonnummern, die im vorliegenden Kapitel aufgelistet sind, ersetzen Sie das '+' durch Ihre internationale Vorwahl.

# Autorisierte HP Fachhändler

Autorisierte HP Fachhändler sind für die HP PC Workstation geschult und mit deren Konfiguration und Umgebung vertraut. Autorisierte Fachhändler können sowohl Fragen zur Hardware, Software und Systemen von Fremdherstellern als auch Anfragen, die nicht direkt mit der HP PC Workstation in Verbindung stehen, beantworten.

Autorisierte HP-Fachhändler können über Unterstützungsdienstleistungen durch Fremdfirmen oder über die HP Kundendienstzentren in Ihrem Land Beratungsdienstleistungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen bezüglich Produktentwicklung oder Installationen beim Kunden abgestimmt sind.

# **HP SupportPack**

Das drei Jahre gültige SupportPack von HP steht über Ihren örtlichen Fachhändler zur Verfügung. Es muß innerhalb 30 Tage nach dem Kauf Ihrer HP PC Workstation erworben werden.

Das Konzept des SupportPack ist einfach. Es ermöglicht Ihnen, Ihre auf ein Jahr begrenzte Hardware-Gewährleistung mit Kundendienst vor Ort auf eine für drei Jahre gültige Hardware-Gewährleistung mit Kundendienst vor Ort zu verlängern, wobei der Kundendiensttechniker spätestens am nächsten Tag vor Ort eintrifft.

Das SupportPack ist für das Gerät gültig, für das es erworben wurde. Es kann nicht auf ein anderes Gerät übertragen werden.

# HP Support Assistant CD-ROM

"HP Support Assistant" ist ein Jahresabonnement auf zwei CD-ROMs: eine mit Software und die andere mit Unterstützungsdokumentation.

Die Software-CD-ROM wird monatlich aktualisiert und enthält die aktuellsten HP Treiber und Dienstprogramme. Die Dokumentations-CD-ROM wird auch monatlich aktualisiert und enthält folgendes:

- Produkt- und Service-Handbücher
- Installations- und Konfigurationsinformationen
- Informationen zur Fehlerbehebung
- Technische Referenzhandbücher

Abonnements für "HP Support Assistant" können über ein Bestellformular angefordert werden, das über das Fax-auf-Anforderung-System HP FIRST zur Verfügung steht. Fordern Sie das Dokument mit der Nummer 19025 (für Europa) an. Sie können auch ein Abonnement über die folgenden Telefon- und Faxnummern anfordern:

Region	Telefonnummer	Faxnummer
Asien/Pazifik	+ 65 740-4477	+ 65 740-4499
Europa	+31 (55) 384279	+31 (55) 434455
Lateinamerika	+1 (317) 364-8882	+1 (317) 364-8888
USA/Kanada	1 (800) 457-1762	+1 (317) 364-8888

# Informationsdienste von Hewlett-Packard

Die elektronischen Informationsdienste von Hewlett-Packard stehen 24 Stunden täglich und 7 Tage in der Woche zur Verfügung, um so sicherzustellen, daß die aktuellsten Informationen zu jeder Zeit verfügbar sind.

# HP Forum in CompuServe

Das HP System-Forum in CompuServe® ist ein Online-Dienst, auf den via Modem zugegriffen werden kann. Dieser Dienst bietet Informationen über Ihre HP PC Workstation und ermöglicht Ihnen über ein Online-Benutzerforum den Informationsaustausch mit anderen HP Benutzern. Die HP Benutzer informieren Sie über ihre Kenntnisse und Erfahrungen, und Sie können technische Fragen über Ihre HP PC Workstation und über HP Produkte stellen oder beantworten.

Sie können auch die aktuellsten Versionen von Treibern, BIOS und Dienstprogrammen für HP PC Workstations via Modem übertragen.

Als bevorzugter Kunde von Hewlett-Packard haben Sie die Möglichkeit, bei CompuServe ohne anfängliche Beitrittsgebühr Mitglied zu werden.

Wählen Sie für Deutschland die unten angegebene Telefonnummer, und fragen Sie nach "Representative 51". In anderen Regionen wählen Sie zuerst die unter "Weltweit" angegebene Telefonnummer, um die für Ihr Land gültige Telefonnummer der Niederlassung zu erhalten. Wenden Sie sich dann an die entsprechende Niederlassung.

Land	Örtliche Telefonnummer / Gebührenfreie Telefonnummer	Direkte Telefonnummer
Deutschland	0130 - 37 32	+ 49 (89) 66 535-0
Schweiz	1 55 31 79	+ 41 (64) 55 04 91
Weltweit	_	+ 1 (614) 529-1349

### 5 Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Packard

Informationsdienste von Hewlett-Packard

CompuServe wird Ihnen umgehend Unterlagen über eine gebührenfreie Einführungsmitgliedschaft einschließlich Informationen über den Zugriff auf CompuServe zusenden.

Geben Sie nach der Eingabeaufforderung! von CompuServe folgendes ein: **GO HP**.

### HP Forum in America Online

Das HP Forum in America Online ist ein elektronischer Informationsund Kommunikationsdienst, auf den via Modem zugegriffen werden kann.

Um zum HP Forum zu gelangen:

- wählen Sie im Menü die Option Keyword Search aus,
- geben Sie dann HP ein,
- und drücken Sie dann ←

Hierdurch wird die HP Home Page direkt auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Im HP Forum können Sie Fragen über HP Produkte stellen und beantworten, und Sie können sich auch Treiber, Hinweise zu Software-Anwendungen oder Dienstprogramme für Produkte von HP übertragen.

Informationen über die Mitgliedschaft erhalten Sie unter der Telefonnummer +1(800) 827-6364 unter Angabe der Nummer 1118 für bevorzugte Kunden.

## **HP BBS-Bibliothek**

Der elektronische Bulletin-Board-Bibliotheksdienst von HP enthält die aktuellsten Versionen von Treibern, BIOS und Dienstprogrammen, die Sie mit Hilfe eines Modems auf Ihre PC Workstation übertragen können. Es steht auch Unterstützungsdokumentation zur Verfügung.

Land	Nummer	Übertragungsgeschwindigkeit
Schweiz	+ 41 (64) 56 02 00	bis 19200 oder ISDN
Österreich	+ 43 (1) 25 16 58	2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800 oder ISDN
Europa	+ 31 (20) 647-5433	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400
Weltweit	+1 (208) 344-1691	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400

Stellen Sie an Ihrem Modem folgende Parameter ein: keine Parität, 8 Daten-Bit und 1 Stop-Bit (N, 8, 1).

# HP Fax-auf-Anforderung — HP FIRST

HP FIRST ist ein Dienst, über den Sie Dokumente, Unterstützungsund technische Informationen, Datenblätter und Informationen über Produktankündigungen auswählen können, die Ihnen anschließend zugefaxt werden. Um auf diesen Dienst zugreifen zu können, verwenden Sie einen Telefonapparat mit Tonwahlverfahren und lassen Sie sich die Faxmitteilungen an ein Faxgerät Ihrer Wahl zusenden. Sie können auch den Hörer Ihres Faxgerätes verwenden und eine der nachfolgend angegebenen Nummern wählen:

Land/Region	Nummer	Zugriffsmethode
Deutschland	(0130) 81 00 61	Telefon
Schweiz (deutschspr.)	(0800) 960271	Telefon
Österreich	(0660) 81 28	Telefon
Europa	+31 (20) 681-5792	Telefon oder Fax
Weltweit	+1 (208) 344-4809	Fax

Eine vollständige Beschreibung der elektronischen Dienste von Hewlett-Packard ist im Dokument mit der Nummer 9020 enthalten.

### 5 Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Packard

Informationsdienste von Hewlett-Packard

# HP Audio Tips (nur in den USA) — HP Automated Support Directory

HP Audio Tips ist ein automatisiertes System, in dem sich Aufzeichnungen befinden, die Sie an Unterstützungsdienste von Hewlett-Packard weiterleiten können. Über diesen Dienst steht keine unmittelbare Unterstützung zur Verfügung.

Wählen Sie die Telefonnummer +1 (800) 333-1917, und drücken Sie die 3, um zu den HP Audio Tips zu gelangen.

# HP World Wide Web Site

Die HP World Wide Web Site ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Informationen über HP, Produkte von HP, Produktdatenblätter, Service- und Unterstützungsinformationen, elektronische Zeitungen und technische Hinweise. Sie können auch die aktuellsten Versionen von Treibern, BIOS und Dienstprogrammen via Modem übertragen.

Das "Access Guide Directory" führt Sie durch die verfügbaren Informationen und Dienste.

World-Wide Web URL

http://www.hp.com

# Bestellen von Treibern und BIOS-Versionen auf Diskette

Sie können von HP Disketten mit den aktuellsten Versionen von Treibern, BIOS und Dienstprogrammen bestellen. Die Disketten werden per Post geliefert.

In der untenstehenden Tabelle sind Informationen zum Bestellen von Disketten angegeben:

USA und Lateinamerika	Europa	
Telefon +1 (970) 339 7009 Montag - Samstag 24 Std. täglich	Telefon + 44 (1429) 865511 Montag - Freitag 8.30 - 18.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit	
Fax +1 (970) 330 7655	Fax +44 (1429) 866000	
Postanschrift US Driver Fulfillment for Hewlett-Packard PO Box 1754, Greeley, Colorado 80632 USA	Postanschrift European Fulfillment for Hewlett-Packard c/o StarPak International, Ltd., Hartlepool, Cleveland,TS25 2YP United Kingdom	

Australien	Asien - Pazifik
Telefon + 61 (2) 565 6099 Montag - Freitag 8.30 - 17.30 Uhr Ost-Australische Zeit	<b>Telefon</b> + 65 740 4477 Montag - Freitag 8.30 - 17.30 Uhr Singapur-Zeit
Fax + 61 (2) 519 5631	Fax + 65 740 4499
Postanschrift Fulfill: Plus Pty Ltd., Private Bag 75, Alexandria NSW Australia 2015	Postanschrift Fulfill: Plus Pte Ltd., No 51, Ubi Ave. 3, Singapore 1440

## 5 Unterstützungs- und Informationsdienste von Hewlett-Packard

Bestellen von Treibern und BIOS-Versionen auf Diskette

Um eine BIOS-Version, einen Treiber oder ein Dienstprogramm speziell für Ihre PC Workstation zu ermitteln, folgen Sie den nachstehenden Schritten, bevor Sie eine Bestellung vornehmen.

- Wenden Sie sich an Ihren autorisierten HP Fachhändler bezüglich Unterstützung bei der Auswahl des entsprechenden Treibers.
- Wenn Ihnen Ihr Fachhändler nicht weiterhelfen kann, wählen Sie den HP FIRST-Dienst an. Über diesen erhalten Sie dann eine Liste der aktuellsten Treiber.

# Kundenunterstützung von HP

Hewlett-Packard bietet eine auf drei Jahre begrenzte Hardware-Gewährleistung. Diese umfaßt im ersten Jahr nach dem Kauf einen Kundendienst vor Ort. Während des zweiten und dritten Jahres nach dem Kauf muß das Produkt für Kundendienstzwecke eingesendet werden. Dieser Gewährleistungsdienst wird vom nächstgelegenen HP Kundendienstzentrum oder von einer autorisierten HP Kundendienststelle durchgeführt.

Während des ersten Jahres Ihrer Hardware-Gewährleistung steht eine telefonische Unterstützung von HP für Ihre PC Workstation zur Verfügung. Diese Dienstleistung umfaßt auch eine technische Unterstützung für die grundlegende Konfiguration und das Einrichten Ihrer PC Workstation und für das vorinstallierte Betriebssystem.

Die Lifeline-Telefonunterstützung steht im zweiten und dritten Jahr der Hardware-Gewährleistung über das Lifeline-Programm zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um einen gebührenpflichtigen Service.

HP bietet KEINE Unterstützung für PC Workstations, die als Netzwerk-Server konfiguriert sind. Wir empfehlen HP NetServer für den Einsatz als Netzwerk-Server.

## **HINWEIS**

Das erneute Installieren der mitgelieferten oder der auf Ihrer PC Workstation vorinstallierten Software ist nicht von der dreijährigen HP Gewährleistung abgedeckt.

Für Ihre im Lieferumfang der PC Workstation enthaltenen Anwendungen empfiehlt HP, daß Sie die Master-CD-ROM aufbewahren.

Ihr autorisierter HP Fachhändler bietet verschiedene Kundendienstvereinbarungen an, die auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt werden können.

# Telefonische Unterstützung von Hewlett-Packard

HP Kundendienstzentrum für Europa Die Unterstützung des HP Kundendienstzentrums für Europa steht von Montag bis Freitag, 8.30 bis 18.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) zur Verfügung.  $^1$ 

Land	Sprache	Örtliche Telefonnummer
Großbritannien	Englisch	0171 512 5202
Irland	Englisch	01 662 5525
Niederlande	Niederländisch	020 606 8751
Belgien	Niederländisch	02 626 8806
	Französisch	02 626 8807
Schweiz	Französisch	084 880 1111
	Deutsch	084 880 1111
Deutschland	Deutsch	0180 525 8143
Frankreich	Französisch	01 43 62 34 34
Österreich	Deutsch	0660 6386
Norwegen	Norwegisch	22 11 6299
Dänemark	Dänisch	3929 4099
Schweden	Schwedisch	08 619 2170
Italien	Italienisch	02 26410350
Spanien	Spanisch	902 321 123
Portugal	Portugiesisch	01 441 7199

 Für nicht aufgelistete Länder in Europa steht unter der Telefonnummer +44 171 512 5202 eine Unterstützung in englischer Sprache zur Verfügung. Halten Sie bitte vor dem Anruf die folgenden Informationen bereit, damit Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeitet werden kann:

- Modell- und Seriennummer Ihrer HP PC Workstation
- Version des Betriebssystems und Konfiguration
- Beschreibung der installierten Software und des verwendeten Zubehörs

# Lifeline-Telefonunterstützung

Bei der Lifeline-Telefonunterstützung handelt es sich um ein gebührenpflichtiges Programm für telefonische Unterstützung für PC Workstations, das nach Ablauf der einjährigen telefonischen Unterstützung (die Bestandteil der Hardware-Gewährleistung ist) zur Verfügung steht.

Ihr Anruf kann entweder auf Minutenbasis mit Ihrer Telefonrechnung oder mit einer Pauschalgebühr mit Ihrer Kreditkarte (Visa, Mastercard oder American Express) abgerechnet werden.

Die Gebührenberechnung beginnt NACH DEM Zustandekommen eines Kontakts mit einem Kundendiensttechniker. Wenn ermittelt wird, daß Ihr Problem von der HP Hardware-Gewährleistung abgedeckt ist, wird keine Gebühr berechnet.

Wählen Sie in den USA die entsprechende, nachfolgend aufgelistete Nummer.

Nummer	Zahlungsart	Gebührenart	
+1 (900) 555-1500	Abrechnung mit Telefonrechnung	Pro Minute	
+1 (800) 999-1148	Abrechnung mit Kreditkarte	Pauschalgebühr	

Wählen Sie in Europa die Telefonnummer des Kundendienstzentrums für telefonische Unterstützung (+44 171 512 5202).

Der freie Zugang zu den Informationsdiensten von HP wird durch diesen Service nicht beeinflußt. Sie können die Informationsdienste von HP während der gesamten Nutzungsdauer Ihrer PC Workstation, während oder auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, in Anspruch nehmen.

# HP Network Phone-in Support Service (NPS)

Der HP Network Phone-in Support Service (NPS) bietet einen schnellen Zugriff auf HP Experten für vernetzte Umgebungen mit Komponenten verschiedener Hersteller.

Diese Unterstützung kann Ihnen wie folgt behilflich sein:

- Lösung bei komplexen Netzwerkproblemen
- Inanspruchnahme von Kooperationen von HP mit führenden Herstellern von Netzwerkbetriebssystemen und Netzwerken
- Unterstützung für Ihre HP Produkte und Produkte von Fremdherstellern durch einen einzigen Telefonanruf
- Verringern der Ausfallzeit des Netzwerks

Sie können den HP NPS-Service als Jahresvertrag erwerben. Die Bezahlung erfolgt jährlich, halbjährlich, vierteljährlich im voraus oder auf Stundenbasis. Dieser Vertrag bietet einen unbegrenzten Zugriff auf HP Response Center Engineers (RCEs).

Um einen NPS-Vertrag mit HP abzuschließen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten HP Fachhändler.

# Übersicht

In der nachfolgenden Tabelle sind die Dienstleistungen und Unterstützungsarten zusammengefaßt, die von HP und autorisierten HP Fachhändlern angeboten werden.

Dienstleistung	Umfang	Geltungsdauer	Reaktionszeit	Kosten	Ab wann gültig	Erwerb bei
Basis- Gewähr- leistung	Teile und Techniker für HP Produkte: erstes Jahr vor Ort, zweites und drittes Jahr an HP einsenden	Drei Jahre ab Kaufdatum	Nächster Arbeitstag vor Ort	Keine Kosten	Ab Kaufdatum	Hewlett- Packard
HP SupportPack Service vor Ort	Teile und Techniker für HP Produkte	Die ersten drei Jahre	Nächster Arbeitstag	Gebühr für drei Jahre	Muß innerhalb von 30 Tagen nach Kaufda- tum abgeschlos- sen werden	Autorisiertem HP Fach- händler
HP Support Assistant	CD-ROM mit Inhalt: Produkthandbücher, technische Informa- tionen und Produkt- angaben	Erscheint vierteljährlich	Nicht verfügbar	Jährliche Gebühr	Jederzeit	Hewlett- Packard
Elektronische Dienst- leistungen	Technische Informa- tionen, Treiber, Hilfs- programme, Werk- zeuge und Diagnose- programme	Jederzeit	Zugriff 24 Std. täglich	Keine Gebühr	Jederzeit	HP BBS, WWW, CompuServe, AOL (America Online)
Telefonische Unter- stützung	Grundlegende Unter- stützung für Einrichten, Konfiguration, Starten und Hardware- Diagnose bei PC Workstations	Erstes Jahr	Übliche Bürozeiten	Keine Gebühr	Ab Kaufdatum	Hewlett- Packard
Lifeline- Telefonunter- stützung	Grundlegende Unter- stützung für Einrichten, Konfiguration, Starten und Hardware- Diagnose bei PC Workstations	Nach dem ersten Jahr	Übliche Bürozeiten	Gebühr pro Anruf, keine zeitliche Begrenzung	Jederzeit nach dem ersten Jahr	Hewlett- Packard
HP Network Phone-in Support	Erweiterte technische Fernunterstützung für vernetzte Umgebungen mit Komponenten ver- schiedener Hersteller	Jahresvertrag	Übliche Bürozeiten; zusätzlich steht der Service 24 Std. täglich / 7 Tage in der Woche zur Verfügung	Jährliche Gebühr, oder Mindestgebühr pro Vorgang	Jederzeit	Autorisiertem HP Fach- händler
Kunden- dienst- vereinbarung	Technische Unterstützung	Kundendefiniert	Nach Bedarf	Jährliche Gebühr, oder Gebühr pro Vorgang	Jederzeit	Fachhändler

# Marketing-Hauptniederlassungen von Hewlett-Packard

Müssen Sie mit Hewlett-Packard Kontakt aufnehmen, so schlagen Sie in Ihrem örtlichen Telefonbuch nach, um die Telefonnummer des nächstgelegenen HP Vertriebs- und Kundendienstzentrums zu ermitteln. Ist es nicht möglich, die Anschrift eines HP Vertriebs- und Kundendienstzentrums in Ihrer Nähe zu ermitteln, so können Sie sich schriftlich an eines der großen HP Vertriebs- und Kundendienstzentren oder an eine der folgenden weltweiten Marketing-Hauptniederlassungen wenden.

### **ASIEN**

Far East Sales Region Hdqtrs Hewlett-Packard Asia Ltd. 22/F Peregrine Tower Lipp Centre 89 Queensway, Central Hongkong

#### **EUROPA**

European Operations Hdqtrs Hewlett-Packard S.A. 150, route du Nant-d'Avril P.O. Box CH-1217 Meyrin 2/Geneva Schweiz

### MITTLERER OSTEN / AFRIKA

Middle East / Central Africa Sales Hdqtrs Hewlett-Packard S.A. Rue de Veyrot 39 CH-1217 Meyrin 1/Geneva Schweiz

#### LATFINAMERIKA

Prolongación Reforma No. 700 Col. Lomas de Santa Fe Del. Alvaro Obregón México 01210 Mexico, D.F.

## USA

Intercon Operations Hdqtrs Hewlett-Packard Company 3495 Deer Creek Road P.O. Box 10495 Palo Alto, CA 94303-0896 USA

#### KANADA

Hewlett-Packard Ltd. 6877 Goreway Drive Mississauga Ontario L4V 1M8 Kanada

**8-Bit-SCSI** Auch als Narrow-SCSI bezeichnet. Ultra-Narrow-SCSI ermöglicht Datenübetragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 MB pro Sekunde.

10/100BaseT Bezieht sich auf die Netzwerktechnologie mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s über UTP- (Unshielded Twisted Pair) Kabel der Kategorie 5, die mit Vorschlag für den Standard IEEE 802.3 kompatibel ist. Diese Technologie, die das CSMA/CD-Protokoll für den Betrieb mit 100 MBits/s verwendet, wird auch als 802.3u oder Fast Ethernet bezeichnet.

**16-Bit-SCSI** Auch als Wide-SCSI bezeichnet. Ultra-Wide-SCSI ermöglicht Datenübetragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 MB pro Sekunde..

**Abschlußwiderstand** Ein Widerstand am Ende eines SCSI-Kabels, der das Zurückreflektieren eines Signals verhindert.

**Abtastrate** Die Rate, mit der ein Klang analysiert wird. Je häufiger ein Klang abgetastet wird, desto originalgetreuer ist die Klangwiedergabe.

**Abtastung** Der Prozeß zum Umwandeln eines analogen Signals in digitale Daten.

**Adapter** Eine Zusatzkarte, die über einen Erweiterungssteckplatz auf die Systemplatine gesteckt wird.

**ADPCM** Adaptive Differential Pulse Code Modulation. Eine Technik zur Komprimierung von Daten. Siehe PCM.

**A-Gesetz** Ein Verfahren zur Komprimierung von Daten, bei dem Klänge mit einer Auflösung von 16 Bit abgetastet werden, jedoch nur die Speichermenge wie bei einer 8-Bit-Abtastung generiert wird.

**Auflösung** Legt fest, wie fein ein Detail am Bildschirm oder im Ausdruck ausgegeben wird. Die Bildschirmauflösung wird in 'Pixel horizontal' x 'Pixel vertikal' x 'Anzahl Farben', die Druckerauflösung in dpi (dots per inch) angegeben.

**AVI-Dateien** Audio-Video Interleaved-Dateiformat für Video für Windows von Microsoft.

**Basic-MIDI-Format** Ermöglicht die Verwendung der MIDI-Kanäle 13 bis 16 im General-MIDI-Betrieb, wenn Noten über MIDI wiedergegeben werden.

**BBS** Bulletin Board System. Ein Computer mit einem Modem und einer Software, der als Informationsquelle für andere Computer dient. Die BBS-Nummer von Hewlett-Packard finden Sie in Kapitel 5.

**BIOS** Basic Input-Output System. Software, die eine Schnittstelle zwischen Hardware und Betriebssystem bereitstellt.

**Bus** Eine elektronische Verbindung, über die Daten übertragen werden.

**Cache** Ein Speicherblock, in dem Daten und Prozessoranweisungen temporär gespeichert werden.

**CD-ROM** Compact Disc Read Only Memory. Ein Speichergerät, das die CD-Technologie nutzt. CDs dienen als Datenträger mit Lesezugriff, ein Schreibzugriff ist meist nicht möglich.

**CD-RW** Compact Disc Read Write. Ein Massenspeichergerät, das mit Hilfe der CD-Technologie Daten von CDs lesen und auf CDs schreiben kann.

**CMOS** Ein Bereich des Speichers, dessen Inhalt nach Ausschalten des Computers erhalten bleibt. Der CMOS-Speicher enthält Daten, z.B. die Konfiguration des Systems, die gespeichert werden müssen.

**Controller** Ein Gerät, das einem anderen Gerät (z.B. Festplattenlaufwerk) die Kommunikation mit dem Computer ermöglicht.

**DAT** Digital Audio Tape.

**Digitales Audio** Digital aufgezeichnete Klänge, wie Sprachund Klangeffekte.

**DIMM** Dual In-line Memory Module. Speichermodul, das eine 64-Bit Datenleitung für verbesserte Systemleistung bietet.

**DMA-Kanal** Direct Memory Access-Kanal. Beschleunigt E/A in und vom Systemspeicher durch die Vermeidung der CPU-Verarbeitung. Die Anzahl der mit DMA verwendbaren Karten ist jedoch vom System aus beschränkt.

**DVD-Player** Digital Versatile Disk-Player. Ein standardisiertes Gerät zur Wiedergabe von digitalen Audio- und Videosequenzen.

**ECC** Error Correcting Code. Kann Datenfehler in Speichermodulen feststellen und beheben.

**Erweiterungsspeicher** Speicher mit einer Adresse oberhalb von 1 MB.

**Erweiterungssteckplatz** Ein Steckplatz im Computer, der mit der Systemplatine verbunden ist und in den Zubehörkarten eingesteckt werden können.

#### Extended-MIDI-Format

Ermöglicht die Verwendung der MIDI-Kanäle 1 bis 10 im General-MIDI-Betrieb, wenn Noten über MIDI wiedergegeben werden.

**FM-Synthese** Eine Technik für die synthetische Klangerzeugung, bei der modulierte Sinuswellen kombiniert werden, um verschiedene Wellenformen zu erzeugen.

**General-MIDI-Format** Ein Standard-Set mit 128 Klängen. Ermöglicht die Verwendung von 16 Kanälen, wenn Noten über MIDI wiedergegeben werden.

**Gerätetreiber** Software, die eine Verbindung zu einem bestimmten Peripheriegerät herstellt (z.B. einem Drucker).

### Gesamte harmonische

**Verzerrung** Eine Spezifkation für die Quantifizierung der Zuverlässigkeit einer Komponente für die Audioverarbeitung.

**IDE** Integrated Device Electronics. Protokoll für die Kommunikation zwischen Computer und Festplatte oder CD-ROM.

IRQ Interrupt Request. Ein Signal, das, wenn es vom Prozessor empfangen wird, den aktuellen Prozeß unterbricht und die Ausführung anderer Funktionen ermöglicht.

**IRQ-Leitung** Die Interrupt Request-Leitung ist die Signalleitung, über die die CPU informiert wird, daß sie Daten für die Verarbeitung senden oder empfangen möchte.

Komprimierung Eine Technik zur Verdichtung von Daten für eine effizientere Speicherung oder Übertragung. Komprimierte Audiodaten weisen eine erheblich schlechtere Klangqualität auf. Siehe Einträge für A-Gesetz und µ-Gesetz.

**LAN** Local Area Network. Netzwerk, mit dem eine große Anzahl an Geräten innerhalb eines begrenzten Bereichs verbunden werden kann, wie z.B. Computer benachbarter Schreibtische, innerhalb eines Gebäudes oder

innerhalb mehrerer Gebäude auf einem Firmengelände.

**Massenspeicher** Jedes Gerät, mit dem große Datenmengen gespeichert werden können (normalerweise Festplatten und Bandlaufwerke).

**MID-Dateien** Standard-Dateiformat zum Speichern von MIDI-Sequenzen.

MIDI Musical Instrument Digital Interface. Internationaler Hardware-/Software-Standard, der die Übertragung von digitalen Daten zwischen Computern und elektronischen Musikinstrumenten regelt.

MIDI-Mapper Ein Windows-Dienstprogramm zum Bearbeiten der MIDI-Tastenzuordnung, Patch-Zuordnung und Kanalzuordnungen.

**Mischen** Kombinieren von Klängen verschiedener Quellen.

**MPEG** Motion Picture Expert Group. Ein Standard für die Komprimierung von Videosequenzen. Sie können MPEG-Dateien aus dem WEB oder eine Video-CD-ROM abspielen.

**MPU-401** Standard für MIDI-Schnittstellen-Hardware, der von Roland Co. entwickelt wurde.

**Multimedia** Kombination statischer Medien (Text und Bilder) mit dynamischen Daten (z.B. Klang, Video und Animation) auf demselben System.

**Netzwerk-Server-Modus** Eine Sicherheitseinrichtung, die den unbefugten Zugriff auf Eingabegeräte (wie Tastatur oder Maus) verhindert, während der Computer unbeaufsichtigt als Netzwerk-Server betrieben wird.

**OLE** Object Linking and Embedding. Eine Windows-Funktion, mit der verschiedene Objekttypen (z.B. Sprach- oder Musiksequenzen) in einem Dokument eingebettet werden können. Die Objekte können entweder miteinander verknüpft (sie bleiben in separaten Dateien) oder ein Teil des Dokuments (also eingebettet) werden.

**Patch** Ein MIDI-Fachbegriff für einen speziellen Klang oder eine spezielle Stimme.

**PCM** Pulse Code Modulation. Ein Verfahren zum Speichern von nicht komprimierten digitalen Audiodaten. Die Audiodaten werden über die Amplitude des in regelmäßigen Intervallen abgetasteten Audiosignals dargestellt.

**Pixel** Bildelement. Kleinster adressierbarer Punkt auf dem Bildschirm.

**Plug & Play** Plug & Play ist eine Architektur, die für die einfache Installation und Konfiguration neuer Geräte in einem Rechner konzipiert wurde.

**Polyphonie** Mehrere Stimmen gleichzeitig gespielt.

**POST** Power-On-Self-Test (Einschalt-Selbsttest). Tests, die der Computer beim Einschalten ausführt.

**Q-Sound** Technik zur Verarbeitung von Audiosignalen durch die Simulation von Hall-/Surround-Effekten.

**RAM** Random Access Memory. Computerspeicher, in dem temporär Programme und Daten gehalten werden.

**ROM** Read-Only Memory. Computerspeicher, in dem Teile des Betriebssystems permanent gespeichert werden. ROM-Chips können Instruktionen und Daten enthalten.

**SCAM** SCSI Configured Automatically. Ein Protokoll, das automatisch SCSI-Geräten, die SCAM unterstützen, eine SCSI-ID zuweist.

**SCSI** Small Computer System Interface. Hochgeschwindigkeitsdatenbus, mit dem Festplatten, Bandlaufwerke und weiteres Zubehör an ein System angeschlossen werden kann. Siehe 8-Bit-SCSI und 16-Bit-SCSI.

**SCSI-Kette** Geräte, die an einen SCSI-Bus angeschlossen werden.

**Sequenzer** Ein Gerät mit dem Noten von MIDI-Geräten aufgezeichnet werden.

**Setup-Programm** Programm, das dem Computer die Konfiguration mitteilt, z.B. die Speichergröße. Das Setup-Programm wird im ROM auf der Systemplatine gespeichert.

**Shadow-RAM** Methode, um das System- und/oder Video-BIOS aus den langsameren ROM-Chips dem schnelleren RAM zuzuordnen, um den Systemdurchsatz zu erhöhen.

**SIMM** Single In-line Memory Module. Diese Speichermodule können einen 32-Bit-Datenpfad bieten.

**Sound-Dateien** Dateien, die Klangdaten enthalten. Werden normalerweise in einem von zwei Formaten mit der Erweiterung .WAV und .MID gespeichert.

**Speichermodule** Kleine Karten mit Speicherchips. Damit wird der verfügbare Speicher eines Systems vergrößert.

**Spuren** Die virtuellen Spuren von MIDI-Sequenzern.

**Steckbrücke** Elektronisches Bauteil, mit dem zwei oder mehr Punkte auf einer Leiterplatte verbunden werden. Normalerweise werden damit Konfigurationsoptionen ausgewählt.

**Stimmen** Die Anzehl der synthetischen Klänge, die ein Gerät gleichzeitig erzeugen kann.

**Synthesizer** Hardware zum Generieren von Audioklängen über eine Software. Typischerweise wird die FM-Synthese und die Wave-Table-Synthese verwendet.

### Video-Controller

Erweiterungskarte oder -Chip, der Signale in einem Rechner in anzeigbare Signale umwandelt.

**Video-RAM** Speicher, der die Bildschirmanzeige beschleunigt und die Auflösung bzw. Farboptionen verbessert.

**WAV-Dateien** Dateiformat der Firma Microsoft zum Speichern digitaler Audio-Daten.

**Wavesample** Eine Abtastung, die in einer Wavetable oder einem Abtast-Synthesizer zur Wiedergabe eines Musikinstruments verwendet wird.

**WRAM** Windows RAM. Speicher mit zwei Schnittstellen, der gleichzeitig die Dateneingabe vom Grafik-Controller und die Datenausgabe an den Bildschirm erlaubt.


pl-Gesetz Ein Verfahren zur Komprimierung von Daten, bei dem Klänge mit einer Auflösung von 16 Bit abgetastet werden, jedoch nur die Speichermenge wie bei einer 8-Bit-Abtastung generiert wird.

<b>Symbole</b> μ-Gesetz, Definition, 129	Statusanzeige auf der Systemplatine, 90	Netzwerk, 9 Bildschirm anschließen, 3
Sonderzeichen	Stromversorgung auf der Systemplatine, 90	BIOS Definition, 125
10/100BaseT, Definition, 125	Ventilator, 90	per Post bestellen, 117
10BT/100 BaseTX LAN-Schnittstelle, 4	Anschlüsse	über das World Wide Web beziehen,
16-Bit-SCSI	Audio, 5	116
Anschluß auf der Systemplatine, 90	externes SCSI, 6	via HP BBS übertragen, 115
Definition, 125	Kopfhörer, 5	Bus, Definition, 126
8-Bit-SCSI	MIDI, 5	
Anschluß auf der Systemplatine, 90	Mikrofon, 5	$\mathbf{C}$
Definition, 125	Stromversorgung, 8	Cache, Definition, 126
	ARO-1130 Adapter, 87	CD
<b>A</b>	ArrayConfig-Dienstprogramm, 87	Anschluß auf der Systemplatine, 90
Abnehmen der Gehäuseabdeckung, 23	Audio	Audioanschluß (intern), 91
Absperr-/Deaktivierungstaste, 14	Anschlüsse, 5	CD-ROM
Adaptec RAIDport Adapter, 87	Bedienfeldanschluß (intern), 92	Abschließen der Installation, 46
ADPCM, Definition, 125	Fehlerbehebung, 71	Definition, 126
AGP-Steckplatz auf der Systemplatine, 90	interne Anschlüsse, 91	CD-ROM-Laufwerk
America Online	technische Daten, 81	funktioniert nicht, 64
HP Forum, 114	Audio-Bedienfeld, 82	CD-RW
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Audioschnittstelle, Fehlerbehebung, 71	Definition, 126
Anschließen Bildschirm, 3	Auflösungen, 83	CMOS, Definition, 126
Netzwerk, 4	Ausbauen	CompuServe
Tastatur, 3	Netzteil, 27	gebührenfreie
Anschluß	Auspacken der PC Workstation, 2	Einführungsmitgliedschaft, 113
16-Bit-SCSI auf der Systemplatine, 90	Ausschalten	HP Forum, 113
8-Bit-SCSI auf der Systemplatine, 90	PC Workstation, 12	Controller, Definition, 126
Audio-Bedienfeld (intern), 92	Ausstattung	ъ
AUX (intern), 91	Disk-Striping, 85 Netzwerk, 86	<b>D</b> DAT
Bedienfeld-Mikrofon auf der	PC Workstation, 76	Definition, 126
Systemplatine, 90	SCSI, 84 Daten	
CD auf der Systemplatine, 90	AUX-Anschluß (intern), 91	technische, 75
CD-Audio (intern), 91	NON-Mischais (michi), 51	Dienstleistungen und Unterstützung,
Diskettenlaufwerk auf der	В	Übersicht, 123
Systemplatine, 90	Bandlaufwerk	DIMM
Drucker, 3	Installieren, 43	Definition, 126
FastRAID auf der Systemplatine, 90	Basic-MIDI-Format	DIMMs
für externes Starten auf der	Definition, 125	Steckplätze auf der Systemplatine, 90
Systemplatine, 90	BBS, Definition, 125	Diskettenlaufwerk
für internen Lautsprecher auf der	BBS-Bibliothek	Abschließen der Installation, 46
Systemplatine, 90	Anwahlnummern, 115	Anschluß auf der Systemplatine, 90
für Multimedia-Bedienfeld, 90	Bedienfeld, 9	Installieren, 43
interner Audio-, 91	Bedienfeld-Mikrofon	Probleme, 62
Mikrofon am Bedienfeld (intern), 93	Anschluß auf der Systemplatine, 90	Diskettenlaufwerke
paralleler, 3	Betriebsanzeige	Kabel, 45
serieller, 3	Festplatte, 9	

Disk-Striping, 35, 87	Festplattenlaufwerke	Diskettenlaufwerk, 43	
Ausstattung, 85	Installieren, 35	Drucker, 3	
DMA-Kanäle		externe Batterie, 72	
vom System verwendete, 79	$\mathbf{G}$	Festplattenlaufwerk, 35	
Drucker	Gehäuseabdeckung	Hauptspeicher, 29	
Anschluß, 3	Abnehmen, 23	IDE-Laufwerk, 35	
Installieren, 3	Wiederanbringen, 25	Plattenlaufwerke, 32	
Probleme, 62	General-MIDI-Format	Prozessor, 50	
DVD-Player	Definition, 126	Zubehör, 21	
Definition, 126	Glossar, 125	Zubehörkarten, 47	
		Interner Lautsprecher	
E	Н	Anschluß auf der Systemplatine, 90	
E/A-Adressen	Hewlett-Packard	Internet-Browser, 14	
vom System verwendete, 79	BBS-Bibliothek, 115	Internet-Taste, 14	
ECC	Informationsdienste, 113	Intrusionsüberwachung, 26	
Definition, 126	Marketing-Hauptniederlassungen,	IRQ	
Fehlerbenachrichtigung, 15	124	Definition, 127	
Einbauen	Unterstützungs- und	der PC Workstation, 79	
Netzteil, 28	Informationsdienste, 109	ISA	
Einrichten	World Wide Web, 116	Steckplätze auf der Systemplatine, 90	
Kennwörter, 16	HP Diagnoseprogramm, 73	r	
Einschalten	HP Forum	K	
PC Workstation, 10	in America Online, 114	Kabel	
Einschalten und Ausschalten der PC	in CompuServe, 113	Diskettenlaufwerke, 45	
Workstation, 10	HP Konfigurationsübersicht, 95	IDE, 38, 41, 45	
Entfernen	HP Kundeninformationen, 15	Tastatur, 3	
Netzteil, 27	HP Setup-Programm, 95	Kennwort	
Erweiterte Tastatur, 13	HP TopTOOLS, 14	Einrichten, 16	
Externe Batterie	DiagTOOLS, 73	vergessen, 68	
Installieren, 72	HP UltraFlow	Konfigurationsübersicht, 95	
Externes Starten	Ventilatorsteuerung, 15	Kopfhöreranschluß	
Anschluß auf der Systemplatine, 90	r officiation and far	Impedanz, 82	
, · ·	I	Position des Anschlusses, 5	
F	IDE	Kurzbefehltaste, 14	
Fast-IDE-Laufwerk, installieren, 35	Definition, 127	Trail 25 et et la decentration (° 11	
FastRAID	IDE-Laufwerk	L	
Anschluß auf der Systemplatine, 90	Kabel, 38, 41	Laufwerke	
FastRAID-Option, 87	IDE-Laufwerke	Installieren, 32	
Fehlerbehebung	Kabel, 45	Lautstärkeregelung, 15	
Audio, 71	Informationsdienste, 113	LINE-IN	
Audioschnittstelle, 71	Initialisieren	Position des Anschlusses, 5	
Fehlermeldung, 57	Software, 10	LINE-OUT	
Festplatte	Installation	Position des Anschlusses, 5	
Betriebsanzeige, 9	Abschließen, für CD-ROM, 46		
Festplattenlaufwerk	Abschließen, für Diskettenlaufwerk,	M	
Abschließen der Installation, 42	46 Massenspeichergeräte		
Kabel, 38, 41	Installieren	Anschluß, 34	
Probleme, 63	Bandlaufwerk, 43		

-		
Maus	PCI	Probleme, 69
Probleme, 61	Steckplätze auf der Systemplatine, 90	Sicherheitshinweise, iv
Menütaste, 14	PCM	SIMM
Merkmale	Definition, 128	Definition, 129
Übersicht, ii	Plug & Play	Sockel
Microsoft Internet Explorer 3.0, 14	SCSI, 36	Prozessor auf der Systemplatine, 90
MIDI	POST	VRM auf der Systemplatine, 90
Anschluß, 5	Definition, 128	Soft-Key
Definition, 127	Power-On-Self-Test	Absperren/Deaktivierung, 14
technische Daten, 82	Bildschirm, 10	HP Kundeninformationen, 15
Mikrofon	Probleme	Internet, 14
Anschluß am Bedienfeld (intern), 93	beim Starten des Setup-Programms,	Kurzbefehl, 14
Eingangsdaten, 82	69	Lautstärke, 15
Position des Anschlusses, 5	mit dem Diskettenlaufwerk, 62	Menü, 14
MPEG	mit dem Drucker, 62	Stummschaltung, 15
Definition, 127	mit dem Festplattenlaufwerk, 63	Software
MPU-401	mit einer Zubehörkarte, 67	Initialisieren, 10
Definition, 127	Software, 68	Nutzungsbedingungen, 11
Multimedia	Prozessor	Probleme, 68
Bedienfeldanschluß, 90	Sockel auf der Systemplatine, 90	Spannung
Dedicticidanscrius, 30	Prozessor installieren, 50	Überwachen, 15
NI	r rozessor mstameren, 50	Speicher
N Netscape Communicator 4.0, 14	0	Cache, 76
Netzteil ausbauen, 27	<b>Q</b> Q-Sound	Hauptspeicher installieren, 29
Netzteil einbauen, 28	Definition, 128	Spiegelung mit FastRAID, 87
Netzwerk	Definition, 128	Starten
Anschließen, 4	R	PC Workstation zum ersten Mal, 10
Ausstattung, 86	RAID-Option und RAIDport, 87	Verändern der Reihenfolge der
Betriebsanzeige, 9	RAM	Startgeräte, 100
Position des RJ-45-Anschlusses, 4	Definition, 128	Startgerate, 100 Startreihenfolge der Geräte, verändern,
telefonische Unterstützung, 122	RJ-45	100
Netzwerkkonfiguration, Setup, 98	Position des Anschlusses, 4	Statusanzeige
Netzwerkkoninguration, Setup, 98	RJ-45-Anschluß, 4	Anschluß, 90
•	ROM	Steckplatz
O OLE	Definition, 128	AGP, auf der Systemplatine, 90
Definition, 128	Definition, 126	Steckplätze
Deminion, 128	G.	für DIMMs auf der Systemplatine, 90
Th.	S SCAM	
P Paralleler Anschluß, 3	Definition, 128	ISA auf der Systemplatine, 90 PCI auf der Systemplatine, 90
PC Workstation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	v 1
Anschlüsse an der Rückseite, 89	Schalter	Stereo-Ausgang
,	auf der Systemplatine, 93	Impedanz, 82
Auspacken, 2	SCSI	Striping mit FastRAID, 87
Ausstattung 76	Definition, 128	Stromyerbrauch, 78
Ausstattung, 76	externer Anschluß, 6	Stromversorgung
Einschalten, 10	Plug & Play, 36	Anschluß, 8
erster Start, 10	SCSI-Ausstattung, 84	Anschluß auf der Systemplatine, 90
Übersicht, ii	Serieller Anschluß, 3	Stummschaltetaste, 15
PC-Absperrtaste, 9	Setup-Programm, 95	

Support Assistant	$\mathbf{V}$
Bestellinformationen, 112	Ventilator
Synthesizer	Anschluß, 90
Definition, 129	Ventilatorsteuerung, 15
System Health, Fenster, 14	Videoauflösungen, 83
Systemplatine, 90	VRM-Sockel
8-Bit-SCSI-Anschluß, 90	auf der Systemplatine, 90
Anschluß für Stromversorgung, 90	,
Anschlüsse, 90	W
Bedienfeld-Mikrofon, 90	Wavesample
CD-Anschluß, 90	Definition, 129
FastRAID-Anschluß, 90	Werkzeuge
ISA-Steckplätze, 90	Installation, 2
Multimedia-Bedienfeldanschluß, 90	Wiederanbringen der
PCI-Steckplätze, 90	Gehäuseabdeckung, 25
Prozessorsockel, 90	World Wide Web
	Zugang zu HP, 116
Schalter, 93	WRAM
Systemtemperatur, 15	Definition, 129
The state of the s	Definition, 129
T	Z
Tastatur, 13	Zubehör
Anschließen, 3	Installieren, 21
Browser, 14	
Tastatur, Probleme, 61	unterstütztes, 22
Technische Daten, 75	Zubehörkarten
Telefonische Unterstützung	Installieren, 47
für Netzwerke, 122	Probleme, 67
nach der Gewährleistungsfrist, 121	
während der Gewährleistungsfrist,	
120	
Temperatur	
Überwachen, 15	
Treiber	
per Post bestellen, 117	
über das World Wide Web beziehen,	
116	
via HP BBS übertragen, 115	
U	
Überwachen	
Spannung, 15	
Unterstütztes HP-Zubehör, 22	
Unterstützung	
Informationsdienste, 109	
Network Phone-in Support, 122	
telefonische, 120, 121	
URL	
für HP World Wide Web Site 116	

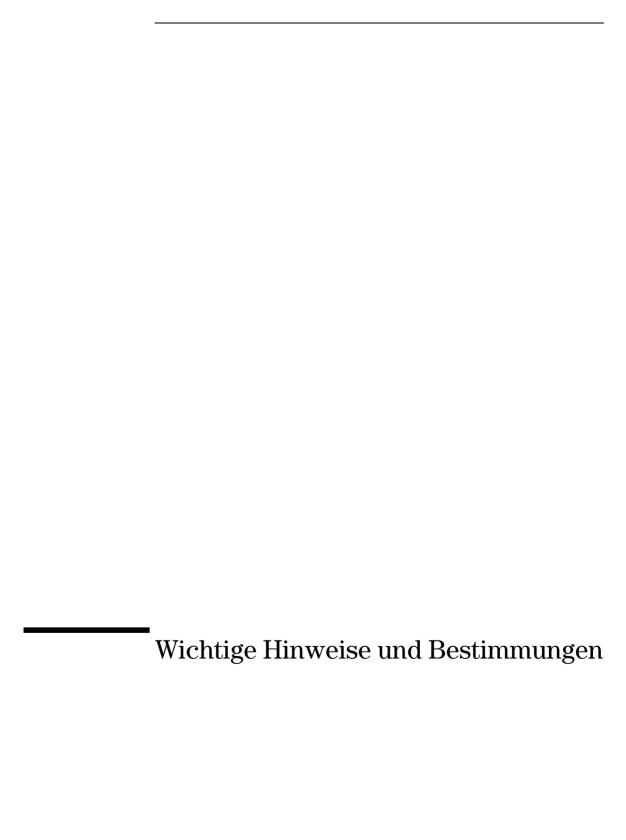

# Wichtige Hinweise und Bestimmungen

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß ISO/IEC Guide 22 und EN 45014

Name des Herstellers: HEWLETT-PACKARD

Anschrift des Herstellers: 5 Avenue Raymond Chanas

38320 Eybens FRANCE

erklärt, daß das Produkt:

Produktname: HP Kayak XW PC Workstation

ModelInummer:

folgenden Produktspezifikationen entspricht:

SICHERHEIT International: IEC 950: 1991 + A1 + A2 + A3 + A4

Europa: EN 60950: 1992 + A1 + A2 + A3

EMC CISPR 22: 1993

EN 55022: 1994 Klasse B

EN 50082-1: 1992

IEC 801-2: 1992 / pren 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV Signalleitungen, 1 kV Netzleitungen

IEC 555-2: 1982+A1:1985 / EN 60555-2: 1987

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

<u>Weitere Information:</u> Das Produkt hält folgende Bestimmungen ein: Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, beide wurden durch die Richtlinie 93/68/EWG ergänzt. Das Produkt trägt entsprechend das CE-Zeichen.

9

Grenoble Jean-Marc JULIA
September 1997 Qualitätswesen

### Hinweis für Deutschland

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wieder aufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ähnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Bei der in diesem PC integrierten Batterie handelt es sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthält. Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

#### Hinweis für Deutschland: Geräuschemission

Lärmangabe nach Maschinenlärmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) LpA < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 11.92.

### Recycling des PC

 $Hewlett-Packard \ f \ddot{u}hlt \ sich \ der \ Umwelt \ in \ besonderem \ Maße \ verpflichtet. \ Dieser \ HP \ Personal-Computer \ wurde so \ umweltverträglich \ wie \ möglich \ konzipiert.$ 

Hewlett-Packard nimmt einen alten PC ggf. auch zurück.

Hierzu gibt es in einigen Ländern spezielle Rücknahmeprogramme. Die gesammelten Bauteile werden an eine der Recycling-Firmen in Europa oder den USA geschickt. Eine möglichst große Anzahl von Bauteilen wird wiederverwendet. Die übrigen Teile werden recycled. Besondere Beachtung wird Batterien und anderen Teilen geschenkt, die möglicherweise toxische Stoffe enthalten. Durch spezielle chemische Prozesse werden diese in ungefährliche Stoffe umgewandelt.

Wenn Sie weitere Informationen über das Rücknahmeprogramm von Hewlett-Packard wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächsten HP Kundendienst.

#### HP Hardware-Gewährleistung

Wichtig: Die folgenden Abschnitte behandeln die Gewährleistungsbedingungen für das von Ihnen erworbene HP Hardware-Produkt sowie die Software-Nutzungs- und -Gewährleistungsbedingungen. Lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch.

Die Gewährleistungsbedingungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem HP Vertragshändler oder dem zuständigen HP Vertriebs- und Service-Zentrum.

#### Hardware-Gewährleistungsfrist von drei Jahren

Bei Material- und Fabrikationsfehlern dieses Hardware-Produkts bietet die Firma Hewlett-Packard dem Käufer eine auf drei Jahre befristete Gewährleistung. Die Gewährleistung beginnt bei Erhalt der Ware durch den Kunden

Bei der dreijährigen Gewährleistungsfrist erfolgen im ersten Jahr die Reparaturen vor Ort (keine Kosten für Teile und Arbeitszeit). Im zweiten und dritten Jahr ist das Produkt an ein HP Kundendienstzentrum oder an einen autorisierten Fachhändler für HP Personal Computer einzusenden (nur keine Kosten für Teile).

Innerhalb der Gewährleistungsfrist wird ein nachweislich defektes Produkt nach Ermessen der Firma Hewlett-Packard entweder repariert oder ausgetauscht.

Sollte die Firma Hewlett-Packard nicht in der Lage sein, das betreffende Produkt innerhalb einer angemessenen Frist zu reparieren oder auszutauschen, ist der Käufer berechtigt, das Produkt gegen volle Erstattung des Kaufpreises an Hewlett-Packard zurückzugeben. Weitere Ansprüche gegen die Firma Hewlett-Packard können nicht geltend gemacht werden.

### Einschränkung der Gewährleistung

Die oben genannte Gewährleistung gilt nicht bei Schäden, die verursacht wurden durch eine unsachgemäße Benutzung, Pflege oder Wartung, durch ausgebrannte Bildschirme, durch eine ohne Zustimmung von Hewlett-Packard vorgenommene Veränderung oder Reparatur, durch den Betrieb oder die Lagerung des Produktes in einer hierfür nicht geeigneten Umgebung oder durch einen unsachgemäßen Transport.

Die Produkte von HP können wiederverwertete Bauteile enthalten, die genauso leistungsfähig wie neue Bauteile sind. oder einer gelegentlichen Verwendung ausgesetzt werden.

HEWLETT-PACKARD HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DEN EINSATZ VON FREMD-SOFTWARE ODER VON ZUBEHÖRTEILEN, SPEICHERMEDIEN ODER SONSTIGEN, FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM PRODUKT UNGEEIGNETER WAREN ANDERER HERSTELLER ENTSTANDEN SIND

#### Schadenersatzansprüche

SCHADENERSATZANSPRÜCHE GEGEN DIE FIRMA HEWLETT-PACKARD SOWIE IHRE ERFÜLLUNGSODER VERRICHTUNGSGEHILFEN, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND (Z.B. AUS BERATUNG,
POSITIVER VERTRAGSVERLETZUNG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER PRODUZENTENHAFTUNG),
AUCH FÜR INDIREKTE UND FOLGESCHÄDEN SIND AUSGESCHLOSSEN, INSBESONDERE EIN ANSPRUCH
AUF ERSATZ VON SCHÄDEN, DIE NICHT AN DEM PRODUKT SELBST ENTSTANDEN SIND.

Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften wird die Haftung von HP nicht beschränkt. Der Ersatz von reinen Vermögensschäden, z. B. Produktionsausfall, entgangener Gewinn, ist durch die allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben, etwa in den Fällen der Unverhältnismäßigkeit zwischen Höhe der Vergütung und der Schadenshöhe, begrenzt.

#### Inanspruchnahme des Kundendienstes

Um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen, wendet sich der Kunde an seinen HP Vertragshändler oder an eines der Vertriebs- und Reparaturzentren der Firma Hewlett-Packard.

Das Kaufdatum ist vom Kunden nachzuweisen. Der Kundendienst beschränkt sich auf Produkte, die in dem Land betrieben werden, in dem sie vom Endbenutzer über Hewlett-Packard oder einen autorisierten HP Vertragshändler erworben wurden.

Dieser Kundendienst umfaßt den Service für die Systemeinheit, die Tastatur sowie interne Originalzubehörteile von Hewlett-Packard für die Erweiterung des Systems (z. B. Video-Adapter, Massenspeichergeräte und Schnittstellen-Controller). Kundendienst wird für HP Bildschirme dann gewährleistet, wenn der Bildschirm Bestandteil des Kaufvertrags für das System war. Für HP Zubehörteile, mit denen der PC nachgerüstet wird, gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, während der ein defektes Produkt an Hewlett-Packard eingesandt werden kann.

Der Kundendienst vor Ort wird nicht für HP Produkte gewährleistet, die extern an die Systemeinheit angeschlossen werden. Hinweise zu Gewährleistungsbedingungen für externe HP Speichersubsysteme, Drucker oder andere Peripheriegeräte befinden sich in den Gewährleistungsbedingungen zu dem ieweiligen Produkt.

Beim Kundendienst vor Ort für Produkte (interne oder externe Teile), die nicht von Hewlett-Packard produziert oder vertrieben werden, werden Reisekosten und Arbeitsaufwand berechnet.

Der Kundendienst vor Ort ist in manchen Gebieten nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Der Kundendienst vor Ort von Hewlett-Packard im Rahmen dieser Gewährleistungen unterliegt den Vereinbarungen zu Deckungszeitraum, Antwortzeit sowie Einschränkungen bei der Anfahrt, die in der Basisvereinbarung für Computersysteme (der Service-Techniker trifft am nächsten Arbeitstag beim Kunden ein) festgehalten sind. Einzelheiten hierzu sind beim zuständigen HP Vertriebs- und Reparaturzentrum zu erfragen.

Deckungszeiträume, Antwortzeiten sowie mögliche Einschränkungen bei der Anfahrt in Bezug auf den Händler-Service werden vom jeweiligen Händler festgelegt.

Die Erweiterung des bestehenden Service-Vertrags (Verlängerung des Deckungszeitraums oder kürzere Antwortzeiten) kann bei Hewlett-Packard oder dem zuständigen Vertragshändler gegen Aufpreis vorgenommen werden.

#### Verantwortung des Kunden bei Kundendienst vor Ort

Vor der Inanspruchnahme des Kundendienstes vor Ort hat der Kunde entsprechende HP Diagnoseprogramme zur Feststellung des Fehlers auszuführen.

Folgende Voraussetzungen sind vom Kunden zu erfüllen: Zugang zum Produkt; entsprechende Arbeitsmöglichkeiten im Umfeld des Produkts; Zugang zu und Verwendung aller Angaben und Hilfsmittel, die, wie von Hewlett-Packard festgelegt, für die Wartung des Produkts erforderlich sind.

Der Kunde ist für den Schutz urheberrechtlicher und vertraulicher Daten selbst verantwortlich. Dies gilt auch für Datensicherungen auf externen Datenträgern zur Wiederherstellung verlorener oder geänderter Dateien oder Programme.

Beim Kundendienst vor Ort ist die ständige Anwesenheit eines Vertreters des Kunden erforderlich.

Der Kunde hat unverzüglich mitzuteilen, wenn das Produkt in einer Umgebung betrieben wird, die zu gesundheitlichen Schäden des Service-Beauftragten führen können. Hewlett-Packard oder der zuständige mit dem Kundendienst beauftragte Vertragshändler können verlangen, daß das Produkt unter Anleitung von Hewlett-Packard oder dem Vertragshändler gewartet wird.

### Inanspruchnahme des Kundendienstes bei Hewlett-Packard

Wurde kein Kundendienst vor Ort vereinbart, muß das Produkt an ein HP Reparaturzentrum gesandt werden. Das Kaufdatum des Produkts ist vom Kunden nachzuweisen.

Das Produkt ist an eines der autorisierten Reparaturzentren in dem Land zu senden, in dem es vom Endbenutzer erworben wurde. Versandkosten (sowie Zoll- und Steuerabgaben) sind in diesem Fall vom Kunden im voraus zu bezahlen. Hewlett-Packard übernimmt die Kosten für den Rückversand der Produkte zum Kunden mit Ausnahme von Produkten, die an Kunden im Ausland zurückgeschickt werden.

(Version 20.11.96)

### HP Software-Nutzungs- und Gewährleistungsbedingungen

Ihre HP Kayak PC Workstation enthält vorinstallierte Software. Bitte lesen Sie die Software-Nutzungsbedingungen, bevor Sie fortfahren.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGS- UND GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ DER SOFTWARE SORGFÄLTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE WIRD IHNEN NUR ÜBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN. DURCH DEN EINSATZ DER SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS SIE MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SEIN SOLLTEN, MÜSSEN SIE ENTWEDER DIE SOFTWARE VON IHRER FESTPLATTE LÖSCHEN UND DIE MASTER-DISKETTEN VERNICHTEN ODER PC UND SOFTWARE KOMPLETT GEGEN EINE VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCKGEBEN.

WENN SIE DIE KONFIGURATION FORTSETZEN, BEDEUTET DIES, DASS SIE DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN.

#### HP Software-Nutzungsbedingungen

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN IST, GELTEN DIESE HP SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR SÄMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEIL DES HP COMPUTERPRODUKTS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM NEUEN COMPUTERPRODUKT ERHALTEN.

Hinweis: Für die Betriebssystem-Software von Microsoft gilt das Microsoft End User License Agreement (EULA), das in der Microsoft-Dokumentation enthalten ist. Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Benutzung der Software:

**VERWENDUNG.** Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der Kunde darf die Software nicht über ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als einem PC einsetzen. Es ist nicht gestattet, die Software zu zerlegen, zu dekompilieren oder eine Rückübersetzung vorzunehmen, es sei denn, dies ist durch den Gesetzgeber ausdrücklich gestattet.

**KOPIEN UND ANPASSUNGEN.** Kopien und Anpassungen der Software dürfen vom Kunden (a) für Archivzwecke angefertigt werden oder (b), wenn das Kopieren bzw. Anpassen einen für den Einsatz der Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt darstellt. Die Kopien bzw. Anpassungen dürfen zu keinem anderen Zweck angefertigt werden.

**EIGENTUM.** Der Kunde erklärt, daß er keine Rechte oder Eigentumsansprüche an der Software hat, die über das Nutzungs- und Eigentumsrecht an dem physischen Datenträger hinausgehen. Der Kunde weiß und akzeptiert, daß die Software urheberrechtlich geschützt ist. Der Kunde weiß und akzeptiert, daß die Software ganz oder teilweise von anderen Software-Herstellern entwickelt wurde, die in den Copyright-Vermerken in der Software benannt sind. Bei einer Verletzung des Urheberrechts kann der Kunde von diesen Herstellern haftbar gemacht werden.

CD-ROM ZUR PRODUKTWIEDERHERSTELLUNG. Falls Ihr Computer mit einer CD-ROM zur Produktwiederherstellung geliefert wurde: (i) Die CD-ROM zur Produktwiederherstellung und die zugehörige Software darf nur zur Wiederhertellung der Festplatte des HP Computers verwendet werden, mit dem die CD-ROM ursprünglich geliefert wurde. (ii) Die Verwendung der Betriebssystem-Software von Microsoft, die auf einer solchen CD-ROM zur Produktwiederherstellung möglicherweise enthalten ist, unterliegt den Bestimmungen des Microsoft End User License Agreement (EULA).

ÜBERTRAGUNG DER SOFTWARE-NUTZUNGSRECHTE. Der Kunde darf das Nutzungsrecht an der Software an einen Dritten übertragen, wenn jener die Nutzungsbedingungen anerkennt. Mit der Übertragung erlöschen alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwaigen Kopien und Anpassungen. Diese sind dem Dritten zu übergeben oder zu vernichten.

<u>UNTERLIZENZEN UND WEITERGABE.</u> Der Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte lizenzieren oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datenträger oder anderen Medien verteilen. Jede Weitergabe oder Anpassung der Software bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Hewlett-Packard.

**ERLÖSCHEN DER VEREINBARUNG.** Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann Hewlett-Packard den Kunden auffordern, den Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen rückgängig zu machen. Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen nach, kann Hewlett-Packard dem Kunden das Nutzungsrecht entziehen.

**AKTUALISIERUNGEN UND ERWEITERUNGEN.** Der Kunde erkennt an, daß kein Recht auf den Erhalt von Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard eventuell im Rahmen separater Unterstützungs-Vereinbarungen zur Verfügung stellt.

**EXPORT.** Der Kunde stimmt zu, die Software oder eventuell angefertigte Kopien oder Anpassungen nicht zu exportieren oder zu re-exportieren, wenn ein solcher Export nach den Exportgesetzen der U.S.A ("U.S. Export Administration regulations") oder anderen Gesetzen untersagt ist.

**RECHTSBESCHRÄNKUNG DER REGIERUNG DER USA.** Das Recht der Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die Regierung der U.S.A. ist entsprechend den Bestimmungen in Absatz (c) (1) (ii) der Klausel "Technical Data and Computer Software" in DFARS 252.227-7013 eingeschränkt. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Für andere Dienststellen der U.S.-Regierung gelten die in FAR 52.227-19 (c) (1,2) festgelegten Bestimmungen.

### HP Software-Gewährleistungsbedingungen

DIESE HP SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN GELTEN FÜR SÄMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEIL DES HP COMPUTERPRODUKTS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN; EINSCHLIESSLICH DER BETRIEBSSYSTEM-SOFTWARE. DIESE GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN VON ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM NEUEN COMPUTERPRODUKT ERHALTEN.

Gewährleistung von 90 Tagen. HP gewährleistet für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Kauf, daß die Software ihre Programmfunktionen erfüllt, sofern alle Dateien ordnungsgemäß installiert wurden. Dennoch ist nach dem jetzigen Stand der Technik der völlige Ausschluß von Fehlern in der Software nicht möglich. Falls die Software innerhalb der Gewährleistungsfrist ihre Programmfunktionen nicht erfüllt, kann der Kunde Ersatz oder Reparatur fordern. Kann HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums keine Ersatzlieferung leisten, kann der Kunde gegen Rückgabe der Software und aller eventuell angefertigten Kopien kostenfrei vom Vertrag zurücktreten

Auswechselbare Datenträger (sofern mitgeliefert). HP gewährleistet für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Kauf, daß eventuell mitgelieferte auswechselbare Datenträger frei von Material- und Fabrikationsfehlern sind. Sollten innerhalb des Gewährleistungszeitraums Fehler am Datenträger auftreten, kann der Kunde Ersatz fordern. Kann HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums keine Ersatzlieferung leisten, kann der Kunde gegen Rückgabe der Software und Vernichtung aller eventuell angefertigten Kopien auf nicht auswechselbaren Datenträgern kostenfrei vom Kauf zurücktreten.

**Anmeldung von Gewährleistungsansprüchen.** Der Kunde muß HP spätestens 30 Tage nach Ablauf der Gewährleistungsfrist schriftlich von seinen Gewährleistungsansprüchen in Kenntnis setzen.

Einschränkung der Gewährleistung. Gewährleistungsansprüche gegen HP, die über die oben genannten Gewährleistungen hinausgehen, sind ausgeschlossen. Mündliche oder schriftliche Absprachen bestehen nicht. Gewährleistungsansprüche sind auf den Gewährleistungszeitraum von 90 Tagen begrenzt, sofern diese Begrenzung gesetzlich zulässig ist. Neben der hier beschriebenen Gewährleistung gelten die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewährleistungsansprüche.

Schadenersatzansprüche und Haftungsbeschränkung. SCHADENERSATZANSPRÜCHE GEGEN HP SOWIE IHRE ERFÜLLUNGS-ODER VERRICHTUNGS-GEHILFEN, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND (Z.B. AUS BERATUNG, POSITIVER VERTRAGS-VERLETZUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG), INSBESONDERE AUCH FÜR INDIREKTE UND FOLGESCHÄDEN, SIND AUSGESCHLOSSEN. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.

**Gewährleistungs-Service.** Der Gewährleistungs-Service kann bei dem zuständigen HP Vertriebsbüro oder bei den in der Dokumentation genannten Stellen angefordert werden.


(Version 19.11.96)

# Physische Eigenschaften Ihrer HP PC Workstation

Eigenschaften:	Beschreibung:
Gewicht (ohne Bildschirm und Tastatur)	11,34 kg
Abmessungen	42 cm (T) X 21,1 cm (B) X 41,5 cm (H)
Aufstellfläche	0,09 m <sup>2</sup>
Temperatur bei Lagerung	-40 °C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	8% bis 80% (relativ)
Temperatur bei Betrieb	5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	15% bis 80% (relativ)
Lärmabgabe: Schallpegel Schalldruck	(gemäß ISO 7779) LwA < = 46 dB LpA < = 40 dB
Stromversorgung	<ul> <li>Eingangsspannung: 100 - 127, 200 - 240 VAC (wird automatisch ausgewählt)</li> <li>Eingangsfrequenz: 45/66Hz</li> <li>Max. Leistung: 260 W Dauerleistung</li> </ul>



# PC Workstation Dokumentationsübersicht

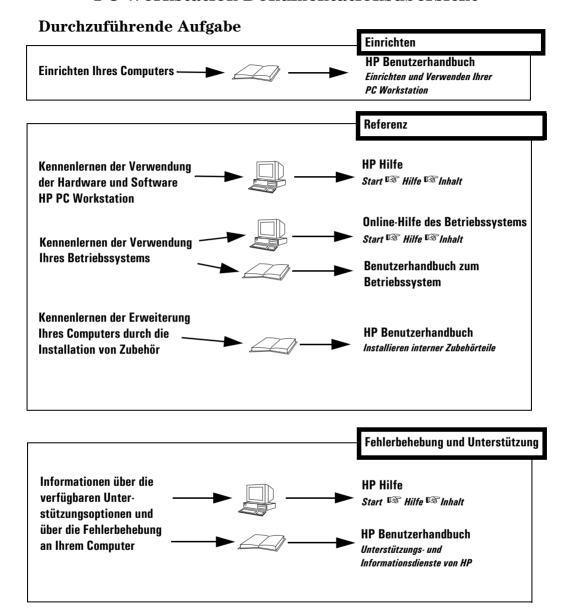

Chlorfrei gebleichtes Papier



Teilenummer D5518-90002 Printed in EU - 09/97

